

# optimus it

取扱説明書

12.6



### はじめに

### L-05Dをお買い上げいただきまして誠にあ りがとうございます。

で使用の前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。また、本端末から 取扱説明書の最新情報を見ることができます。

- ■「クイックスタートガイド」(本体付属品) 基本的な機能の操作について説明しています。
- ■「取扱説明書」(本端末のアブリケーション) 機能の詳しい案内や操作について説明しています。
  - ホーム画面で「アプリ」▶「取扱説明書」
  - ■「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/

trouble/manual/download/index.html ※ URLおよび掲載内容については、将来予告 なしに変更することがあります。 ■ スマホなるほどツアーズ for docomo with series (本端末のウィジェット)

本端末の便利な機能や知っておきたい基本操作をドコモダケと一緒に楽しく学べるウィジェットです。


ホーム画面で開発を

# 本体付属品

その他オプション品・関連機器について→P233

### L-05D本体

(保証書を含む)



### リアカバー L32



### クイックスタートガイド



電池パック L18 (2個)



### バッテリーチャージャー LO1

(保証書、USB接続ケーブル (試供品)を含む)



microSDHCカード (4GB) (試供品)



※ お買い上げ時にあらかじめ本端末に取り付けられています。

# 本書のご使用にあたって

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の本文中においては「L-05D」を「本端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

### 操作説明文について

本書では、タッチスクリーンで表示されるアイコンや項目の選択操作を次のように表記して説明しています。

表記	操作内容
ホーム画面で「アブリ」	ホーム画面に表示されている ■ を タップする ・ ホーム画面のアイコンは、以下 のように表記しております。 ■ : 「アブリ」 、 : 「電話」  □ : 「Spモードメール」  □ : 「インターネット」
ホーム画面で ■ ▶ 「本体設 定」	画面の下にある <b>==</b> をタップして、 表示されたオプションメニューの 「本体設定」をタップする

表記	操作内容
「Wi-Fi」▶ 「ネットワーク を追加」	画面に表示されている「Wi-Fi」を タップして、続けて「ネットワー クを追加」をタップする
	画面に表示されている ■ を長め に(1~2秒間)触れたままにす る

### お知らせ

- 本書の操作説明は、ホームセレクタが「docomo Palette UI」に設定されていて、ホーム画面の 内容が初期設定の場合で説明しています。ホーム画面の内容を変更した場合は、アプリケーションを開く操作などが本書の説明と異なることが あります。
- 本書で掲載している画面はイメージであるため、 実際の画面と異なる場合があります。

# 目次

本体付属品 本書のご使用にあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ご使用前の確認と設定 2	10
各部の名称と機能	40
ドコモminiUIMカード	42
microSDカード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
電池パック	45
充電のしかた	46
電源を入れる/切る	51
基本操作	53
初期設定	57
画面表示/アイコンの見かた······	
文字入力	

docomo Palette UI ·····	77
ホーム画面の見かた	. 77
ホーム画面の管理	. 78
ハーム国品の目標 アプリケーション画面の見かた	
アプリケーションの管理	
グループの管理	
端末内のアプリケーションやウェブページを検索…	. 91
アプリケーション画面の表示切り替え	. 92
「おすすめ」アプリケーションのインストール	. 92
ホームアプリの情報	
電話	94
電話をかける	
電話を受ける	
通話中の操作	. 99
発着信履歴	
電話帳	106

メール/ウェブブラウザ	
spモードメール	
SMS	
Eメール ······	
Gmail · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	118
緊急速報「エリアメール」	119
ブラウザ	
Google トーク	124
本体設定	126
設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	126
無線とネットワーク	129
デバイス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	135
パーソナル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	141
システム	149
ファイル管理	153
ファイル操作について	
フォルダやファイルの操作	
赤外線通信	
Bluetooth通信 ······	
外部機器接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	162
C. I tool government and	

dマーケット     16       Play ストア     16       おサイフケータイ     17       ワンセグ     17       カメラ     18       ギャラリー     18       ギャラリー     19       GPS / ナビ     19       アラーム時計     20       カレンダー     20       電車     21       SmartWorld     21       YouTube     21       Polaris Office     21       Iol 設定アブリ     21       電子辞典     21       ダウンロード     21       データや設定のバックアップ     21       Style Navi     22	アプリケーション	165
Playストア     16       おサイフケータイ     17       ワンセグ     17       カメラ     18       ギャラリー     18       メディアブレイヤー     19       GPS /ナビ     19       アラーム時計     20       電卓     21       SmartWorld     21       YouTube     21       Polaris Office     21       ID設定アブリ     21       電子辞典     21       データや設定のバックアップ     21       Style Navi     22	dメニュー	165
おサイフケータイ・ 17 ワンセグ・ 17・ フンセグ・ 17・ カメラ・ 18・ メディアブレーヤー 19・ GPS /ナビ 19・ アラーム時計 20・ カレンダー 20・ 電卓 21・ SmartWorld 21 YouTube 21・ Polaris Office 21・ iD設定アブリ 21・ 電子辞典・ 21・ データや設定のバックアップ 21・ Style Navi 22・	dマーケット	165
フンセダ     17.       カメラ     18.       ギャラリー     18.       メディアブレイヤー     19.       GPS /ナビ     19.       アラーム時計     20.       カレンダー     20.       電卓     21.       SmartWorld     21.       YouTube     21.       Polaris Office     21.       ID設定アプリ     21.       電子辞典     21.       ダウンロード     21.       データや設定のバックアップ     21.       Style Navi     22.	Playストア	166
カメラ・ 18: ギャラリー 18: メディアプレイヤー 19: GPS / ナビ 19: アラーム時計 20: カレンダー 20: 電車 21: SmartWorld 21: YouTube 21: Dolaris Office 21: Di設定アプリ 21: 電子辞典 21: Sfyシンロード 21: Style Navi 22:	おサイフケータイ	170
ギャラリー 18: メディアプレイヤー 19: GPS / ナビ 19: Fラーム時計 20: カレンダー 20: 電卓 21: SmartWorld 21: YouTube 21: Polaris Office 21: iD設定アプリ 21: 電子辞典 21: ダフレード 21: ゲータや設定のバックアップ 21: Style Navi 22:	ワンセグ	174
メディアプレイヤー 196 GPS /ナビ 19: アラーム時計 20: カレンダー 20: 電卓 21: SmartWorld 21 YouTube 21: Polaris Office 21: iD設定アプリ 21: 電子辞典 21: ダンロード 21: データや設定のバックアップ 21: Style Navi 22:	カメラ	182
GPS /ナビ 19i アラーム時計 20i カレンダー 20i 電卓 21i SmartWorld 21 YouTube 21 Polaris Office 21: ID設定アプリ 21i 電子辞典 21・メウンロード 21i オウンロード 21i Style Navi 22i	ギャラリー	188
アラーム時計 20 カレンダー 20 電車 21 Style Navi 20 で	メディアプレイヤー	190
カレンダー 20 電車 21 SmartWorld 21 YouTube 21 ID設定アプリ 21 ID設定アプリ 21 IT 電子辞典 21 デックンロード 21 IT データや設定のバックアップ 21 IStyle Navi 22 ID Style Navi 22 ID S	GPS /ナビ	198
電卓・ 21 SmartWorld 21 YouTube 21 Polaris Office 21 iD設定アプリ 21 電子辞典・ 21 ダンロード 21 データや設定のバックアップ 21 Style Navi 22 i	アラーム時計	206
SmartWorld 21 YouTube 21 Polaris Office 21: ID設定アブリ 21:電子辞典 21:ダウンロード 21:データや設定のバックアップ 21: Style Navi 22:	カレンダー	208
YouTube       21         Polaris Office       21         ID設定アプリ       21         電子辞典       21         ダウンロード       21         データや設定のバックアップ       21         Style Navi       22	電卓	210
Polaris Office       21:         ID設定アプリ       21:         電子辞典       21:         ダウンロード       21:         データや設定のバックアップ       21:         Style Navi       22:	SmartWorld	211
iD設定アブリ     21:       電子辞典     21:       グンロード     21:       データや設定のバックアップ     21:       Style Navi     22:	YouTube ·····	211
電子辞典・・・・ 21. ダウンロード・・・・ 21. データや設定のバックアップ・・・ 21. Style Navi 22.	Polaris Office ·····	212
ダウンロード・・・・・・・21   データや設定のバックアップ・・・・21   Style Navi 22	iD 設定アプリ	213
データや設定のバックアップ・・・・・ 21 Style Navi 22 22	電子辞典	214
Style Navi 22	ダウンロード	216
	データや設定のバックアップ	216
ワンタッチメモ 22	Style Navi ·····	220
	ワンタッチメモ	221

海外利用	223
国際ローミング (WORLD WING) の概要	223
ご利用できるサービス	224
ご利用時の確認	224
滞在先での電話のかけかた/受けかた	227
海外のネットワーク接続に関する設定を行う	230
	233
オプション品・関連機器のご紹介	233
試供品	233
トラブルシューティング(FAQ)	236
スマートフォンあんしん遠隔サポート	244
保証とアフターサービス	
ソフトウェア更新	
LGソフトウェア更新	
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
携帯電話機の比吸収率など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Radio Frequency (RF) Signals	
Declaration of Conformity	
Important Safety Information ·····	264
輸出管理規制	
知的財産権	266
SIMロック解除	269
索引·····	270

# 本端末のご利用について

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- ・本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、XiサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通信が切れることがありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により 通話を傍受されるケースがないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘 話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は音声をデジタル信号に変換して無線による 通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移 動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復 元することができない場合には、実際の音声と異なっ て聞こえる場合があります。
- 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。

- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にで確認のトご利用ください。
- 大切なデータは、microSDカードに保存することを おすすめします。
- 本端末はiモードのサイト(番組)への接続やiア プリなどには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期やソフトウェア更新を行うための通信、サーバーとの接続を維持するための通信などのいます。また、アブリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。

- 本端末では、サウンドプロフィールを「バイブレートのみ」、「サイレント」に設定中でも、エリアメル、着信音や各種通知音を除く音(撮影音、動画再生、音楽の再生、アラームなど)は消音されません。
- お客様の電話番号(自局番号)は以下の手順で確認できます。
  - ホーム画面で **■** ▶ 「本体設定」▶ 「端末情報」▶ 「ステータス」をタップしてください。
- タップしてください。
  本端末のソフトウェアを最新の状態に更新すること
- ができます。詳しくは「ソフトウェア更新」(P247) をご参照ください。
- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェア更新によってオペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。また、古いOSバージョンで使用していたアブリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

- 他人に使用されないように、画面ロックまたはパスワードを設定し本端末のセキュリティを確保してください。詳しくは「セキュリティ」(P143)をご参照ください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、 Google PlayなどのGoogle サービスなどを他の人 に利用されないように、パソコンより各種サービス アカウントのバスワードを変更してください。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほか のウェブサービスについては、それぞれの利用規約 をお読みください。
- ・ spモード、mopera Uおよび mopera U設定以外の プロバイダはサポートしておりません。
- ・本端末は64Kデータ通信には対応しておりません。
- 画像や動画、音楽などのお客様データは、パソコンでのバックアップを行ってください。接続方法について、詳しくは「ファイル操作について」(P153)、もしくは「外部機器接続」(P162)をご参照ください。また、各種オンラインによるデータバックアップサービスのご利用をおすすめします。

- ご利用の料金プランにより、テザリングご利用時の パケット通信料が異なります。パケット定額サービ スのご利用を強くおすすめします。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約が必要 となります。
- ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

# 安全上のご注意(必ずお守り ください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の 人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容 を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
▲警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
▲注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止 (してはいけないこと) を示し ます。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号 です。
水沸れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に 濡らしたりしてはいけないことを示 す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。

①	指示に基づく行為の強制(必ず実行
指示	していただくこと)を示します。
電源プラグを抜く	電源ブラグをコンセントから抜いて いただくことを示す記号です。

# ■「安全上のご注意」は下記の8項目に分けて説明しています。

ています。	
本端末、電池パック、アダプタ、	
バッテリーチャージャー、ドコモminiUIM	
カードの取り扱いについて(共通)	P11
本端末の取り扱いについて	P13
電池パックの取り扱いについて	P16
アダプタ、バッテリーチャージャーの	
取り扱いについて	P18
ドコモminiUIMカードの取り扱いに	
ついて	P20
医用電気機器近くでの取り扱いについて	P20
材質一覧	P22
試供品(microSDHCカード(4GB)、	
USB接続ケーブル)の取り扱いに	
ついて	P23

本端末、電池パック、アダプタ、バッテリーチャージャー、ドコモminiUIMカードの取り扱いについて(共通)

# ▲ 危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

分解禁止



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

水濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 →P33



本端末に使用する電池バックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

# ▲ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子、microUSB接続端子およびイヤホンマイク端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

 $\bigcirc$ 

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包 んだりしないでください。

禁止 火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する 場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電 源を切り、充電をしている場合は中止してく ださい。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください(おサイフケータイロック設定を設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変 色、変形など、いままでと異なるときは、直 ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。
- ・電池パックを本端末から取り外す。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

### ▲ 注意



くらついた台の上や傾いた場所など、不安定 な場所には置かないでください。

潜下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

けがなどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。また、使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご確認 ください。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらアブリケーションやワンセグ視聴などを長時間行うと、本端末や電池パックアダブタの温度が高くなることがあります。 温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

### 本端末の取り扱いについて

# ▲ 警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

禁止 目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線 装置のついた家電製品などに向けて操作しな いでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光 させないでください。特に、乳幼児を撮影す るときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



本端末内のドコモ minil JIM カードスロット やmicroSDカードスロットに水などの液体 や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れ ないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯し ないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域 では、本端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原 因となります。医療機関内における使用につ いては各医療機関の指示に従ってください。 航空機内での使用などの禁止行為をした場 合、法令により罰せられます。

> ただし、電波を出さない設定にすることなど で、機内で本端末が使用できる場合には、航 空会社の指示に従ってご使用ください。



スピーカーに設定して通話する際や、着信音 が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳か ら離してください。また、イヤホンマイクな どを本端末に装着し、ゲームや音楽再生など をする場合は、適度なボリュームに調節して ください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医 用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご使用くださ L1

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因とな ります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機 器の近くでは、本端末の電源を切ってくださ い。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす 原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気

機器、火災報知器、自動ドア、その他の 自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み

個シの空心臓ペースメーカのよび個シの型除細動器、その他の医用電気機器をご 使用される方は、当該の各医用電気機器 メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを 破損した際には、割れたガラスや露出した本 端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、強化ガラスを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

# ▲ 注意



アンテナ、ストラップなどを持って本端末を 振り回さないでください。

禁止 本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。



**本端末が破損したまま使用しないでくださ** 

ر۱<sub>°</sub>

禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーので使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり と握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた 場合には、顔や手などの皮膚につけないでく がさい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受け てください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに アルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いし てください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は 直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。

 各箇所の材質について→材質一覧 (P22)



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離をとってご使用くだ さい。

視力低下の原因となります。

# 電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

# ▲ 危険



LA.

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒 に持ち運んだり、保管したりしないでくださ

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池バックを本端末に取り付けるときは、電 池バックの向きを確かめ、うまく取り付けで きない場合は、無理に取り付けないでくださ い。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因

禁止 となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつ けたりしないでください。

禁止 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池バック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 失明の原因となります。

### ▲ 警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

上 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりする ときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけ てください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

指示 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。

# ▲ 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテーブなどを貼り、 絶縁してからドコモショップなど窓口にお持 ちいただくか、回収を行っている市町村の指 示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

禁止 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



#### 電池パック内部の液体などが漏れた場合は、 顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣 類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗 い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに 医師の診断を受けてください。

### アダプタ、バッテリーチャージャー の取り扱いについて

# ▲ 警告



) アダプタのコードが傷んだら使用しないでく ださい。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタやバッテリーチャージャーは、 風呂場などの湿気の多い場所では使用しない でください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。 プラスアース車には使用しないでください。

上 火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないで ください。

禁止 感雷の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつな

いだ状態で充雷端子をショートさせないでく ださい。また、充電端子に手や指など、身体 の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせない でください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しすると きは、金属製ストラップなどの金属類を接触 させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コンセントに 触れないでください。

深れ手禁止 火災 やけど 威雷の原因となります。



指定の雷源、雷圧で使用してください。ま た、海外で充電する場合は、海外で使用可能 なACアダプタで充雷してください。

誤った雷圧で使用すると火災、やけど、威雷 の原因となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V·24V (マイナスアー ス車専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V ~ 240V (家庭田交流コンセントのみに接 続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合 は、必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感雷の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご 確認ください。



雷源プラグについたほこりは、拭き取ってく ださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むとき は、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



雷源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く場合は、アダプタのコードを 無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いて ください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコン セントやシガーライターソケットから抜いて 電源プラグを抜くください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ち にコンセントやシガーライターソケットから 電源プラグを抜く電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントや シガーライターソケットから抜いて行ってく 電源プラグを抜く ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。

### ドコモminiUIMカードの取り扱い について

# ▲ 注意



ドコモminilIIMカードを取り外す際は切断 面にで注意ください。

けがの原因となります。

### 医用電気機器近くでの取り扱いに ついて

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の使用に関する指針し (雷波環境協議会) に進ずる。

# ▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用し てください。

指示

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾 患監視病室(CCU)には本端末を持ち込 まないでください。
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、本端末の電源を切ってくだ さい。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に 値込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除 細動器を装着している方かいる可能性があり ますので、本端末の電源を切ってください。 電波により植込み型心臓ベースメーカおよび 値込み型除細動態の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器などの医用電気機器を装着されている 場合は、装着部から本端末は22cm以上離 して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み 型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合には、 電波による影響について個別に医用電気機器

メーカなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及 ぼす原因となります。

# 材質一覧

使用箇所		材質	表面処理
外装ケース	ディスプレ イ	強化ガラス	_
	フロント ケース	PC + GF樹 脂	UVコー ティング
	リアケース	PC + TPEE 樹脂	UVコー ティング
リアカバー		PC + GF樹 脂	UVコー ティング
電源キー		PC + TPU 樹脂	UVコー ティング
音量丰一		PC + TPU 樹脂	UVコー ティング
カメラ部		強化ガラス	-
フラッシュ部		PC樹脂	-
IrDA		PC樹脂	-
カメラ装飾部		AL	陽極酸化処 理
イヤホンマイク端子装飾部		銅合金	金+ニッケ ル

使用箇所		材質	表面処理
microUSB接続端子		銅合金	金+ニッケ ル
電池収納面		PC Sheet	-
充電端子コネクタ (本体電池収納部)		チタン銅	-
スピーカーグリル		PET	-
ネジ		軟鋼	ZnBメッキ 処理
電池パック	電池パック 本体	PC 樹脂	腐食処理
	シール部	PET	マットコー ティング
	端子部	ニッケル+ 金	金メッキ
microSD カード取り 付け部	ガイド	ステンレス 鋼	ニッケル
	固定部	LCP	_
	金属端子部	リン青銅	ニッケル+ 金

使用箇所		材質	表面処理
UIMカード 取り付け部	ガイド	ステンレス 鋼	ニッケル
	固定部	LCP	-
	金属端子部	コルソン合 金	ニッケル+ 金

# 試供品(microSDHCカード (4GB)、USB接続ケーブル)の 取り扱いについて

# ▲ 危険

■ microSDHCカード(4GB) / USB接続ケーブル (共通)



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に 入れないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

#### ■ USB接続ケーブル



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく がさい。

火災、やけど、けがの原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

分解禁止



水や飲料水、ペットの尿などで漂らさないで ください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

# ▲ 警告

■ microSDHC カード(4GB) / USB接続ケーブル (共涌)



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

■ USB接続ケーブル



外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の 芯など)を接触させないでください。また、 内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



USB接続ケーブルは、風呂場などの湿気の 多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



USB接続ケーブルのコードが傷んだら使用 しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



USB接続ケーブルの上に重いものをのせな いでください。

火災、やけど、威雷の原因となります。



濡れた手でケーブルに触れないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。

漂れ手禁止



USB接続ケーブルを抜くときは、USB接続 ケーブルを無理に引っ張らず、コネクタ本体 を持って抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。

### ▲ 注意

■ microSDHCカード(4GB) / USB接続ケーブル (井涌)



乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ LA. 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ

■ USB接続ケーブル

たりします。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定 な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。 また、使用中においても、指示どおりに使用 しているかをご確認ください。 けがなどの原因となります。

### 取り扱い上のご注意

### 共通のお願い

■ 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部 に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけ たりしないでください。

雷池パック、アダプタ、バッテリーチャージャー、 ドコモminitJIMカードは防水性能を有しておりませ ん。風呂場などの湿気の多い場所でので使用や、雨 などがかかることはおやめください。また身に付け ている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障 の原因となります。調査の結果、これらの水濡れに よる故障と判明した場合、保証対象外となり修理で きないことがありますので、あらかじめご了承くだ さい。なお、保証対象外ですので修理を実施できる 場合でも有料修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放 置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭 くと、印刷が消えたり、色があせたりすることが あります。

### ■ 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意くだ さい。

■ エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。

■ 本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類の ボケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内 部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となり ます。

また、外部接続機器をmicroUSB接続端子、イヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、 故障の原因となります。

■ ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

■電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱 説明書をよくお読みください。

### 本端末についてのお願い

- タッチスクリーンの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。 タッチスクリーンが破損する原因となります。
- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲で で使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様で自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

- ■本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  対障 破損の原因となります。
- microUSB接続端子やイヤホンマイク端子を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となった りします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。 テータの消失、放魔の原因となります。
- ■磁気カードなどを本端末に近づけないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、デレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

### 電池パックについてのお願い

■ 電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い すめください。

- 充電は、適正な周囲温度 (5°C~35°C) の場所で行ってください。
- ■電池バックの使用時間は、使用環境や電池バックの 劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池バックを保管される場合は、次の点にご注意く がさい。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - ・電池残量なしの状態(本体の電源が入らないほど

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

消費している状態) での保管

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が 40パーセント程度の状態をお勧めします。

### アダプタ、バッテリーチャージャー についてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度 (5℃~35℃) の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。・湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ・一般の电話機やテレビ・ブラオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダブタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。 故障の原因となります。

### ドコモ miniUIMカードについての お願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故障 した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意 ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録され た情報内容は、別にメモを取るなどして保管してく ださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモ miniUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
- データの消失、故障の原因となります。

■ ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 対障の原因となります。

■ ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。 対障の原因となります。

### Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- ■本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意くがさい。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の 漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

#### ■ 周波数帯について

本端末のBluetooth機能/無線LAN機能が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



2.4 : 2400MHz帯を使用する無線設

備を表します。

FH/DS/OF : 変調方式がFH-SS、DS-SS、 OFDMであることを示します。

想定される与干渉距離が10m以

下であることを示します。

4 : 想定される与干渉距離が40m以

下であることを示します。

■ : 2400MHz~2483.5MHzの全

帯域を使用し、かつ移動体識別装 置の帯域を回避可能であることを

意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認くだ さい。

#### ■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」 が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波 干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を 変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避け てください。
- その他、ご不明な点につきましては、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

### 無線LAN (WLAN) についての お願い

無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取り を行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続 できる利点があります。その反面、セキュリティの設 定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容 を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性が あります。お客様の判断と責任において、セキュリティ の診定を行い、使用するごとを推奨します。

#### ■ 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びていると ころや電磁波が発生しているところで使用しないで ください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検 索できない場合があります。

#### ■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局ならびに アチェア無線局が連用されていないことを確 認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線 局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用周波数を変更するかご利 用を中断していただいた上で、本書裏面の「総 合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、 混信回避のための処置など(例えば、パーティ ションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ失ださい。

# FeliCa リーダー/ライターについて

- 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局 の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをで使用の場合、十分に難してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

試供品(microSDHCカード (4GB) / USB接続ケーブル)に ついてのお願い

### microSDHCカード(4GB)/ USB接続 ケーブル(共通)

■ microSDHCカード、USB接続ケーブルは防水性 能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場 所でのご使用や、雨などがかかることはおやめくだ さい。また身に付けている場合、汗による湿気によ り内部が腐食し故障の原因となります。

#### microSDHCカード (4GB)

■ microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- microSDカードの取り付け/取り外しには、必要 以上に力を入れないでください。
- microSDカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。 対障の原因となります。
- microSDカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 端子部を傷つけたり、不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所で使用したり保管したりしないでください。
- microSDカードは、SDメモリカード規格基準の フォーマット済みです。フォーマットする場合は、 microSDカードに記憶されたデータが消失されま すので、別にバックアップを取るなどして保管して ください。

パソコンおよびSDメモリカード規格非準拠の機器 でフォーマットを行うと、データの書き込みや読み 出し、消去ができないなどの異常が発生することが あります。

### USB接続ケーブル

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れた り充電不十分の原因となったりしますので、端子を 乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する

際には端子の破損に十分で注意ください。

### 注意

■ 改造された本端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線股備の技術基準 適合証明などを受けており、その証として「技適マー ク ② 」が本端末の銘版シールに表示されておりま す。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技 術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。

■ FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。

海外でご利用になると罰せられることがあります。

■ 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。

### 防水性能

L-05Dは、リアカバーをしっかり取り付けた状態で IPX5\*1、IPX7\*2の防水性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注 水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、 電託機としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1m のところに1-05Dを静かに沈め、約30分間放置 後に取り出したときに電話機としての機能を有す ることを音味します。

L-05Dは、雨の中やキッチン、ブールサイドなどの水際でも使用できますが、水の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます(1時間の雨量が20mm程度)。
- 手が濡れているときや本端末に水滴がついているときは、リアカバーの取り付け/取り外しはしないでください。

- 洗面器などに張った真水・常温の水道水に浸けて、 静かに振り洗いをしたり、蛇口から弱めに流れる水 道水に当てながら手で洗ったりすることができます。
  - リアカバーを取り付けた状態で洗ってください。受話口や送話口、スピーカー、microUSB接続端
  - 支話口や送話口、スピーカー、MICROUSB接続場子、イヤホンマイク端子に蛇口の水を直接当てないでください。
  - 洗うときは、ブラシやスポンジ、せっけん、洗剤 などは使用しないでください。
  - 洗ったあとは、表面を乾いた布でよく拭いて、水 抜きを行ってください。→P37
- ブールの水や海水に浸けたり、落下させたりしない でください。また、水中で本端末を使用しないでく ださい。

### ご使用にあたって

- で使用前に、リアカバーを確実に取り付けている状態にしてください。微細なゴミ(微細な繊維髪の毛、砂など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 次のイラストのように、常温の水以外の液体などを かけたり浸けたりしないでください。

### <例>







せっけん/洗剤/入浴剤

海水

プール

温息






砂/派

## リアカバーの取り付けかた/ 取り外しかた

- 取り付けかた
- リアカバーの向きを確認して、本体に合わせるように装着し(●)、 300 部分をしっかりと押して閉じる(②)
  - 本端末とすきまがないことを確認してください。





#### お知らせ

・ リアカバーを取り付ける際は、ドコモminiUIM カードやmicroSDカード、電池パックが確実 に取り付けられていることを確認してください。 ドコモminiUIMカードの挿入が不十分である と、電池パックが正しく取り付けられず、リア カバーを取り付ける際に、本端末とリアカバー の間に隙間が生じて防水性能を損なう場合があ ります。

#### ■ 取り外しかた

リアカバーのミゾに指をあて、●を軽く押さえながら矢印(①)の方向へ持ち上げてリアカバーを取り外す



防水性能を維持するため、異常の有無に関わらす、2 年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換 は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定 の故障取扱窓口にお持ちください。

## 注意事項

#### ■ 本端末について

- 落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。ひび割れや傷の発生などにより、防水性能の劣化を招く恐れがあります。
- お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤー などの温風を当てたりしないでください。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。外部接 続端子がショートする恐れがあります。また、寒冷 地では、本端末が凍結し、故障の原因となります。
- 結露防止のため、寒い場所から湿度の多い場所へは、 本端末が常温になってから持ち込んでください。
- 規定(→P33)以上の強い水流を直接当てないでください。L-050はIPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。
- ・ 濡れている状態で絶対に充電しないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- ・ 本端末は水に浮きません。
- 砂浜などの上に直接置かないでください。
  - 送話口、受話口、スピーカーの穴などに砂などが 入り、音が小さくなる恐れがあります。
  - microUSB接続端子、イヤホンマイク端子の穴な どに砂などが入り、防水性能が損なわれることが あります。
  - 水滴や砂などが付着したままご使用になると、音が割れる場合があります。

- リアカバーに砂などがわずかでも挟まると浸水の 原因となります。
- ・送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- microUSB接続端子、イヤホンマイク端子に水滴を 残さないでください。ショートする恐れがあります。

#### ■ リアカバーについて

- 手が濡れているときや本端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け/取り外しはしないでください。
- リアカバーのゴムバッキンは防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
- リアカバーのゴムパッキンが傷ついたり、変形した りした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取 替えください。
- リアカバーの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムバッキンが傷つき、浸水の原因となります。

- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や 電池の腐食などの故障の原因となります。
- リアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。

#### ■ その他

- 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。
- 実際の使用にあたって、すべての状況の動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

## 水に濡れたときの水抜きについて

本端末を水に濡らした場合、必ず下記の手順で水抜き を行ってください。

- 水滴が付着していると、スピーカーなどの音量が小 さくなり、音質が変化する場合があります。
- 本端末表面の水分を乾いたきれいな布でよ く拭き取る



## 2 本端末をしっかりと持ち、各面を20回程度、水滴が飛ばなくなるまで振る

本端末に水滴が付着していないことを目視で確認してください。



- 3 乾いたきれいな布に本端末を軽く押し当て、送話口、受話口、スピーカー、キー、イヤホンマイク端子、microUSB接続端子などの隙間に入った水分を拭き取る
  - 隙間に溜まった水分を綿棒などで直接拭き取らないでください。



## △ 十分に水分を取り除いてから使用する

- 上記の手順を行っても、本端末に水分が残って いる場合がありますので、しばらく自然乾燥させてからで使用ください。
- 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。

## 充電のときには


付属品、オブション品は防水性能を有していません。 充電時、および充電後には必ず次の点を確認してくだ さい。


- ・本端末が濡れていないか確認してください。本端末 が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- ・本端末が濡れているときや水に濡れた後は、よく水 抜きをして乾いたきれいな布などで水分を拭き取っ てください。
- 濡れた手でACアダプタやバッテリーチャージャー に触れないでください。感電の原因となります。
- ACアダブタやバッテリーチャージャーは、風呂場、シャワー室、キッチン、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

## で使用前の確認と設定

## 各部の名称と機能



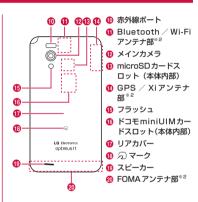



- 4 イヤホンマイク端子
- ② 電源キー/画面ロック キー
- ② ワンセグアンテナ
- ② 音量キー
- ☎ microUSB接続端子
- **②** ストラップホール

- ※1 タッチスクリーンのオンとオフを切り替えて、通 話中に顔がタッチスクリーンに触れても誤動作し ないようにします。
- ※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

#### お知らせ

- 各センサー部分にシールなどを貼らないでください。
- リアカバーの裏側のシールは、はがさないでください。シールをはがすと、ICカードを読み書きできない場合があります。

本端末前面には、キーが3つ配置されています。それ ぞれのキーの役割は次のとおりです。

### 戻るキー

タップすると、直前の画面に戻ります。または、ダイアログボックス、オブションメニュー、通知パネル、ソフトウェアキーボードを非表示にします。



#### ホームキー

- タップすると、どのアプリケーションを使用中でも、どの画面が表示されていてもホーム画面が表示されます。
- 1秒以上タッチすると、最近利用したアプリケーションのリストが表示されます。サムネイルをタップすると、アプリケーションを開くことができます(検向き画面で表示されるものがあります)。リストから削除するにはサムネイルを左右にドラッグします。



#### メニューキー

タップすると、現在の画面またはアプリケー ションで実行できるオプションメニューが表 示されます。

## ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードとは、お客様の情報が記録されている IC カードです。


ドコモminiUIMカードが本端末に取り付けられていないと、一部の機能は利用することができません。ドコモminiUIMカードを挿入または取り出す前には、必ず本端末の電源を切り、アダブタも取り外してください。本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できますドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

#### ドコモminiUIMカードの暗証番号について

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様で自身で番号を変更できます。変更の方法について詳しくは「暗証番号とドコモminiUIMカードの保護について」(P144)をご参照ください。


## ドコモminiUIMカードを取り付ける

- リアカバーを取り外す(P35)
- 2 電池パックを取り出して (P46)、ドコ モminiUIMカードの金色のIC面を下に向 けてスロットに差し込む

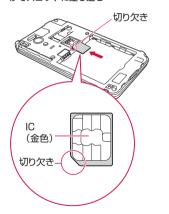

## ドコモminiUIMカードを取り外す

リアカバーを外し、電池バックを取り出して、ドコモminiUIMカードを指の先で押さえながら、手前にすべり出すように取り出す



## microSDカード

microSDカードは、互換性のある他の機器でも使用できます。

- 本端末では市販の2GBまでのmicroSDカード、 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています (2012年6月現在)。
- 対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカ へお問い合わせください。

#### お知らせ

対応していない容量のmicroSDカードを取り 付けると、データが消失する可能性があります。

## microSDカードを取り付ける

- リアカバーを取り外す(P35)
- 2 microSDカードの金属端子面を下に向けてスロットに差し込む
  - microSDカードは挿入方向に注意して正しく取り付けてください。正しくない向きに挿入するとmicroSDカードやスロットの破損、または抜き取れなくなる恐れがあります。



## microSDカードを取り外す


リアカバーを外し、microSDカードを指 の先で押さえながら、矢印の方向にすべり 出すように取り出す



## 電池パック

## 電池パックを取り付ける

- 】 リアカバーを取り外す(P35)
- 2 電池バックのCEマークがある面を上にして本端末と電池バックのツメを合わせるように矢印(●)の方向へ挿入する



3 リアカバーを取り付ける(P35)

### 電池パックを取り外す

リアカバーを取り外す (P35)

本端末のくぼみに指をあて、電池バックを 矢印(⑤)の方向に押しながら矢印(②) の方向に持ち上げて取り外す



#### お知らせ

電池パックの取り付け/取り外しは、本端末の 電源を切ってから行ってください。

## 充電のしかた

### 雷池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が次第に短くなります。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度 になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。

#### 充電について

- 詳しくは、ACアダプタ、バッテリーチャージャーの 取扱説明書をご覧ください。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようにゆっくり確実に行ってください。
- 電池パックが空の状態で充電を開始すると、しばらくの間本端末の電源が入らない場合があります。
- 充電が完了したら、必ず電源コードを抜いてください。

#### 長時間(数日間)充電はおやめください

・ 充電したまま本端末を長時間おくと、充電が終わった後、本端末は電池バックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池が切れてしまうことがあります。このようなときは、改めて正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、本端末を一度 microUSB 接続ケーブルから外し、改めてセットしてください。

## 充電時間 (目安)

以下は、電池バックが空の状態から充電したときの時間(目安)です。低温時に充電すると、充電時間は長くなります。

ACアダプタ 03 (別売)

約210分

## 利用可能時間(目安)

以下は、十分に充電したときの使用時間(目安)です。 使用時間は、使用環境や電池バックの状態により異な ります。詳しくは、「主な仕様」(P256)をご参照く ださい。

連続待受時間	Xi / LTE	静止時(自動):約260時間
	FOMA / 3G	静止時(自動):約330時間
	GSM	静止時(自動):約260時間
連続通話時間	FOMA / 3G	約400分
	GSM	約390分
ワンセグ視聴時間		約240分

## ACアダプタで充電する

オブション品のACアダプタ O3 (別売) \*を使って充電する方法を説明します。

※ ACアダプタ O3は、ACアダプタ本体とmicroUSB 接続ケーブルで構成されています。



microUSB接続ケーブルのUSBコネクタ をACアダプタ本体のUSB接続端子に差 し込む

- 2 microUSB接続ケーブルのmicroUSBコネクタを本端末のmicroUSB接続端子に差し込む
  - microUSB接続ケーブルは、USBマークがある面を上にして水平に差し込んでください。
- 3 ACアダプタ本体のプラグを電源コンセントに差し込む
  - ・ 充電ランプが赤色に点灯します。
  - 充電中は、ステータスバーの電池アイコンが ① のように表示されるか、 ② ▶ ① ▶ ② ▶ ② ▶ ② ▶ ② ▶ ○
     □ ▶ ▶ のようにアニメーション表示されます。
  - 電池パックがフル充電状態になると、ステータ スバーの電池アイコンが ■になります。
  - ・ 充電が完了すると充電完了音が鳴り、

    と充電 完了のメッセージが表示されます。
- 4 充電が終わったら、microUSB接続ケーブルのmicroUSBコネクタを本端末から取り外す
- 5 ACアダブタ本体のUSB接続端子から microUSB接続ケーブルのUSBコネクタ を取り外す
- ACアダプタ本体のプラグを電源コンセントから取り外す


# バッテリーチャージャー LO1 で充電する

バッテリーチャージャー LO1\*を使って、電池パック L18を充電する方法を説明します。

※ バッテリーチャージャー LO1は、バッテリーチャー ジャー本体とUSB接続ケーブル(試供品)で構成 されています。

## バッテリーチャージャーに電池パックを取り付ける

バッテリーカバーのミゾに指をあて、矢印(●)の方向へ持ち上げる



2 電池バックのCEマークがある面を上にしてバッテリーチャージャーと電池バックのツメを合わせるように矢印(①)の方向へ挿入する



**3** バッテリーカバーを閉じる

#### 電池パックを充電する

- USB接続ケーブルのUSBコネクタをAC アダプタ O3(別売)のUSB接続端子に 差し込む
- 2 USB接続ケーブルのmicroUSBコネクタ をバッテリーチャージャー LO1 の接続端 子に差し込む
  - USB接続ケーブルは、USBマークがある面を 上にして水平に差し込んでください。



## **3** ACアダプタのプラグをコンセントに差し 込む

- バッテリーチャージャーの充電ランプが赤→緑
  →オレンジ色に点灯→消灯し、充電が開始されます。
- 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。



- 4 充電が終わったら、microUSBコネクタを バッテリーチャージャー LO1 から取り外す
- 5 ACアダプタのプラグを電源コンセントから取り外す

#### お知らせ

- バッテリーチャージャーの充電ランプがオレン ジ色の点滅を繰り返している場合、正しく充電 されていません。接続の確認や接続端子の汚れ を取り除いて、再度充電してください。
- バッテリーは、汚れや破損を防ぐため、必ずバッ テリーチャージャーに入れて持ち歩いてください。

## パソコンで充電する

本端末とパソコンをUSB接続ケーブル(試供品)で接続すると、本端末をパソコンから充電できます。

- USB接続ケーブルのmicroUSBコネクタ を本端末のmicroUSB接続端子に差し込 お
  - USB接続ケーブルは、USBマークがある面を トにして水平に差し込んでください。
- 2 USB接続ケーブルのUSBコネクタをパソ コンのUSBポートに差し込む
- 3 「充電のみ」
  - USB接続の種類については、「本端末とパソコンを接続する」(P162)をご覧ください。
- 4 充電が終わったら、microUSBコネクタ を本端末から取り外す
- 5 USBコネクタをパソコンのUSBポートから取り外す

#### お知らせ

パソコンの状態により、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

## 電源を入れる/切る

## 電源を入れる

- 電源キーを3秒以上押し続ける
  - しばらくすると、ロック画面が表示されます。

## 電源を切る

- 電源キーを 1 秒以上押し続ける
- 7 「電源を切る」
- 3 [OK]

## バックライトを点灯する

本端末では、誤動作の防止と省雷力のため、一定時間 が経過すると、バックライトが消灯されます。その状 態でバックライトを点灯にして画面ロックを解除する と、バックライトが消灯される前の画面が表示されま 古。

#### 電源キーを押す

「ロック中」画面が表示されます。

#### お知らせ

- バックライト点灯中に電源キーを押すと、画面 がロックされます。
- バックライトが消灯され、画面がロックされる までの時間は設定できます。詳しくは「表示」 (P136) をご参照ください。

## 画面ロックを解除する

#### 🔟 をタップする

「画面のロック」を設定している場合は、設定し た解除方法を行います。



#### お知らせ

画面ロックを「タッチ」に設定している場合は、 画面ロックを解除していない状態で、ステータ スバーを下にドラッグまたはスワイプして通知 パネルを開くことができます。

## 基本操作

本端末は、ディスプレイにタッチスクリーンを採用しており、スクリーンに触れることでさまざまな操作を行うことができます。

## タッチスクリーン利用上の注意

タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ビンなど)を押し付けないでください。 以下の場合はタッチスクリーンに触れても動作しない ことがあります。また、誤動作の原因となります。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- タッチパネルが漂れたままでの操作
- 指が汗や水などで濡れた状態での操作
- · docomo 指定のアダプタ以外で充電中での操作

## タッチスクリーンの操作

タッチスクリーンでは以下の操作ができます。

- タップ:画面に軽く触れる
- ダブルタップ:画面に2度続けて軽く触れる
- 1 秒以上タッチ:画面に長く触れる
- ・ スワイプ:画面を軽くなぞる
- ドラッグ:画面をタッチしたままなぞって指を離す
- ピンチアウト:2本の指で画面をタッチし、タッチ したまま指の間を広げる
- ピンチイン:2本の指を開いて画面をタッチし、タッチしたままつまむように指を近づける

## 項目を開く

項目をタップする

## チェックマークを付ける/外す

- チェックボックスがある項目をタップする
  - チェックマークが付いていない場合、チェックマークが付きます。
  - チェックマークが付いている場合、チェックマークが外れます。

### 画面をスクロールする

画面を上下にスクロールできます。一部のウェブページでは、左右にスクロールすることも可能です。



ドラッグすると画面がス クロールします。



スワイプすると画面が高 速でスクロールします。 スクロール中にタッチす ると、スクロールが停止 します。

## 表示を拡大/縮小する

使用するアブリケーションによっては、画面の文字が 小さくて見にくいとき、表示を拡大することができま す。また、拡大した状態から全体表示とするため縮小 することもできます。



ピンチアウトすると指 の動きに合わせて画面 が拡大表示されます。



- ピンチインすると指 の動きに合わせて画 面が縮小表示されます。
- ホーム画面でピンチ インすると、ホーム 画面一覧が表示され、 ホーム画面の設定が できます。

#### お知らせ

画面をドラッグすると Q の が表示される場合があります。このズームコントロールアイコンをタップすることで画面表示の拡大/縮小をすることもできます。 の をタップすると 1 段階拡大、Q をタップすると 1 段階拡大、Q をタップすると 1 段階縮小されます。ただし、表示が最小または最大の場合は、Q または Q がクレー表示となり、それ以上縮小または拡大することはできません。

## モーションジェスチャーの使いかた

#### 本体の動作でさまざまな機能が簡単に操作できます。

### アラームでモーションジェスチャーを使用 する

#### ■ アラームを停止する

- ▮ アラーム動作中に、本端末を裏返す
  - アラームが停止します。



## 着信時にモーションジェスチャーを使用する

- 着信音を消音にする
  - 電話がかかってきたら、本端末を裏返す
    - 着信音が聞こえなくなります。



## 画面の表示方向を変更する

本端末を横向き/縦向きにすると、自動的に横画面表示/縦画面表示に切り替わります。



#### お知らせ

- 表示方向が自動的に切り替わらないアプリケーションもあります。
- ホーム画面で 「本体設定」 「表示」を タップし、「表示」画面で「縦横表示の自動回転」のチェックマークを外すと、本端末を横向き/ 縦向きにしても画面の表示方向が切り替わらな いようにすることができます。

## スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できます。

- 電源キーと音量キー(下)を同時に1秒以上押し続ける
  - 撮影したスクリーンショットは、「ギャラリー」 の「Screenshots」で見ることができます。

## 初期設定

## 初めて電源を入れたときの設定

本端末の電源を初めて入れたときは、本端末で使用する言語や日時の設定が必要です。一度設定を行うと、次回以降、 設定する必要はありません。また、ここでの設定は、後か ら変更できます。

- ネットワークとの接続や設定の省略などによっては 手順が異なります。
- 電源キーを3秒以上押し続ける
- 7 「ガイドに従って設定を始めましょう」の 画面で「次へ」
  - 「日本語(日本)」をタップすると、言語を変更できます。
- 3 「インターネット接続設定」画面で「モバイルネットワーク」/「Wi-Fi」のチェックマークを付ける/外す▶「次へ」
  - 「Wi-Fi」を選択した場合は、Wi-Fiネットワーク の各項目を設定します。

- 【Google を利用する」画面で「ログイン」

   「アカウントを作成」/「今は設定しない」
   ▶「ありがとうございます」画面まで画面に従って設定する
- 「ソフトウェア更新」画面で「OK」
- ▲「ドコモサービスの初期設定」画面で「進む」
- アプリー括インストール」画面で「インストールする」/「インストールしない」▶「進む」
- 8 「おサイフケータイの利用」画面で「設定する」/「設定しない」▶「進む」
- 9 「ドコモアブリバスワードの設定」画面で 「設定する」 ▶ ドコモアブリバスワードを 入力 ▶ 「OK」 ▶ 新しいドコモアブリバス ワードを入力 ▶ 「OK」 ▶ 再度ドコモアブ リバスワードを入力 ▶ 「OK」
- | (0 「位置提供設定」画面で「位置提供ON」/ 「位置提供OFF」/「電話帳登録外拒否」 ▶「進む」

- | | 「ブリインアブリ利用状況送信」画面で「利用状況を送信する」/「利用状況を送信しない」▶「進む」
- 17「設定完了」画面で「OK」

#### お知らせ

 オンラインサービスの設定は、データ接続可能 な状態であること (LTE/3G/GPRS) が 必要です。データ接続を可能とする方法につい ては「無線とネットワーク」(P129) をご参 照ください。

### Wi-Fiを設定する

本端末は、Wi-Fiネットワークや公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続してインターネットなどを利用できます。

接続するには、アクセスポイントの接続情報を設定する必要があります。

- Bluetooth機能との電波干渉について
  - 本端末の無線LAN対応機器とBluetooth機能とは同一周波数帯(2.4GHz)を使用しているため、Bluetooth機能の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、以下の対策を行ってください。
    - 無線LAN対応機器とBluetoothデバイスは、 約10m以上離してください。
    - 約10m以内で使用する場合は、無線LAN対応 機器またはBluetoothデバイスの電源を切って ください。

#### お知らせ

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただし、Wi-Fiネットワークに接続中は、Wi-Fiネットワークが優先されます。Wi-Fiネットワークが側がれた場合には、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。
- Wi-Fiを使用しないときはOFFにすることで、 電池の消費を抑制できます。

#### Wi-Fi ネットワークのステータス

本端末がWi-Fiネットワークに接続されている場合、ステータスパーに 6 が表示されます。また、ネットワーク検出通知が有効となっている場合、範囲内でセキュリティで保護されていないオーブンネットワークが検出されると、常に 6 がステータスパーに表示されます。

#### Wi-Fiネットワークに接続する

- ホーム画面で  **▶** 「本体設定」 ▶ 「Wi-Fi l
  - ・「Wi-Fi」画面が表示されます。
- )「Wi-Fi」をONにする
- 接続する Wi-Fi ネットワーク名をタップする
  - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワーク に接続を試みると、そのWi-Fiネットワークの セキュリティキーの入力が求められます。「バス ワード」ボックスにネットワークのパスワード を入力して「接続」をタップしてください。
  - 通常、パスワード入力時は、入力直後の文字だけが表示され、それ以前に入力した文字は、文字数分だけ「・」が表示されます。「パスワードを表示する」にチェックマークを付けると、入力した文字をすべて表示させることができます。
  - WPS対応のアクセスポイントに接続するときに、ボッブアップ画面の「詳細オブション」に チェックマークを付けると、WPSの接続方法を 資択して接続を行うことができます。

### お知らせ

- 接続可能なネットワークは、オーブンネットワークとセキュリティで保護されたネットワークの2種類があります。これは、Wi-Fiネットワーク名に (オーブンネットワーク) (セキュリティで保護されたネットワーク)のように異なったアイコンで表示されます。
- また、アイコンの表示により電波の強度が表されます。

電波が強い場合	্ব
電波が弱い場合	₩

- Wi-Fiネットワークを再度検索する場合は、ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「Wi-Fi」をタップし、「検索」をタップします。
- 接続可能なネットワークであっても、アクセスポイント側の設定によってはネットワーク接続名が表示されません。こうした場合でも、ネットワークに接続することは可能です。「Wi-Fiネットワークを追加する」(P61)をご参照ください。

- Wi-Fi接続する場合、接続に必要となる情報は、 基本的にDHCPサーバーから自動的に取得され ます。ただし、これらを個別に指定することも できます。
- Wi-FiのMACアドレス、IPアドレスは、ホーム 画面で ▶ 「本体設定」▶「Wi-Fi」をタップ し、 ▶ 「詳細設定」をタップして確認できま す。

### セキュリティで保護されていないWi-Fi ネットワークを検出したら通知する

- - 「Wi-Fi! 画面が表示されます。
- 7 「Wi-Fi」をONにする
- 3 「ネットワーク検出通知」にチェックマークを付ける
  - セキュリティで保護されていないWi-Fiのオープンネットワークを検出したら自動的に通知します。

#### Wi-Fiネットワークを追加する

- - 「Wi-Fi」画面が表示されます。
- 🤈 「Wi-Fi」をONにする
- 🤰 「ネットワークを追加」
  - 「ネットワークを追加」メニューが表示されます。
- 4 「ネットワークSSID」ボックスにネット ワークSSIDを入力する
- **【** 「セキュリティ】
  - 「セキュリティ」メニューが表示されます。「な し」「WEP」「WPA/WPA2 PSK」「802.1x EAP」の4種類から適切なものを選択します。
  - セキュリティの設定ごとに、設定方法は異なり ます。
- ▲ 「保存」
  - Wi-Fiネットワークが追加されます。

## Wi-Fi ネットワークのパスワードを変更する

- - 「Wi-Fi」画面が表示されます。
- Wi-Fiネットワーク名を 1 秒以上タッチする
  - メニューが表示されます。
- 3 「ネットワークを変更」
  - 設定状況が表示されます。「パスワード」ボック スをタップし、新たなパスワードを入力します。

#### Wi-Fi ネットワークから切断する

- - ・「Wi-Fi」画面が表示されます。
- 切断する Wi-Fi ネットワーク名を 1 秒以上 タッチする
  - メニューが表示されます。
- 2 「ネットワークの切断」
  - · Wi-Fiネットワークから切断されます。

#### 画面 OFF 時の Wi-Fi の接続を設定する

画面OFF時にWi-Fi接続を切断し、データ通信に切り替えるタイミングを指定します。

- - 「Wi-Fi 設定」画面が表示されます。
- ③ 「画面 OFF 時の Wi-Fi 設定」
  - 「画面OFF時のWi-Fi設定」メニューが表示されます。「接続を維持」「充電中は接続を維持」「接続を維持」「衰弱を維持しない」の3種類から選択します。

#### 接続できない電波を無視する

接続したいアクセスポイントから応答がない場合、インターネットに接続できないアクセスポイントと判断して、接続を切断し再接続を試行する機能です。

- - 「Wi-Fi 設定」画面が表示されます。
- 3 「接続できない電波を無視する」チェック マークを付ける/外す

## オンラインサービスアカウントを 設定する

Googleなどのオンラインサービスで使用するアカウントを設定することで、本端末の情報を更新できます。また、サーバーの情報が更新された場合、自動的に同期するようにも設定できます。

さらに、不要なアカウントは削除することもできます。

#### オンラインサービスアカウントを追加する

- - 「アカウントと同期」画面が表示されます。
- 7 「アカウントを追加」
  - ・「アカウントを追加」画面が表示されます。
- 3 アカウントを設定するオンラインサービスを タップする
  - 画面の指示に従ってログイン情報などを入力してください。
  - アカウントの追加処理が終了すると、「アカウントと同期」画面に追加したオンラインサービスが表示されます。

#### お知らせ

- docomoアカウントは追加できません。
- 「~を同期」にチェックマークを付けると、アプリケーションが自動的にデータの同期を行います。これらの動作に伴い、パケット通信料がかる場合があります。また、チェックマークを外している場合と単齢すると電池が消耗します。

## オンラインサービスのデータを手動で同期する

- - ・「アカウントと同期」画面が表示されます。
- ⑦ 同期するアカウントをタップする
  - オンラインサービスの同期データリストが表示 されます。
- **3** 同期するデータにチェックマークを付ける
  - チェックマークを付けたデータが同期されます。

#### オンラインサービスアカウントを削除する

- - ・「アカウントと同期」画面が表示されます。
- 削除するアカウントをタップする・「同期設定」画面が表示されます。
- **3 ▶** 「アカウントを削除」▶ 「OK」
  ・ 該当のアカウントが削除されます。

## お知らせ

• docomoアカウントは削除できません。

## 画面表示/アイコンの見かた

## ステータスバー

ステータスパーは画面上部に表示されます。ステータ スパーには本端末のステータスと通知情報が表示され ます。ステータスパーの左側に通知アイコンが表示され、右側に本体のステータスアイコンが表示されます。



## 主なステータスアイコン

<u> </u>	電波レベル
<b>*</b> 11	圏外
(白色)	Bluetooth機能ON
(水色)	Bluetoothデバイスに接続中
1	国際ローミング使用可能
<u> </u>	GPRS使用可能
3G	3G使用可能
	LTE使用可能
1	FOMAハイスピード使用可能
*_1 <b>#</b>	国際ローミング通信中
<b>1</b>	GPRS による通信中
3G	3Gによる通信中
T A	LTEによる通信中
<b>"1</b> #	FOMAハイスピード通信中
	電池残量

	充電が必要
7	充電中
<b>&gt;</b>	機内モード設定中
<b>=</b>	ドコモ miniUIMカードロック状態または ドコモ miniUIMカード未挿入
<b>1</b> 0	サイレント (バイブレーションなし)
"D"	バイブレートのみ
2	アラーム設定中
<u></u>	Wi-Fi 接続中
DIRECT	Wi-Fi Direct利用中
O	データ同期中
IC D	おサイフケータイ ロック設定中

## 主な通知アイコン

Σ	新着Gmailあり
ij	新着メッセージ(SMS)あり
<u>.</u>	メッセージ(SMS)の配信に問題あり
talk	新着Google トークメッセージあり
C.	発信中または通話中
<b>U</b>	通話保留中
X	不在着信あり
2	留守番電話あり
1	カレンダーに設定された予定あり
D	音楽を再生中
<b>R</b>	オープンネットワーク(Wi-Fi)を検出
Ψ	USB接続中
₽	スロー充電中
<b>G</b>	本端末のメモリの空き容量低下
	データアップロード中

1	データダウンロード中/ データダウンロード完了
Ŷ	アプリケーションのインストール完了
Ĵ	インストール済みアプリケーションのアッ プデートあり
밃	ワンセグ視聴中
<b>⊚</b> ∕	GPS測位中(点滅)
<b>±</b>	その他の通知あり
<b>0</b>	VPN接続中
<b>#</b>	USBデバッグモード接続中
<u></u>	Wi-Fi テザリング使用可能
2	おまかせロック設定中

#### お知らせ

- は、内部ストレージの容量が不足している場合に表示されます。

空き容量を確保してから再度アプリケーション のインストールを行ってください。

## 通知パネル

通知アイコンは通知パネルに表示されます。メッセージ、リマインダー、予定の通知などの通知を通知パネルから直接開くことができます。

#### 通知パネルを開く

## ステータスバーを下にドラッグまたはスワイプする

通知パネルが表示されます。通知パネル上部にはアイコンが表示され、オンの状態では青、オフの状態では白で表示されます。



- ① ワンタッチメモワンタッチメモを記動します。
- ② サウンドブロフィール サウンドとパイブレート/パイブレートのみ/サイレントを切り替えます。1秒以上タッチすると、「サウンド」面面が表示されます。
- ❸ Wi-Fi機能

Wi-Fi機能のON / OFFを切り替えます。1 秒以上 タッチすると、「Wi-Fi」画面が表示されます。

- ④ GPS機能 GPS機能の有効/無効を切り替えます。1秒以上 タッチすると、「位置情報サービス」画面が表示さ れます。
- 編集 「クイック設定」画面が表示されます。
- **⑤ 通知を消去** 通知情報と通知アイコンの表示を消去します。
- ✓ 通知情報 通知情報の詳細を表示します。

#### 通知内容の詳細を表示する

- 通知パネルの通知メッセージをタップする
  - 最適なアプリケーションが開き、通知内容の詳細が表示されます。

#### 通知パネルの表示を消去する

通知パネルの 🔀 をタップする

#### お知らせ

通知内容によっては通知を消去できない場合があります。

#### 通知パネルを閉じる

パネルの下部を上にドラッグまたはスワイ プする

#### お知らせ

ケー をタップして閉じることもできます。

#### クイック設定を並び替える

- **通知パネルの「編集」をタップする** 
  - 「クイック設定」画面が表示されます。
- 2 並び替えたい項目の をドラッグする

#### クイック設定をカスタマイズする

- 🏻 通知パネルの「編集」をタップする
  - 「クイック設定」画面が表示されます。
- 🤈 式 をタップする
- 3 表示したい項目にチェックマークを付ける

## アイコンのカスタマイズ

ホーム画面で使用するショートカットのアイコンのデ ザインを変更することができます。

- ショートカットのアイコンを 1 秒以上タッ チする
  - アイコンの右上に Ø が表示されます。
  - 2 もう一度、ショートカットのアイコンを タップする
  - アイコン選択画面が表示されます。
  - ? アイコンをタップする

#### お知らせ

docomo Palette UIをご利用の場合はアイコンをカスタマイズできません。

## 文字入力

本端末では、タッチスクリーンに表示されるソフトウェ アキーボードで文字を入力することができます。

## ソフトウェアキーボードでの文字 入力

画面上のテキストボックスをタップすると、タッチス クリーンにソフトウェアキーボードが表示されます。 本端末では、テンキーとフルキーの2種類のソフトウェ アキーボードを切り替えて使用できます。

キーアイコンをタップすると、文字種の変更など、入 力操作の切り替えができます。

■ テンキーソフトウェアキーボード 日本語を「かな入力」で入力する場合に使用します。



#### ■ フルキーソフトウェアキーボード

日本語を「ローマ字入力」で入力する場合に使用します。



#### 

1つ前の文字を表示(逆順)します。「戻す」と表示されているときは、1つ前の操作を取り消します。

#### 2 左カーソル/十字キー

左へカーソルを移動します。変換時は変換範囲を狭めます。1 秒以上タッチすると十字キーモードに切り替わります。

#### 3 記号/英数カナキー

絵文字/記号/顔文字リストを表示します。「英数 カナ」と表示されているときは、英数字またはカナ の候補を表示します。

#### 4 文字種切替/設定キー

入力(文字種)を切り替えます。1 秒以上タッチすることで「LGキーボードメニュー」を表示します。

#### 6 DEL +-

カーソル位置の左の文字を削除します。1秒以上 タッチすることで連続して削除できます。

### ⑥ 右カーソルキー

右へカーソルを移動します。1 秒以上タッチすることで連続移動します。変換時は変換範囲を広げます。

### 7 入力パネル変更/変換キー

「入力パネル変更」メニューを表示します。変換時 は連文筋変換を行います。

### 6 確定/実行/改行/検索キー

入力文字/変換文字を確定します。すでに入力文字/変換文字が確定されている場合には、入力したテキストボックスの機能(実行・改行・検索)を実行します。

### 9 シフトキー


英字入力時、大文字キーと小文字キーを切り替えます。

1回タップ:文頭だけ大文字

2回タップ:全部大文字

3回タップ:小文字

### ■ テンキーソフトウェアキーボード (十字キーモード 時)



#### **● 閉じる**

テンキーソフトウェアキーボードに切り替わりま す。

## ② 十字(上下左右)キー

カーソルを上下左右に移動します。

## □ DEL + -

カーソル位置の左の文字を削除します。1 秒以上 タッチすることで連続して削除できます。

#### 個 選択/解除十一

選択状態にします。十字キーで範囲を変更できます。 解除キーでは、選択範囲を解除できます。

- 6 スペースキー
  - スペースを入力します。

#### 6 切取りキー

選択範囲の文字を切り取ります。

- **7 貼付けキー** コピー/切り取りした文字を貼り付けます。
- 3 コピーキー 選択範囲の文字をコピーします。

### お知らせ

- ・ キー表示は入力画面や文字種により変わります。
- ソフトウェアキーボードの種類を切り替える 方法については、「キーボードを切り替える」 (P72) をご参照ください。
- キーボードが不要な場合は、← をタップする ことで閉じることができます。再び表示するに は、画面上のテキストボックスをタップしてく ださい。

文字入力には8つのモードがあり、現在のモードはス テータスバーのアイコンで確認できます。

あ	ひらがな漢字	AB	半角英字
カ	全角カタカナ	1	全角数字
カナ	半角カタカナ	12	半角数字
Α	全角英字	Ų	音声入力

## フリック入力を行う

テンキーソフトウェアキーボードでは、フリックにより簡単に入力することができます。

- 入力したい文字が割り当てられているキー をタッチする
  - キーの上部にフリックガイド(文字)が表示されます。
- 7 入力したい文字の方向にドラッグする
  - 濁点、半濁点、小文字を入力するには、 ... をタップします。

### キーボードを切り替える

- ソフトウェアキーボードで を1秒以上 タッチする
  - ・「LGキーボードメニュー」が表示されます。
- 7 「入力パネル変更」
- 3 「10 キーキーボード」/「QWERTY キーボード」/「音声入力」
  - 入力モードを変更すると、キーボードは自動的 に切り替わります。「10 キーキーボード」/ 「QWERTY キーボード」/「音声入力」で切り 替えなおしてください。

### 文字種を切り替える

文字入力画面で III をタップするたびに、「ひらがな漢字」▶「半角英字」▶「半角数字」の順に文字種が切り替わります。

### お知らせ

 文字入力画面によっては、特定の文字種のみに 限定されたり、選択できる文字種が制限される 場合があります。

### 絵文字/記号/顔文字を入力する

文字入力画面で ■ をタップすると、絵文字/記号/ 顔文字入力モードになりディスプレイに絵文字の候補 が表示されます。

「記号」をタップすると記号、「顔文字」をタップする と顔文字の入力候補が表示されます。

入力候補をタップすると選択した文字が入力されます。 「文字」をタップすると文字入力画面に戻ります。

### 絵文字クイックを利用する

- キーボードを左から右へスワイプすると、絵文字を素 早く入力するための絵文字クイックが表示されます。
- 絵文字は30件まで表示されます。絵文字クイック に表示される絵文字は、絵文字の入力をすることに よって、表示順や表示される文字が変更される場合 があります。
- キーボードを左から右へスワイプする
  - 絵文字クイックが表示されます。



- 7 入力する絵文字をタップする
  - キーボードを右から左へスワイプすると、絵文 字クイックが閉じます。

#### ■ 絵文字クイックの1列表示

キーボードを左から右へゆっくりスワイプし途中で スワイプをやめると、絵文字クイックが1列表示さ れたままになります。



### お知らせ

- キーボードを左端から右にドラッグすると、最 近使用した絵文字などの履歴が見られる「絵文 字クイック | が表示されます。 「絵文字クイック | には、文字入力中の「記号」を経由して入力し たデコメ絵文字®、絵文字、記号と「絵文字クイッ クトから直接入力したもののみが表示されます。 ※ 顔文字は「絵文字クイック」に反映されませ hin
  - ※「絵文字クイック」に表示される内容は、ア プリケーションによって異なります。

### 文字入力の設定を変更する

文字入力画面で 💹 を 1 秒以 トタッチすると「LGキー ボードメニュー」が表示されます。ここで「I Gキーボー ド設定しをタップすると、文字入力に関する設定が変 更できます。

キーボート	キーボード設定(共通)		
キー操作	チェックマークを付けると、キーボード		
音	操作に伴って音が鳴ります。		
キー操作	チェックマークを付けると、キーボード		
バイブ	操作に伴ってバイブレータが動作しま		
レータ	す。		
キーポッ	チェックマークを付けると、入力時に選		
プアップ	択した文字を拡大して表示します。		
自動大文	チェックマークを付けると、英字入力の		
字変換	際、文頭文字を自動的に大文字にします。		
自動ス ペース入 力	チェックマークを付けると、英字入力の際、候補選択した後に、半角スペースを 自動的に挿入します。		
ピリオド	- をダブルタップするとピリオド「.」		
自動挿入	を挿入します。		
キーボー ドレイア ウト	画面の向き、入力モードごとに使用する キーボードのタイプを設定できます。		

キーサイ	画面の向きごとにキーボードの高さを設
ズ	定します。
音声入力	音声入力を使用します。
フルスク リーン モード	フルスクリーンモードを有効にします。
絵文字ク	キーボードに絵文字クイックを表示しま
イック	す。

キーボート	キーボード設定(テンキー)		
フリック 入力	チェックマークを付けると、テンキーソ フトウェアキーボードでの入力方法がフ リック入力になります。チェックマーク を外すとトグル入力になります。		
フリック 感度	「フリック入力」にチェックマークが付いている場合、タップすると「フリック 感度(低⇔高)」メニューが表示され、 スライドバーにより感度の設定を行えま す。		
トグル入 力	「フリック入力」にチェックマークが付いている場合、チェックマークを付ける とフリック入力と同時にトグル入力が可能になります。		
自動カー ソル移動	自動カーソル移動の速度を指定します。		

変換設定	変換設定		
候補学習	チェックマークを付けると、変換で確定 した語句をiWnn IMEが学習します。		
予測変換	チェックマークを付けると、予測変換候 補を表示します。		
入力ミス補正	チェックマークを付けると、入力間違い の修正候補を表示します。		
ワイルド カード予 測	チェックマークを付けると、読みの文字 数から変換候補を推測して表示します。		
候補表示 行数	変換候補を表示する行数を縦画面につい て設定できます。		
-1			

マッシュ	┃外部アプリによるマッシュルーム拡張を
ルーム	使用するかどうかを設定できます。

辞書	辞書		
日本語 ユーザー 辞書	タップすると「日本語ユーザー辞書」画 面が表示されます。		
英語ユー ザー辞書	タップすると「英語ユーザー辞書」画面 が表示されます。		
学習辞書         学習辞書の内容をすべて消去します。           リセット			
IMEについて			
このアプリの詳細情報が表示されます。			

## docomo Palette Ul

docomo Palette UIは、ウェブへのアクセスやアプ リケーションなど、やりたいことがスピーディーに見 つかり操作できる、使いやすさに配慮したホームアプ リです。

## ホーム画面の見かた

ホーム画面ではアプリケーションのショートカットや ウィジェットを追加/移動したり、壁紙を変えるなど カスタマイズできます。

ホーム画面には、ショートカットやウィジェットを追 加するための画面が最大12画面まで追加できます。



## ホーム画面の管理

## ホーム画面に追加できるもの

ホーム画面を自分好みにカスタマイズできます。

- 📘 ホーム画面を 1 秒以上タッチする
  - •「操作を選択」メニューが表示されます。

ショートカット	ショートカットを作成できま す。
ウィジェット	ウィジェットを配置できます。
フォルダ	フォルダを作成できます。
きせかえ	アイコンの背景やデザインを 選択できます。
壁紙	ホーム画面の壁紙を選びます。
グループ	グループへのショートカット を追加します。
ホーム画面一覧	ホーム画面の一覧が表示され ます。画面の移動や追加を行 えます。
壁紙ループ設定	壁紙の表示をループするかど うかを設定します。

### 9 追加/設定する項目をタップする

各項目に応じた選択リストが表示されます。

## ショートカットなどの移動

- ホーム画面で、移動するアイコンを 1 秒以 上タッチする
- **2** そのままドラッグし、移動先で指を離す ・アイコンが移動できます。

### お知らせ

・ 右または左の画面の端にドラッグすると、別の ホーム画面の領域に移動することもできます。

# ショートカットなどのホーム画面 からの削除

- ホーム画面で、ショートカットアイコン、 またはウィジェットを 1 秒以上タッチする
- 7 そのまま 🛗 にドラッグして指を離す
  - ホーム画面から削除されます。
  - 削除するアイコンを1秒以上タッチ ▶ ポップ アップメニューで「削除」をタップしても削除 できます。

## アプリケーションやウィジェット のアンインストール

- ホーム画面で、削除するアプリケーションを1秒以上タッチ▶「アンインストール」
- 7 [OK] ▶ [OK]
  - アプリケーションが削除されます。

### お知らせ

お買い上げ時に用意されているアプリケーションには、アンインストールできないものもあります。

## フォルダ名の変更

- ホーム画面で名前を変更するフォルダを タップする
  - フォルダのウィンドウが開きます。
- 🤰 タイトルバーを 1 秒以上タッチする
- **3** フォルダ名を入力して「OK」
  - フォルダの名前が変更されます。
  - フォルダを1秒以上タッチ▶ ポップアップメニューで「名称変更」をタップしても変更できます。

## きせかえの変更

ホーム画面の壁紙やアイコンを変えて、イメージを着せ替えます。

- **ホーム画面を 1 秒以上タッチする** 
  - 「操作を選択」メニューが表示されます。
  - ? 「きせかえ」▶ デザインを選ぶ ▶ 「設定する」
    - ウェブサイトから好きなデザインのきせかえを 探して設定することもできます。
    - ホーム画面で ► 「きせかえ」と操作しても 設定できます。

### 壁紙の変更

- ホーム画面を 1 秒以上タッチする
  - ・「操作を選択」メニューが表示されます。
- 7 「壁紙」
- 3 「ギャラリー」/「ライブ壁紙」/「壁紙」 /「壁紙ギャラリー」
  - 「ギャラリー」をタップした場合は、壁紙として 使用する画像を選択し、ドラッグして壁紙に使 用したい画像の範囲にトリミング枠を設定して、 「OK」をタップすると、壁紙に設定されます。
  - 「ライブ壁紙」をタップした場合は、ライブ壁紙の一覧が表示されます。いずれかのライブ壁紙をタップして選択した後、「壁紙に設定」をタップしてください。壁紙の種類によっては、「設定…」をタップすると、ライブ壁紙の設定を行ってとができます。

### ホーム画面の追加

ホーム画面を追加することができます。

- - 「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
- ホーム画面を1秒以上タッチして「ホーム画面 一覧」をタップしても、「ホーム画面一覧」画面 を表示できます。
- 7 「+」マークがあるサムネイルをタップする
  - 「+」マークは画面を追加できる場合に表示されます。
  - ホーム画面は最大12個まで作成できます。

## ホーム画面の並べ替え

ホーム画面のスクロール順を並べ替えることができます。

- - 「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
  - ホーム画面を1秒以上タッチして「ホーム画面 一覧」をタップしても、「ホーム画面一覧」画面 を表示できます。
- **2** サムネイルを 1 秒以上タッチして移動した い場所へドラッグする

## ホーム画面の削除

- - 「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
  - ホーム画面を1秒以上タッチして「ホーム画面 一覧」をタップしても、「ホーム画面一覧」画面 を表示できます。
- 2 サムネイルの右上に表示されている № を タップ
  - サムネイルを1秒以上タッチし、ポップアップ メニューで「削除」をタップしても削除できます。

## アプリケーション画面の 見かた

## ホーム画面で「アプリ」

グループごとにアプリケーションがアイコンで一 覧表示されます。



## アプリケーション一覧

一部のアプリケーションの使用には、別途お申し込み (有料) が必要となるものがございます。

ドコモ	ドコモサービス		
Ф	d≯=ュ−	i モードで利用できたコンテンツをはじめ、スマートフェンならではの楽しく便利なコンテンツを簡単に マートフェンサを簡単に トカットアプリです。(P165)	
<b>.</b>	dマーケット	dマーケットを起動する アブリです。dマーケッ トでは、音楽や動画、書籍 などのコンテンツを購入 することができます。ま た、Androidマーケット上 のアブリを紹介しています。 (P165)	
s.dh.	i チャネル	i チャネルを利用するため のアプリです。	

	i コンシェル	i コンシェルを利用するためのアプリです。i コンシェルは、ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートしてくれるサービスです。
	マチキャラ	端末の画面にキャラクター を表示させるアプリです。 キャラクターはウィジェッ ト上で動き、iコンシェルイ ンフォメーションやメール 受信や着信などの情報をお しらせします。
9	ドコモバック アップ	「ケータイデータお預かり サービス」もしくは「電話 帳バックアップ」をご利用 いただくためのアプリです。 電話帳などのデータをバッ クアップしたり、復元した りすることができます。

基本機能		
C	電話	電話をかけたり、受けたり できます。(P94)
:	電話帳	電話帳を登録したり、登録 した電話帳から簡単に電話 やメールをしたりできます。 (P106)
•	SDカード バックアップ	microSDカードなどの外部 記録媒体を利用して、電話 帳、spモードメール、ブッ クマークなどのデータの移 行やパックアップができる アブリです。(P216)
X September 1	spモードメー ル	ドコモのメールアドレス(@ docomo.ne.jp)を利用して、 メールの送受信ができます。 絵文字、デコメール®の使用 が可能で、自動受信にも対 応しています。(P113)
(((1)))	エリアメール	緊急速報「エリアメール」 の受信と、受信したエリア メールの確認ができるアプ リです。(P119)

がcomo 災害用 キット	災害用キット	災害用伝言板にメッセージ の登録や確認などができる アプリです。
	取扱説明書	本端末の取扱説明書です。 説明から使いたい機能を直 接起動することもできます。
エンタ	フーテイメント	
	JOOKEY	吉本芸人を中心とした有名 人や専門家がお届けする情 報バラエティ番組を視聴す ることができます。
	メディアプレ イヤー	音楽や動画を再生するこ とができるアプリです。 (P190)
<u></u>	Gガイド番組 表	地上波テレビやBSデジタル 放送の番組表が閲覧できる アプリです。キーワードや ジャンルによる番組検索や、 ワンセグの視聴、外出先か らの遠隔録画も可能です。
	テレビ	テレビ(ワンセグ)を視聴 できます。(P174)

*	ギャラリー	静止画(写真)および動画 を閲覧できます。(P188)
	デコメダウン ローダー	デコメダウンローダーを利 用することにより、LGオリ ジナルのデコメ絵文字 <sup>®</sup> が毎 月無料で配信されます。
便利ツ	ノール	
•	カメラ	静止画(写真)および動画 を撮影できます。(P182)
Z	メモ	メモが利用できます。
WITE A	スケジュール	予定を登録してスケジュー ル管理ができます。
((10	赤外線	電話帳などのデータを赤外 線通信により送受信できる アプリです。(P157)
10	IC タグ・バー コードリー ダー	IC タグとバーコードを読み 取るためのアプリです。
p 0 t − c =	電卓	四則演算などができます。 (P210)

<b>(4)</b>	アラーム時計	ストップウォッチ測定、お よびタイマー、ワールドク ロック、アラームの設定が できます。(P206)
P	電子辞典	英和、和英、国語辞典で単語の意味を検索したり、検索結果を単語帳に登録できます。(P214)
	ボイスレコー ダー	音声を録音したり、再生し たりできます。
1	Polaris Office	さまざまな文書フォーマッ トを簡単に読んだり、編集 したりできます。(P212)
<u>G</u>	SmartWorld	多様なアプリケーションと ドラマおよびバラエティ 番組などの動画コンテン ツをご利用いただけます。 (P211)
おサイ	イフ/ショッピング	
8175 7 17-73 8	おサイフケー タイ	おサイフケータイを設定を します。(P170)
ίD	iD設定アプリ	電子マネー iD を利用するた めの設定を行うアプリです。 (P213)

<b>₫</b>	トルカ	トルカの取得・表示・検 索・更新などができます。 (P173)
設定		
<b>**</b>	設定	各種設定を行うことができ ます。(P126)
(b)	遠隔サポート	「スマートフォンあんしん遠隔サポート」をご利用いただくためのアプリです。「スマートフォンあんしん遠隔サポート」はお客様がお使いの端末の画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです。(P244)
	ホームセレク タ	ホームアブリを切り替える ためのアプリです。
*	Flash Player Settings	Flash Playerを設定できます。
Goog	gle	
0	Eメール	パソコンと同様にメー ルの送受信ができます。 (P115)

<b>&gt;</b>	Gmail	Google アカウントのメー ルの送受信ができます。 (P118)
Œ.	メッセージ	SMSの送受信ができます。 (P113)
talk	トーク	Google アカウントを所有 する友だちとチャット(文 字によるおしゃべり)がで きます。(P124)
	インターネッ ト	ウェブページが閲覧できま す。(P121)
<u>+</u>	ダウンロード	ダウンロードしたデータを 確認、表示、または再生で きます。(P216)
g	検索	本端末内の電話帳やアプリケーション、ウェブページなどを対象として検索できます。
⟨`▲	Playストア	Playストアを利用して、便 利なアブリケーションや楽 しいゲームに直接アクセス して、本端末にダウンロー ド、インストールすること ができます。(P166)

You	YouTube	YouTube の動画を再生 したり、撮影した動画を YouTube にアップロードで きます。(P211)
Ç	音楽	歌、アルバム、アーティスト、 再生リストフォルダ内の音 楽を再生できます。
84700	Playムービー	Play ムービーを利用して、 映画をレンタルして視聴し たり、個人で撮影した動画 を管理したりすることがで きます。
	カレンダー	カレンダーを表示したり、 スケジュールを管理したり できます。(P208)
	マップ	現在地の表示、別の場所の 検索、および経路の検索が できます。(P198)
	ナビ	音声ガイダンスで目的地ま での経路の案内ができます。 (P205)

4	ローカル	現在地の近くのレストラン や、カフェ、居酒屋、観光 スポット、ATM、ガソリン スタンドなどを簡単に探す ことができます。(P206)
•	Latitude	地図上で友だちと位置を確認しあったり、ステータス メッセージを共有したりで きます。また、メールを 送ったり、友だちの現在地 への経路が検索できます。 (P204)
<b>Q</b> +	Google+	サークルに登録したユー ザーとだけ情報を共有でき るソーシャルアプリです。
•	メッセン ジャー	サークル内のみんなとすば やくメッセージを交換する ことができます。
ダウン	ダウンロードアプリ	

#### お知らせ

- このアプリケーション一覧は、お買い上げ時に プリインストールされているものです。
- ソフトウェア更新を行うと、アプリケーション の内容やアイコンの位置が変わることがあります。
- アプリケーションによっては、アイコンの下に 名前が最後まで表示されない場合があります。

### 「おすすめ」 タブのアプリケーション一覧

「おすすめ」アプリケーションのインストールについては、「おすすめ」アプリケーションのインストール(P92)をご参照ください。

ドコモ	ドコモサービス	
<b>W</b>	あんしんスキャ ン	端末をウイルス被害から守るアプリです。インストールしたアプリや microSDカードなどに潜むウイルスを検出します。
	BOOKストア マイ本棚	dマーケットBOOKストア で購入した電子書籍を閲覧 するためのアプリです。

<b>8</b>	ハイカム	撮影した動画や写真を分析 して、自動編集した動画を 作成できるアプリです。い ろいろなシーンに合わせた テンプレートやBGMを使 うことができ、作成した 動画はSNSなどへの投稿 も簡単に行うことができま す。
<b>&gt;</b>	Twitter	Twitterの公式クライアン トアプリです。サイト上に 短いメッセージを公開し て、他の人とコミュニケー ションをとることができま す。
MMTTU	地図アプリ	地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの 機能でおでかけをサポート します。
	名刺作成	「電話帳」アブリ内のマイ プロフィール欄に表示する オリジナルの名刺を作成す るためのアプリです。
*	StyleNavi	女性のための総合ファッ ション情報を掲載するアプ リです。

### docomo Palette UI

ecoモード	ディスプレイの明るさなど 各種設定を調整することに より、電池の消耗を抑える 「ecoモード」を設定する アプリです。
ドコモ海外利用	海外でのパケット通信利用 をサポートするアブリで す。データローミング設定 や海外パケ・ホーダイを利 用する際の対象事業者設定 を簡単に行うことができま す。

## アプリケーションの管理

# ショートカットのホーム画面への追加

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 ショートカットを作成したいアプリのアイ コンを 1 秒以上タッチ ▶ 「ホームへ追加」
  - ホーム画面にショートカットアイコンが追加されます。

## アプリケーションのアンインス トール

- ホーム画面で「アプリ」
- アンインストールしたいアプリのアイコンを1秒以上タッチ▶「アンインストール」
  - 「アプリケーションのアンインストール」画面が表示されます。
- 3 確認画面が表示されたら「OK」▶「OK」 をタップする

## アプリケーションの移動

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 移動するアプリケーションを 1 秒以上タッチする
- ? そのままドラッグし、移動先で指を離す
  - アプリケーションが移動します。
  - ・「移動」▶ 移動先を選択

## プリインアプリの再ダウンロード

お買い上げ時にブリインストールされているアブリケーションには、一部アンインストールできるアブリケーションがあります。一度アンインストールしても、 再度ダウンロードできます。

#### ■ dマーケットでダウンロード (P165)

- i チャネル
- ・マチキャラ
- spモードメール
- JOOKEY
- Gガイド番組表
- ICタグ・バーコードリーダー
- iD設定アプリ
- ・トルカ
- あんしんスキャン
- ・ BOOKストア マイ本棚
- ハイカム
- Twitter
- 地図アプリ
- 名刺作成ecoモード
- ドコモ海外利用
- Plavストアでダウンロード (P166)
  - StyleNAVI
- SmartWorldでダウンロード(P211)
  - 取扱説明書
  - ・ デコメダウンローダー
  - 電子辞書

## グループの管理

アブリケーション画面でグループの管理を行って、ア イコンを整理することができます。

## グループを追加する

- ホーム画面で「アプリ」
- 7 ▶ 「グループ追加」
- グループ名を入力して「OK」
  - アプリケーション画面にグループが追加されます。

## グループの並べ替え

- ホーム画面で「アプリ」
- グループ名を1秒以上タッチしてドラッグ する
  - グループの位置が移動されます。

## グループ名の編集

- ホーム画面で「アプリ」
- グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「名称変更」
- **3** 新しいグループ名を入力して「OK」
  ・ グループ名が変更されます。

## グループ色の変更

- ホーム画面で「アプリ」
- **2** グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「ラベル変 更 |
  - 色を選んでタップします。

## グループのホーム画面への追加

- ホーム画面で「アプリ」
- グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「ホームへ 追加」
  - ホーム画面にグループのショートカットアイコンが追加されます。

## グループの削除

- ホーム画面で「アプリ」
- グループ名を 1 秒以上タッチ ▶「削除」
- 3 [OK]
  - グループが削除されます。

## 端末内のアプリケーションや ウェブページを検索

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 ▶ 「検索」
  - 検索ウィジェットが起動します。キーワードを 入力するか、音声入力して検索します。

## アプリケーション画面の表示 切り替え

アプリケーション画面の表示を、タイル形式、リスト 形式の2種類から選択します。

ホーム画面で「アプリ」

7 

▶ 「リスト形式」 / 「タイル形式」

## 「おすすめ」アプリケーション のインストール

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 「おすすめ」
- **?** インストールしたいアプリをタップ
  - 画面の指示に従ってアプリをインストールして ください。

### お知らせ

- 「おすすめ」タブには、ドコモがおすすめするア プリケーションが表示されます。
- アプリケーションアイコンをタップして、アプリケーションのダウンロード画面に移動します。
- ダウンロードしたアプリケーションは、「アプリ」 タブの「ダウンロードアプリ」グループに表示 されます。
- 「おすすめ」タブの「もっとアブリを見る」をタッ ブすると、ブラウザが起動し、dメニューのトッ ブが表示されます。

## ホームアプリの情報

docomo Palette UIの操作ガイドを見ることができます。

- ホーム画面で 💳 ▶ 「ヘルプ」
  - docomo Palette UIの操作について説明が表示されます。

## ホームアプリのバージョン情報

- ホーム画面で「アプリ」
- 7 ▶ 「アプリケーション情報」
  - アプリケーション名、提供者、バージョンが表示されます。

## ホームアプリの設定

- - 「ホームスクリーン」画面が表示されます。

ホーム選択	ホームアプリを切り替えます。 「docomo Palette UI」と「ホーム」があります。
テーマ*	ホーム画面のテーマを選択しま す。
アニメー ション表示*	「アニメーションなし」/「すべ て表示」のどちらかを選択します。
スクリーン 効果**	スクリーン効果を選択します。
壁紙	ギャラリー、ライブ壁紙、壁紙、 壁紙ギャラリーのいずれかを選択 します。
スクロール 壁紙 <sup>*</sup>	ホーム画面をスクロールさせると 同時に壁紙もスクロールさせるか を指定します。
エンドレス モード*	ホーム画面をスクロールしたとき、最後の画面から最初の画面に戻るかどうかを指定します。
設定のバッ クアップと リストア*	アプリケーションやウィジェット の設定およびテーマのバックアッ プとリストアを行います。

※ docomo Palette UIでは、変更できません。

# 電話

## 電話をかける

本端末では、一般的な通話のほか国際電話、緊急電話 をかけることもできます。また、チケットの予約や銀 行の残高照会などのサービスを利用するためボーズを 入力することもできます。

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
  - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- ? 電話番号を入力 ▶
  - 電話番号の入力を誤った場合は、 図 をタップすることで消去できます。



- タブ 「発着信リスト」タブ (P102) 「お気に入り」タブ (P110) 「ダイヤル」タブ:ダイヤル画面が表示されます。
- ② 電話番号入力欄 入力した電話番号が表示されます。

- ダイヤルキー
- ₫ 電話発信ボタン
- (5) 「電話帳に登録」ボタン 入力した電話番号を電話帳に登録します。
- **訂正ボタン**入力した文字を消去します。
- ⑦ 「声の宅配便」ボタン 声の宅配便の詳細は、ドコモのホームページをご覧 ください。
- (3) 「電話帳」ボタン 電話帳を表示します。(P106)

## ポーズを入力する

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
  - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- 2 電話番号を入力し、 ► 「2 秒間の停止 を追加」
  - 電話番号の後ろに「...(カンマ)が表示されます。
  - ▶「待機を追加」をタップしても電話番号の 後ろに「:」が入力されますので、操作3に進ん でください。
- 3 利用するサービスのメニュー番号などを入力

## 通話を終了する

### 通話中に「終了」

## 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

### お知らせ

・ 本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しており ます。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

位置情報を通知した場合には、待ち受け画面に 通報した緊急通報受理機関の名称が表示されま す。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通 語ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話 番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が 人命の保護などの事由から、必要であると判断 した場合は、お客様の設定によらず、機関側が 位置情報と電話番号を取得することがあります。 また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時 期については、各緊急通報受理機関の準備状況 により異なります。

- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
  - また、通報は途中で通話が切れないように移動 せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくださ い。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- 日本国内ではドコモminIUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中には緊急通報110番、119番、118番に発信できません。PINコードについて詳しくは「暗証番号とドコモminIUIMカードの保護について」(P144)をご参照ください。

# 国際電話を利用する(WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ・ 世界約240の国・地域にかけられます。 海外の一般電話や携帯電話と電話がご利用できます。
- 接続可能な国および海外通信事業者などの情報については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる ときには、各国際電話サービス会社にお問い合わせ ください。
- 海外通信事業者によっては発信者番号が通知されないことや正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

## 一般電話へかける場合

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
  - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- 2 「010」 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号の順に入力して

## 携帯雷話へかける場合

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
- 「ダイヤル」タブが表示されます。
- 2 「010」 ▶ 国番号 ▶ 相手先携帯電話番号の順に入力して

### お知らせ

- 相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が「〇」で始まる場合には、「〇」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「〇」が必要な場合があります。
- 「010」のかわりに「+」(「+」は「0」を1秒 以上タッチします)や従来どおりの「009130-010」でもかけられます。
- WORLD CALLについて詳しくは、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。



## 電話を受ける

着信すると着信音が鳴ります。サウンドブロフィール を「バイブレートのみ」、「サイレント」に設定してい ると着信音が鳴りません。バイブレータを設定してい れば、バイブレータが動作します。

- 電話がかかってきたら「操作開始」▶「通 話」をタップ
  - 通話できます。

### お知らせ

 連絡先(電話帳)に登録されている相手からの電話の場合、名前、電話番号が表示されます。 連絡先(電話帳)に登録されていない相手の場合には、電話番号のみ表示されます。

## 着信を拒否する

- 電話がかかってきたら「操作開始」▶「拒否」をタップ
  - ・ 着信が拒否されます。

### 着信音を消音にする

- 着信中に音量キー(上)/音量キー(下) を押す
  - 着信音が聞こえなくなります。

## 着信にクイック返信する

- - メッセージが表示されます。
- う 送信したいメッセージをタップ
  - メッセージ (SMS) が送信されます。

## 通話中の操作

通話中には利用状況に応じて音量を調整したり、スピーカーやマイクのオン/オフ、保留などの操作ができます。



- ① 名前や電話番号
- 🙆 诵話を終了
- 別の相手に電話をかける<sup>※1</sup>
- 4 通話を一時保留※1※2
- 6 通話時間
- ダイヤル入力のダイヤルバッドを表示 プッシュ信号(DTMFトーン)を送信します。
- **▽ マイクをオフ (消音)**\*\*2
  自分の声が相手に聞こえないようにします。
- スピーカーフォンをオン<sup>®2</sup> 相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリーで 通話します。
- ※1「キャッチホン」のご契約が必要です。
- ※2 もう一度タップするとタップ前の状態に戻ります。

### 诵話音量を調整する

通話中に相手の声の音量を調整できます。

- 音量キー(ト)/音量キー(下)を押す
  - 操作に応じて、诵話音量が変わります。

## **通話中オプションを利用する**

通話中に相手の音声をスピーカーで聞こえるようにし たり、一時的にマイクを無効にしたりできます。

### スピーカーをオンにする/オフにする

- 通話中に「スピーカー」
  - スピーカーから通話相手の音声が聞こえます。
- フレーカーがオンの状態で「スピーカー」
  - スピーカーから诵話相手の音声が聞こえなくな ります。

### お知らせ

- スピーカーがオンになっている状態で本端末を 耳に当てないでください。
- 本端末に向かって50cm以内の距離でお話しく ださい。音が割れて聞き取りにくい場合は、ス ピーカーをオフにしてください。

## マイクをオフにする/オンにする

- 通話中に「ミュート」
  - 通話相手に音声が聞こえなくなります。
- 7 マイクがオフになっている状態で「ミュー  $\vdash$ I
  - 再び通託相手に音声が聞こえるようになります。

### 通話を保留する

- 通話中に「保留」
- 保留になっている状態で「保留」
  - 保留が解除され、通話を再開します。

### お知らせ

通話を保留するには「キャッチホン」のご契約 が必要です。

## 発着信履歴

着信や発信の履歴は自動的に記録されます。また、この履歴を利用して電話をかけたり、電話帳に電話番号を登録することもできます。



- **発信や着信をした相手の名前などが表示されます。**
- 2 電話を発信します。

⑥ 履歴アイコンが表示されます。

→: 発信した履歴 🕶: 不在着信履歴

★:着信した履歴

₫ 発信アイコン

: 通知なし発信アイコン\*\*

♥: 通知あり発信アイコン\*

- ◆●:国際電話発信アイコン
- : 国際電話受信アイコン
- 同じ相手との履歴が連続している場合、まとめて表示され、
   になります。括弧内の数字は履歴件数です。
- ※ 発信時に184 / 186を付加した場合、またはメニューを押して発信者番号通知/非通知を設定した場合に表示されます。

## 不在着信の相手に電話をかける

不在時に着信があった場合は、ステータスバーから不 在着信の通知を確認できます。

- ステータスバーに M が表示されている状態でステータスバーを下にドラッグまたは スワイプする
  - 通知パネルに不在着信の通知が表示されます。 不在着信の通知には、相手の電話番号または電 話帳に登録されている名前と、不在着信の時刻 または日付が表示されます。
- 7 不在着信の通知をタップする
  - 「発着信リスト」タブの着信履歴が表示されます。不在着信の履歴には、▼ が表示されます。
- 3 不在着信の履歴の右にある \ をタップする
  - 呼び出しが行われます。

## 発着信リストを利用して電話をか ける

発着信リストに記録された電話番号に電話がかけられます。

- ホーム画面で「電話」▶「発着信リスト」 タブ
- 「着信履歴」および「発信履歴」が表示されます。
- **2** 相手の名前または電話番号の右にある をタップする
  - 呼び出しが行われます。

### お知らせ

- 「発着信リスト」タブでいずれかの名前または電話番号をタップ▶「電話をかける」と操作しても電話をかけることができます。
- 「発着信リスト」タブでいずれかの名前または電話番号を1秒以上タッチすると、メニューが表示されます。そこで、「発信前に番号を編集」をタップすると電話をかけることもできます。

## 発着信リストの電話番号を電話帳 に登録する

発着信リストの中で、電話帳として登録されていない ものを登録できます。

- 「発着信リスト」タブで電話番号をタップ する
- 7 「電話帳に登録」
  - 「電話帳登録/更新」画面が表示されます。
- 3 「新規登録」
  - 複数のアカウントを登録している場合は、電話 帳を作成するアカウントを選択してください。
- 4 情報を入力して「登録完了」
  - 電話帳として登録されます。

#### お知らせ

 「発着信リスト」タブで登録したい電話番号を1 秒以上タッチ ▶ 「発信前に番号を編集」▶「電 話帳に登録」と操作しても、電話帳に登録する ことができます。

## 発着信リストを削除する

発着信リストは自動的に追加されますが、任意の履歴 またはすべての履歴を削除できます。

### 任意の発着信リストを削除する

- 「発着信リスト」タブで電話番号を 1 秒以 上タッチする
- メニューが表示されます。
- プ「通話履歴から削除」▶「OK」
  - 該当の通話履歴が削除されます。

### すべての発着信リストを削除する

- - すべて表示: すべての発着信履歴が削除されます。
  - ・ 着信履歴: すべての着信履歴が削除されます。
  - 発信履歴:すべての発信履歴が削除されます。

## 通話設定

各種通話に関する設定を行います。

## 電話アプリ画面で ■ ▶ 「通話設定」

ネットワーク サービス	ドコモのネットワークサービス を設定します。
海外設定	国際ローミング時の設定を行い ます。(P223)
通話詳細設定	通話に関する詳細設定を行いま す。
クイック返信	クイック返信する文章を編集し ます。
オープンソー スライセンス	オープンソースライセンスを表 示します。

## ネットワークサービスを設定する

ドコモのネットワークサービスの設定ができます。

## 

声の宅配便	サービスの利用、設定確認・変 更を行います。
留守番電話	サービスの開始/停止などを行
サービス	います。
転送でんわ	サービスの開始/停止などを行
サービス	います。
キャッチホン	サービスの開始/停止などを行 います。
発信者番号	発信者番号を通知するかなどを
通知	設定します。
迷惑電話	繰り返しかかってくる迷惑電話
ストップ	やいたずら電話を拒否できま
サービス	す。
番号通知お願いサービス	非通知設定でかけてきた相手の 方に、番号通知を依頼するガイ ダンスを流して自動的に通話を 終了するよう設定します。

通話中着信 設定	通話中にかかってきた別の電話 の接続方法を選ぶことができま す。
着信通知	電源OFFや圏外時、通話中に着信できなかった場合に、SMSで着信をお知らせします。
英語ガイダン ス	発着時の一般的な音声ガイダンスを英語にできます。 また「留守番電話サービス」「転送でんわサービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスを英語に設定することもできます。
遠隔操作設定	ドコモの携帯電話、一般電話、 NTT公衆電話などから遠隔操作 を行えるよう設定します。
公共モード (電源 OFF) 設定	運転中や利用を控えたい公共の 場所などで着信した場合、発信 者にガイダンスで応答します。 サービスエリア外または電波が 届かない場所にいる場合も、公 共モード(電源OFF)ガイダン スが流れます。

## 通話詳細設定を利用する

通話に関する詳細設定を行います。

## 

サブアドレス 設定	サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。電 話番号に含まれる「*」をサブ アドレスの区切りとします。
プレフィック ス設定	国際電話番号や市外局番などを 登録して、発信時に付加できま す。
登録外着信 拒否	電話帳に未登録の着信を拒否します。

## 電話帳

雷話帳には、雷話番号、Fメールアドレス、インターネッ トトの各種サービスのアカウントなど連絡先に関わる 情報が入力できます。

## 電話帳を表示する

電話帳に登録されている情報が表示できます。

- ホーム画面で「電話」▶「電話帳」
  - 電話帳が表示されます。



- ② 雷話発着信履歴、spモードメール送受信履歴、 SMS送受信履歴を表示します。履歴から、電話発 信やSMSなどの送信を行うことができます。
- 自分のプロフィール(マイプロフィール)が表示さ れます。
- 雷話をかけたりメールを作成したりインターネット 上の各種サービスを使うことができます。
- ⑤ タップしてグループを選択し、グループごとの連絡 先を表示します。
- 商 電話帳を新規登録します。
- 介 キーワードを入力して、連絡先を検索します。
- ・連絡先のインデックスを表示します。

### お知らせ

- 初めて電話帳を開いたときは、連絡先を追加す るための説明が表示されます。
- 「アプリ」▶「SDカードバックアップ」と操作 することで、microSDカードへバックアップま たは復元することができます。

## 連絡先を表示する

- 「連絡先」タブで連絡先をタップ
  - プロフィールが表示されます。

### 連絡先を登録する

新たに連絡先を登録できます。

- ▮ 「連絡先」タブで「登録」をタップ
  - 複数のアカウントを登録している場合は、連絡 先を作成するアカウントを選択してください。
- 7 情報を入力して「登録完了」
  - 入力した内容が登録されます。

## 連絡先を編集する

すでに登録されている連絡先を編集できます。

- 「連絡先」タブで編集する対象をタップ
  - プロフィール画面が表示されます。
- 2 「編集」
  - すでに登録されている情報が入力された状態で プロフィール編集画面が表示されます。
- **3** 情報の追加、削除、修正を行い「登録完了」
  - 連絡先が更新されます。

## 連絡先を検索する

「連絡先」タブでは、ドラッグして連絡先を検索するほ か検索文字を指定して検索することもできます。

- 「連絡先」タブで「検索」
- 検索する文字を入力する
  - 文字の入力に従って、検索候補、本端末内の検 索結果がリスト表示されます。
- いずれかの連絡先をタップする

## 連絡先のインデックスを表示する

「連絡先」タブでは、インデックスを表示して連絡先を **麦里く検索することもできます。** 

- 「連絡先」タブで「インデックス」
  - 「あ・か・さ・た・な・・・・」のインデックス が表示されます。
- 7 探したい文字をタップ
  - 該当する連絡先に移動します。
  - ・「あ」をタップした後、もう一度「あ」をタップ すると、「い」に移動します。

# 連絡先を利用して雷話をかける/ メールを送る/チャットする

連絡先の情報を利用して電話をかけることができま す。また、連絡先にメールアドレスやチャットなどの アカウントが登録されている場合、メールを送ったり、 チャットアプリケーションを起動して、チャットする こともできます。

- 「連絡先」タブでいずれかの連絡先をタッ プする
- プロフィール画面が表示されます。
- 📞 🥯 📵 💟 のいずれかをタップする
  - 電話をかけたり、メールやチャットができます。

N	電話をかけます。
<u></u>	メッセージ(SMS)を送ります。
<b>@</b>	声の宅配便を録音します。
	メールを送ります。

## 連絡先住所の地図を表示する

連絡先に住所が登録されている場合、その場所を地図に表示できます。

- 「連絡先」タブでいずれかの連絡先をタッ プする
  - プロフィール画面が表示されます。
- **2** 「プロフィール」タブで住所をタップする ▶ 「地図を表示」
  - 「マップ」または「地図アプリ」を選択すると、 アプリケーションに切り替わり、住所に設定されている場所が表示されます。

# 連絡先を削除する

- ▋ 「連絡先」タブで削除する連絡先をタップ
  - プロフィール画面が表示されます。
- **7** ▶ 「削除」 ▶ 「OK」
  - 連絡先が削除されます。

#### お知らせ

## 連絡先を共有する

本端末に記録されている連絡先を他のアブリケーションでも共有することができます。

- ■「連絡先」タブでいずれかの連絡先をタップする
  - プロフィール画面が表示されます。
- - 共有するアプリケーションの選択メニューが表示されます。
- いずれかのアプリケーションをタップする
  - 選択したアプリケーションに応じて画面が表示 されます。画面表示に従って操作してください。

# 連絡先をお気に入りに追加する

連絡先をお気に入りに追加すると、電話アブリの「お 気に入り」タブに表示されます。電話アブリの「お気 に入り」タブを使用すると、特定の連絡先をすばやく 表示して利用できます。

- 「連絡先」タブでお気に入りに登録する連 絡先をタップする
  - プロフィール画面が表示されます。
- 7 🔯 (グレー) をタップ
  - が黄色に変わり、登録した連絡先が「お気に入り」グループや、「電話」の「お気に入り」
    タブの一覧に表示されます。

#### お知らせ

・★(黄色)をタップすると (グレー)になります。

# 電話帳の表示アカウントを変更する

特定のアカウントやGoogleアカウントのグループに 含まれる電話帳の表示/非表示を設定できます。

- - 表示するアカウントを設定します。

# グループを利用する

※ グループ機能は、ドコモアカウント/ Googleアカウントで作成された連絡先に対してご利用になれます。

## 連絡先をグループごとに表示する

グループ別に連絡先を表示できます。

- 「連絡先」タブで「グループ」▶ グループ を選択
  - 「閉じる」をタップすると、グループリストが閉じます。

#### グループを新規に作成する

- 】 「連絡先」タブで「グループ」▶「追加」
  - 複数のアカウントを登録している場合は、グループを作成するアカウントを選択してください。
- ↑ 情報を入力して「OK」

## グループの情報を編集する

- 「連絡先」タブで「グループ」▶ グループ を 1 秒以上タッチする
- プ「グループ編集」▶情報を入力して「OK」

#### グループを削除する

- 「連絡先」タブで「グループ」▶ グループ
  を 1 秒以上タッチする
- **7** 「グループ削除」▶「OK」

#### グループに連絡先を登録する

- ▋ 「連絡先」タブで「グループ」
- グループに登録したい連絡先を1秒以上 タッチする
- **3** そのままドラッグし、登録したいグループ で指を離す

## グループから連絡先を削除する

- 「連絡先」タブで「グループ」▶ グループ を選択
- グループから削除したい連絡先を1秒以上 タッチする
- 3 そのままドラッグし、所属しているグループで指を離す

## マイプロフィールを利用する

### マイプロフィールを表示する

- ホーム画面で「雷話」▶「雷話帳」▶「マイ プロフィール タブをタップする
  - ご利用の電話番号や登録した情報が表示されま す。

#### マイプロフィールを編集する

- 「マイプロフィール! タブで「編集!
- 情報の追加、削除、修正を行い「登録完了」
  - 自分の電話番号は変更できません。
  - マイプロフィールが更新されます。

#### 名刺を利用する

名刺作成アプリで作成した名刺データが表示されます。 名刺はネットワーク経由で交換することができます。

- 名刺の作成や交換を利用するには、名刺作成アプリ をインストールする必要があります。
- 「マイプロフィール」タブで「この名刺を 交換する | / 「新規作成 | / 「名刺編集 | /「名刺削除」

## 雷話帳をバックアップ・復元する

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電話 帳、snモードメール、ブックマークなどのデータの移 行やバックアップができるアプリです。

雷話帳のバックアップ・復元は、「SDカードバック アップ! アプリにて実施可能です。「SDカードバッ クアップ | アプリについては、P216をご参照く ださい。

# メール/ウェブブラウザ

## spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用 して、メールの送受信ができます。

絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しております。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイド ブック(spモード編)』をご覧ください。
  - ホーム画面で「spモードメール」
    - 以降は画面の指示に従って操作してください。

## SMS

携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字のみの場合は最大160文字)までのテキストメッセージが送受信できます。

# メッセージ(SMS)を送信する

- ┃ ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」
  - 「メッセージ」画面が表示されます。
- 🤰 🗹 をタップする
- 3 「To」ボックスをタップ ▶ 送信相手の電 話番号を入力する
  - 入力した数字または連絡先の名前に前方一致する連絡先が表示されます。
  - 昼をタップすると電話帳が表示され、送信先を 選択できます。
- 4 「メッセージ入力」ボックスをタップ ▶ メッセージを入力する
- 5 「送信」
  - メッセージが送信されます。

#### お知らせ

- をタップすると、顔文字が挿入できます。
- メッセージ (SMS) が受信されたかを知るには、 「メッヤージ」 画面で ■ ▶ 「設定」 をタップし、 「通知」にチェックマークを付けます。
- 海外涌信事業者をご利用のお客様との間でも送 受信が可能です。利用可能な国・海外通信事業 者については『ご利用ガイドブック(国際サー ビス編)」またはドコモの『国際サービスホーム ページ」をご覧ください。
- 宛先が海外诵信事業者の場合、「+ | ▶ 「国番号 | ▶「相手先携帯電話番号」の順に入力します。 携帯電話番号が「○」で始まる場合は「○」を除 いた雷話番号を入力します。

また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」 の順に入力しても送信できます(受信した海外 からのSMSに返信する場合は、「010」を入力 してください)。

## メッヤージ (SMS) を受信する/ 読む

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッヤージ」
  - 「メッセージ」画面が表示されます。
- りいずれかのスレッドをタップする
  - メッヤージが表示されます。

### お知らせ

メッセージ (SMS) を受信すると、がステー タスパーに表示されます。メッセージを読むに は、ステータスバーを下にドラッグまたはスワ イプして通知パネルを開き、新着通知をタップ します。

## Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、Eメールを利用できます。

## メールアカウントを設定する

あらかじめ、ご利用のサービスプロバイダから設定に 必要な情報を入手してください。

- ホーム画面で「アプリ」▶「Eメール」
  - 「メールプロバイダーの選択」画面が表示されます。
- **2** 「メールプロバイダーの選択」画面でメールプロバイダーを選択する
  - メールアカウントの設定画面が表示されます。
- 3 メールアカウントの設定画面でメールアドレスとパスワードを入力する
- ▲ 「手動」または「次へ」
  - 「手動」をタップした場合はアカウントタイプを 選択します。以降は画面に従って設定してくだ さい。設定情報などにつきましては、サーバー 管理者にお問い合わせください。

#### お知らせ

 ここで設定した内容は、後から変更できます。 詳しくは「メールアカウントの設定を変更する」 (P117)をご参照ください。

## メールを開く

## ホーム画面で「アプリ」▶「Eメール」

- ・「受信トレイ」画面が表示されます。
- ・ 新着メールがある場合は自動で受信します。

#### お知らせ

- アカウントの登録を行っていない状態で「Eメール」」アプリケーションを開いた場合、「メールブロバイダーの選択」画面が表示されます。(「メールアカウントを設定する」→P115)
- 複数のメールアカウントを設定している場合は、 受信トレイ画面で == ▶「アカウント」で登録 しているアカウントをタップして切り替えることができます。

## 受信したメールを表示する

### 「受信トレイ」画面でいずれかのメールを タップする

メール画面にメールの内容が表示されます。

#### お知らせ

- ・ 受信トレイの取得間隔を「手動」に設定してい る場合、新着メールは自動で受信されません。
- mopera Uメールの設定で「メール自動受信」 がONの場合、メールアプリケーションの設定 にかかわらずメールは自動で受信されます。 ※メールが自動的に受信されない場合には、
  - ▶ 「再読み込み」をタップしてください。

## メールを作成して送信する

- 「受信トレイ」画面で
  - 「作成」画面が表示されます。
- 7 「To」ボックスに送信相手のメールアドレ スを入力する
- **3**「件名」ボックスに件名を入力する
- 本文欄にメッセージを入力する
- **5** >

#### お知らせ

・ 無効なメールアドレスを入力したまま ≥ を タップすると、「Tol ボックスの右側に **A** が 表示されます。入力内容を確認して修正してく ださい。

## アカウントを追加する

「Eメール」アプリケーションでは、複数のアカウントを登録して利用することができます。

- 7 

  ▶ 「アカウントを追加」
  - 「メールプロバイダーの選択」画面が表示されます。
- **3** 「メールプロバイダーの選択」画面でメールプロバイダーを選択する
  - メールアカウントの設定画面が表示されます。
- 4 メールアドレスとパスワードを入力する
- 5 「手動」または「次へ」
  - 「手動」をタップした場合はアカウントタイプを 選択します。以降は画面に従って設定してくだ さい。設定情報などにつきましては、サーバー 管理者にお問い合わせください。

## メールアカウントの設定を変更する

- - アカウントの設定画面が表示されます。
- 7 必要に応じて設定を変更する

アカウントの 表示名	アカウントの表示名を設定します。
名前	アカウントの名前を設定しま す。
署名	署名の有無、署名の文言を設定します。
取得間隔	受信トレイの取得間隔を設定します。
表示するメー ルの件数	表示したいメールの件数を設定します。
サーバーから 削除*	サーバーから削除するタイミン グを設定します。
全般設定	デフォルトアカウント、新着 メール受信時の通知、メール受 信時の着信音/バイブレータな どを設定します。

ログイン設定 受信/送信サーバーの設定を行 の変更 います。

※ POP3アカウントの場合にのみ表示されます。

# **Gmail**

Gmail は、GoogleのオンラインEメールサービスです。 本端末のGmailを使用して、Fメールの送受信が行え ます。

## Gmailを開く

#### ホーム画面で「アプリ」▶「Gmail」

Gmailが開き、「受信トレイ」画面が表示されま す。

#### お知らせ

- · Googleアカウントの設定が完了していないと 「Googleアカウントを追加」画面が表示されま す。表示に従って操作してください。Google アカウントをお持ちでない場合には、アカウン トの取得操作もできます。
- Gmailの詳細については、「受信トレイ」画面で ■ ▶ 「ヘルプ」をご覧ください。

## メールを作成して送信する

- ┃ 「受信トレイ」画面で 📉
  - ・「作成」画面が表示されます。
- 2 「To」ボックスに送信相手のメールアドレスを入力する
- **3**「件名」ボックスに件名を入力する
- 4 「メールを作成」ボックスにメッセージを 入力する
- **5** >

## 緊急速報「エリアメール」

**気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができます。** 

- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- ・ 次の場合はエリアメールを受信できません。
  - 電源OFF時
- 圏外時
- 機内干-ド中 音声诵話中
- ソフトウェア更新中 国際ローミング中
- メッセージ (SMS) 送受信中
- 他社のSIMカードをご利用時
- パケット通信およびテザリング機能を利用している 場合は、エリアメールを受信できないことがあります。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信すること はできません。

## エリアメールを受信する

#### エリアメールを自動的に受信する

- エリアメールを受信すると、専用の着信音が鳴 り、エリアメールの本文がポップアップで表示 されます。
- 画面ロックが設定されている場合、エリアメー ルの本文は表示されません。画面ロックを解除 すると表示されます。
- 着信音量を変更することはできません。
- お買い上げ時は、マナーモード(サウンドプロ フィールを「バイブレートのみし「サイレント」) 設定中でも警告音が鳴動します。鳴動しないよ うに設定できます。(P120)

#### 受信したエリアメールを表示する

- ホーム画面で「アプリ」▶「エリアメール」
  - 「緊急速報「エリアメール」受信BOXI 画面が 表示されます。
- ついずれかのエリアメールをタップする
  - エリアメールの本文が表示されます。

#### エリアメールを設定する

### ホーム画面で「アプリ」▶「エリアメール」

「緊急凍報「エリアメール」受信BOX」画面が 表示されます。

# 

- 「設定」メニューが表示されます。
- 3 必要に応じて設定を変更する

受信設定	チェックマークを付けるとエリア メールを受信します。
着信音	着信音の鳴動時間とマナーモード (サウンドブロフィールを「バイブ レートのみ」、「サイレント」)設定 中の動作を設定します。
受信画面 および着 信音確認	緊急地震速報、津波警報、災害・ 避難情報の受信時の動作を確認で きます。
その他の設定	緊急地震速報、津波警報、災害・ 避難情報以外のエリアメールを受 信するために、受信したいエリア メール名とMessage IDを登録で きます。

# ブラウザ

ブラウザを利用することで、パソコンと同じようにウェ ブページが閲覧できます。

## ブラウザを開く

#### ホーム画面で「インターネット」

- ホームページが表示されます。
- ウェブページをピンチアウトすると、拡大表示 されます。ピンチインすると、縮小されます。

#### お知らせ

- パソコン用に作成されたウェブページを表示する場合でも、表示を拡大/縮小したり、スクロールできます。詳しくは「タッチスクリーンの操作」(P53)をご参照ください。
- ウェブページの操作は、ウェブサイトの形式や 内容によって異なる場合があります。
- 本端末で表示、再生できるファイル形式については、「ファイル形式」(P259)をご参照ください。



#### ● 検索ボックス

タップすると検索ボックスが表示されます。検索する文字やURLを入力すると、ウェブページの候補や検索候補がリスト表示されます。

リストのいずれかをタップするか、URLを最後まで入力して「実行」をタップすると、ウェブページが表示されます。

ブラウザ画面に検索ボックスが表示されていない場合は、ウェブページを下にドラッグすると表示されます。

#### ウィンドウ切り替え

複数のウィンドウでウェブページにアクセスしてい る場合は、選択したウィンドウに切り替えることが できます。又 をタップすると、ウィンドウを閉じ ることができます。

- 前のウェブページ\* 前のウェブページを表示します。
- ♠ 次のウェブページ\* 次のウェブページを表示します。
- 6 ズーム\* タッチしながら本端末を手前に傾けると、ウェブ ページの表示を拡大します。後ろに傾けると、縮小 します。
- ⑥ 新しいウィンドウ\* 新しいウィンドウが開き、ホームページが表示され ます。
- **♂** ブックマークボタン\* 「ブックマーク」タブを表示します。
- ※ アイコン表示されていない場合、ブラウザ画面下部 を上にドラッグすると表示されます。

### 音声入力でウェブページを検索する

# 検索ボックスをタップする

- 2
  - 「お話しください」と表示されます。
- **3** マイクに向かって検索語をはっきりと発声 する
  - 検索語の候補が表示されます。検索語を選んで タップすると、検索ボックスに入力されるとと もに、検索語を含むウェブページがリスト表示 されます。
- **4** リストのいずれかをタップする
  - 該当のウェブページが表示されます。

## ブックマークや履歴を活用する

ウェブページをブックマークすることで、そのウェブ ページにすばやくアクセスできます。

また、過去に閲覧したウェブページの履歴を表示し、 そのウェブページを再び表示できます。

#### ブックマークを追加する

- ▮ ブックマークするウェブページを表示する
- -**ク == ▶**「ブックマークを追加」
- 3 必要に応じて名前やURLなどを編集し、 「OK」

#### ブックマークしたウェブページを表示する

- ▮ 📓 をタップする
  - 「ブックマーク」タブが表示されます。
- 7 表示するブックマークをタップする
  - 該当のウェブページが表示されます。

## ブラウザの設定を変更する

- ブラウザ画面で  **▶** 「設定」
  - メニューが表示されます。
- 7 必要に応じて設定を変更する

全般	ホームページの設定やウェブ フォームの自動入力設定を行いま す。
プライバ シーと セキュリ ティ	キャッシュやブラウザの閲覧履歴 の消去、警告画面の表示/非表示、 Cookie、フォームデータ、位置 情報、パスワードについて設定し ます。
カリカ	テキストサイズ、ダブルタップに よるズーム倍率、最小フォントサ イズ、黒と白の反転、コントラス トの設定を行います。 ・「コントラスト」は「反転レン ダリング」にチェックが付いて る場合に調整できます。
詳細設定	検索エンジン設定、ウェブサイト ごとの設定、表示設定などや、ブ ラウザの設定をお買い上げ時の状 態に戻すことができます。

帯域幅の	検索結果のプリロードや画像の読
管理	み込みについて設定します。
Labs	クイックコントロールや全画面 モードを使用するかどうかを設定 します。

# Google トーク

Google トークは、Google のインスタントメッセージ サービスです。Googleアカウントを所有する友だちと チャット (文字によるおしゃべり) ができます。

 Googleトークを利用するには、Googleアカウント を設定する必要があります。詳しくは「オンライン サービスアカウントを設定する | (P63) をご参 昭ください。

# Google トーク利用の準備

Google トークを利用するには、ログインとメンバーの 追加が必要です。ただし、すでに Google アカウント を設定している場合は、サインインなしでご利用にな れます。

### Google トークにログインする

- ホーム画面で「アプリ」▶「トーク」
  - ・ 設定している Google アカウントが表示されます。

#### お知らせ

· Googleアカウントの設定が完了していないと 「Googleアカウントを追加」画面が表示されま す。表示に従って操作してください。Google アカウントをお持ちでない場合には、アカウン トの取得操作もできます。

## チャットする

- 「トーク」画面でチャット相手のアカウン トをタップする
  - チャット画面が表示されます。
- 7 「メッセージを入力」ボックスをタップ ▶ 文字を入力して >
  - ・「メッセージを入力」ボックスに入力した内容が 送信されます。
  - Google トークの詳細については、Google トー クの画面で ■ ▶ 「ヘルプ」をタップしてくだ さい。

# 本体設定

# 設定メニュー

本端末では、ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定」をタッ プすると、さまざまな設定を行う「設定」画面が表示 されます。ここで表示されるメニューは次のとおりで ₫.

#### ■ 無線とネットワーク

Wi-Fi	Wi-Fi機能をON / OFFにします。 Wi-Fi機能を使用するための各種設定を行います。
Bluetooth	Bluetooth機能をON / OFF にします。 Bluetooth機能を使用するた めの各種設定を行います。
データ使用	モバイルデータ通信を利用する かどうか、モバイルデータ通信 の制限設定、データ使用サイク ルのグラフと使用されたサービ スの内訳を表示します。

その他	機内モー ド	電波を発する機能を有効/無効にします。
	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct対応機器と、アク セスポイントを経由せずに直接 接続します。
	テザリン グ	ポータブルWi-Fiアクセスポイ ントの設定を行います。
	VPN	VPN(仮想専用線)を用いた 通信をするための設定を行いま す。
	モバイル ネット ワーク	アクセスポイントの設定やデー タローミング、ネットワーク モードの設定を行います。

## ■ デバイス

ボリュームなどの設定を行いま す。(P135)
画面の明るさなど表示に関する 設定を行います。(P136)
ホーム画面に関する設定を行います。 ホーム選択、テーマ、アニメーション表示、スクリーン効果、 壁紙、スクロール壁紙、エンド レスモード、設定のパックアッ ブとリストアについて設定できます。(P136)
画面ロックを使用するかどうか、使用する場合に必要な設定を行います。(P137)
モーションジェスチャーに関す る設定を行います。(P138)
microSDカードの空き容量表示、マウント、フォーマット、 内部ストレージの空き容量表示 などを行います。(P139)

パワーセーブ	パワーセーブ機能のオン/オフを設定します。機能をオンにするタイミング (電池残量)、パワーセーブ項目 (自動同期、Wi-Fi、Bluetoothなど)を設定します。また、電池情報(電池残量、電池消費状況など)を表示します。(P139)
アプリ	アプリケーションに関する設定 を行います。(P140)

## ■ パーソナル

ドコモサービス	アプリケーション管理やドコ モアプリパスワード、オート GPSの設定などを行います。 (P141)
アカウントと同期	アカウントおよび同期に関する 設定を行います。(P142)
位置情報サービス	GPS機能を使用かするかなど を設定します。(P142)
セキュリティ	パスワードの設定などを行いま す。(P143)
言語と入力	本端末の使用言語やキーボード の設定を行います。 音声認識の設定やテキストの読 み上げに関する設定を行いま す。(P147)
バックアップと リセット	アブリケーションや各種設定を Google サーバーでバックアッ ブするかどうかなどの設定を行 います。 また、本端末内のすべてのデー タを消去します。(P148)

## ■ システム

日付と時刻	日付や時刻に関する設定を行い ます。(P149)
ユーザー補助	ユーザー補助に関するアプリ ケーションの設定などを行いま す。(P149)
接続	USB接続の種類やOn-Screen Phone機能の設定を行います。 (P150)
開発者向けオブ ション	アプリケーション開発に必要 となる各種設定を行います。 (P151)
端末情報	本端末に関する各種情報を表示 します。(P151)

# 無線とネットワーク

各種ネットワークの有効/無効を設定したり、ネット ワーク接続に必要な設定を行います。

Wi-Fi	Wi-Fi 機能を ON / OFF にします。 Wi-Fi 機能を使用するための各種設 定を行います。
Bluetooth	Bluetooth機能をON / OFFにします。 Bluetooth機能を使用するための各種設定を行います。
データ使用	モバイルデータ通信を利用するかどうか、モバイルデータ通信の制限設定、データ使用サイクルのグラフと使用されたサービスの内訳を表示します。

その他	
機内モード	電波を発する機能を有効/無効にします。
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct対応機器と、アクセス ポイントを経由せずに直接接続しま す。
テザリング	ポータブルWi-Fiアクセスポイント の設定を行います。
VPN	VPN(仮想専用線)を用いた通信を するための設定を行います。
モバイル ネットワーク	アクセスポイントの設定やデータ ローミング、ネットワークモードの 設定を行います。

## お知らせ

- 「モバイルネットワーク」の「通信事業者」で、 LTEを検索する場合、「データ通信を有効にする」にチェックマークを付けてから「ネットワークを検索」を行ってください。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約が 必要となります。

# Wi-Fi テザリングを設定する

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線 LAN対応機器をインターネットに8台まで同時接続さ せることができます。

#### Wi-Fi テザリングを有効にする

- 🤈 「Wi-Fi テザリング」
  - 注意事項の詳細を確認して「OK」をタップします。

#### Wi-Fi アクセスポイントを設定する

- 2 「ネットワークSSID」ボックスに、ネットワークSSIDを入力する

# 3 「セキュリティ」

- 「セキュリティ」メニューが表示されます。 「Open」、「WPA PSK」、「WPA2 PSK」から 適切なものを選択します。
- 「WPA PSK」、「WPA2 PSK」に設定する場合はパスワードの入力が必要です。

# ₫ 「保存」

#### お知らせ

 お買い上げの状態では、ネットワークSSID は「L-05D\_xxxx」、セキュリティは「WPA2 PSK」、パスワードは任意で入力されておりま す。必要に応じて、セキュリティの設定を行ってください。

### タイムアウトを設定する

- ク「タイムアウト」
- **3** 「タイムアウトなし」/「5分」/「10分」 /「15分」

# VPN(仮想プライベートネット ワーク)に接続する

仮想プライベートネットワーク(VPN: Virtual Private Network)は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。

本端末から VPN アクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。

## VPNを追加する

- ホーム画面で **⇒** 「本体設定」 ▶ 「その他…」 ▶ 「VPN」
  - 画面のロック解除方法が「パターン」、「PIN」、「パスワード」に設定されていない場合には、設定を変更する旨のメッセージが表示されます。
  - ? 「VPN接続の追加」
  - 🔧 追加する VPN の名前を入力
- 4 追加する VPN の種類をタップする
  - ISPをspモードに設定している場合は、PPTP はご利用いただけません。
- 5 その他、必要な項目を入力する
- 6 「保存」

#### VPNに接続する

- VPNの一覧で、接続する VPN 名をタップ する
  - メニューが表示されます。
- 「ユーザー名」▶ ユーザー名を入力する
- 🧣 「パスワード」 ▶ パスワードを入力する
- 「接続」

#### VPNを編集する

- VPNの一覧で、編集する VPN名を 1 秒以 上タッチする
  - メニューが表示されます。
- 「ネットワークの編集」
  - すでに登録されている情報が入力された状態で 設定の詳細画面が表示されます。
- 3 情報の追加、削除、修正を行い「保存」 設定が更新されます。

### VPNを削除する

- VPNの一覧で、削除する VPN名を 1 秒以 トタッチする
  - メニューが表示されます。
- 「ネットワークを削除」▶「OK」

# アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード、mopera U) は、あらかじめ登録されて おり、必要に応じて追加、変更することもできます。 お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが 設定されています。

## 利用中のアクセスポイントを確認する

ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定」 ▶ 「その 他… | ▶ 「モバイルネットワーク | ▶ 「アク セスポイント名し

# アクセスポイントを追加で設定する<新しいAPN>

- 2 「名前」▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶ 「OK」
- 3 「APN」▶ アクセスポイント名を入力 ▶ 「OK I
- 4 その他、通信事業者によって要求されてい る項目を入力
- 5 ▶ 「保存」

#### お知らせ

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

# アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- 7 ▶ 「初期設定に戻す」

## spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPで す。インターネット接続に加え、iモードと同じメー ルアドレス (@docomo.ne.jp) を使ったメールサービ スなどがご利用いただけます。spモードはお申込みが 必要な有料サービスです。snモードの詳細については、 ドコモのホームページをご覧ください。

## mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uに お申込みいただいたお客様は、簡単な設定でインター ネットをご利用いただけます。mopera Uはお申込み が必要な有料サービスです。

## mopera Uを設定する

- ホーム画面で 

  ▶ 「本体設定」 

  「その 他.... I ▶ 「モバイルネットワーク I ▶ 「アク セスポイント名し
- 「mopera U」または「mopera U設定」 のラジオボタンをタップして選択する

#### お知らせ

 「mopera U設定」はmopera U設定用アクセ スポイントです。monera 口設定田アクセス ポイントをご利用いただくと、パケット通信料 がかかりません。なお、初期設定画面、および 設定変更画面以外には接続できないのでご注意 ください。monera 日設定の詳細については、 monera ロのホームページをご覧ください。

# デバイス

# サウンド

着信音の種類や音量、サイレント、バイブレータなど の設定を行います。

サウンド プロフィール	「サウンドとバイブレート」、「バイ ブレートのみ」、「サイレント」のい ずれかを選択します。
ボリューム	着信音、通知音、タッチフィードバック・システム、音楽/ビデオ/ゲームとそのほかのメディア、アラームの音量を設定します。

信音と通知音	
<b>着信音</b>	着信音として使用する音を設定します。
通知音	通知音として使用する音を設定します。
バイブレータ	着信や通知をバイブレータで知らせ るかどうかを設定します。
ナウンド中断 詩間	アラームとメディアを除くすべての 音を OFFにする時刻を設定します。 時間と曜日を指定します。また、バ イブレータを使用するかどうかも指 定できます。
<b>タッチフィードバック・システム</b>	
ダイヤルパッ ドのタッチ トーン	電話番号の入力時に音を鳴らすかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニュー選択時に音を鳴らすかどう かを設定します。
画面ロック時 の音	画面のロック/ロック解除時に音を 鳴らすかどうかを設定します。
キー操作時に 辰動	★ 操作時など特定の 操作を行った場合にバイブレータを 動作させるかどうかを設定します。

# 表示

画面の明るさやアニメーションなど表示に関する設定 を行います。

画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
縦横表示の 自動回転	本端末を回転した場合、画面表示の 縦横を自動的に切り替えるかどうか を設定します。
バックライト 点灯時間	操作しないときに、自動的にバック ライトを消灯するまでの時間を設定 します。
フォントサイ ズ	「小」、「中」、「大」、「特大」のいず れかを選択します。
センサー	
キャリブレー ション	モーションセンサーの感度(傾斜角 や傾斜速度)を調整します。

# ホームスクリーン

ホーム画面に関する設定を行います。 ホーム選択、テーマ、アニメーション表示、スクリー

ン効果、壁紙、スクロール壁紙、エンドレスモード、 設定のバックアップとリストアについて設定できます。

• docomo Palette UIでは、「ホーム選択|「壁紙|以 外の項目は変更できません。

ホーム選択	ホームアプリを切り替えます。 「docomo Palette UI」と「ホーム」 があります。
テーマ	ホーム画面のテーマを選択します。
アニメーショ ン表示	「アニメーションなし」/「すべて 表示」のどちらかを選択します。
スクリーン 効果	スクリーン効果を選択します。
壁紙	ギャラリー、ライブ壁紙、壁紙、壁 紙ギャラリーのいずれかを選択しま す。
スクロール 壁紙	ホーム画面をスクロールさせると同時に壁紙もスクロールさせるかを指定します。

エンドレス モード	ホーム画面をスクロールしたとき、 最後の画面から最初の画面に戻るか どうかを指定します。
設定のバック	アプリケーションやウィジェットの
アップとリス	設定およびテーマのバックアップと
トア	リストアを行います。

# 画面のロック

画面ロックを使用するかどうか、使用する場合に必要 な設定を行います。

画面ロックの解除に「なし」、「タッチ」、「顔認証ロッ ク解除I、「パターンI、「PINI、「パスワード」のい ずれかを選択することによって、表示・設定できる 項目は異なります。

表示	
画面ロックを 選択	「なし」、「タッチ」、「顔認証ロック解除」、「パターン」、「PIN」、「パターン」、「PIN」、「パスワード」のいすれかを選択します。
ロック時間	
ロックタイマー	画面OFFからロックするまでの 時間を設定します。
電源ボタンです ぐにロックする	電源ボタンを押すとすぐにロック するかどうかを設定します。
フィードバック	
キー操作時に振動	パターン、PINで画面ロックを解除するとき、振動で知らせるかどうかを設定します。
パターンを表示 する	パターンを線で表示するかどうか を設定します。

顔のマッチング を向上させる 顔認識の精度を改善するため、再 度顔写真の撮影を行います。

#### お知らせ

#### <画面ロックの解除について>

- パターン入力を5回間違えると、30秒後に再度入力するようメッセージが表示されます。パターンを忘れた場合、再入力画面で「パターンを忘れた場合」をタップして、本端末に設定したGoogleアカウントでログインしてください。新しいパターンを入力できます。
- Googleアカウントを設定していない場合、PIN またはパスワードを忘れた場合は、画面ロック を解除できませんのでご注意ください。

## ジェスチャー

各種モーションジェスチャーの有効/無効を設定しま す。

ホーム画面ア イテムの移動	アイテムの選択中に本端末を左右に 傾けると、アイテムの場所を変更で きます。 ・ホーム設定が「ホーム」の場合の み有効です。「docomo Palette UI」の場合は動作しません。
チルト感度	ホームとアプリケーション画面用に 傾きセンサーのテストと感度調整を 行います。
着信保留	着信音が鳴ってるときに本端末を裏 返すと音が止まります。
アラームの 停止または スヌーズ	アラーム鳴動中に本端末を裏返すと アラーム音が止まります。
ヘルプ	ジェスチャー機能の使いかたが表示 されます。

# ストレージ

内部ストレージの空き容量表示、microSDカードの空 き容量表示、マウント、フォーマットを行います。

内部ストレージ	
合計の容量	内部ストレージの全容量を表示します。
アプリ、オー ディオなど	内部ストレージの使用状況を表示し ます。
SDカード	
合計の容量	SDカードの全容量を表示します。
空き容量	SDカードの空き容量を表示します。
SDカードの マウント解除 /SDカード のマウント	<ul> <li>SDカードのマウントを解除して、 安全に取り外しができるようにします。</li> <li>SDカードをマウントして、使用できるようにします。</li> </ul>
SDカードの データを消去	SDカード内の全データ(音楽、写 真など)を消去します。

# パワーセーブ

電池残量が少なくなったときに、各種機能の使用を抑 えるよう設定できます。

オン/オフ 切り替え スイッチ	パワーセーブ機能のオン/オフを切り替えます。
パワーセーブ をONにする	パワーセーブ機能をオンにするタイミング (電池残量パーセント) を指定します。
パワーセーブ のヒント	「パワーセーブ項目」の説明を表示 します。
パワーセーブ項	<b>I</b>
自動同期	自動同期を行いません。
Wi-Fi	接続されていないときは、Wi-Fi電源をオフにします。
Bluetooth	接続されていないときは、 Bluetooth電源をオフにします。
キー操作時に 振動	キー操作時の振動を解除します。
画面の明るさ	画面の明るさを指定します。
バックライト 点灯時間	バックライト点灯時間を指定しま す。

バッテリー情報	
バッテリー残 量のアイコン	バッテリー残量がパーセントで表示 されます。また、充電しているかも 表示されます。
バッテリー 残量	ステータスパーにパッテリー残量 (%) を表示するかどうかを設定し ます。
バッテリー消費状況	バッテリーを使用しているアプリケーションやバッテリー使用量、 バッテリー使用時間のグラフを表示 します。

# アプリ

アプリケーションに関する設定を行います。

ダウンロード 済み	インストールされているアプリケー ションをリスト表示/削除します。
実行中	実行中のサービスをリスト表示/停 止します。
すべて	すべてのアプリケーションをリスト 表示/削除します。

#### アプリケーションの無効化について

アプリケーションの無効化は、アンインストールでき ない一部のアプリケーションやサービスで利用できま す。無効化したアプリケーションはアプリケーション 一覧に表示されず、起動もできなくなりますがアンイ ンストールはされていません。

- アプリケーション画面で「すべて」タブを タップする
- 7 アプリケーションを選択 ▶「無効化」

#### お知らせ

アプリケーションを無効化した場合、無効化されたアプリケーションと連携している他のアプリケーションが正しく動作しない場合がございます。

両度有効にすることで正しく動作します。 アプリケーションを再度有効にするには、「アプ リ」画面で「すべて」タブをタップ ▶ アプリを タップ ▶ 「有効にする」をタップします。

# パーソナル

ドコモサービス、アカウントと同期、位置情報サービス、セキュリティ、言語と入力、バックアップとリセットなどの設定を行います。

# ドコモサービス

ドコモのサービスなどについて設定します。

アプリケー ション管理	定期アップデート確認などの設定を 行います。
Wi-Fi	Wi-Fi 経由でドコモサービスを利用 するための設定を行います。
ドコモアプリ パスワード	ドコモアプリで利用するパスワード を設定します。
オートGPS	オートGPS機能の設定や、測位した場所の履歴を閲覧できます。
ドコモ 位置情報	イマドコサーチ/イマドコかんたん サーチ/ケータイお探しサービスの 位置情報サービス機能の設定を行い ます。
docomo Wi-Fiかんた ん接続	docomo Wi-Fi もしくは自宅Wi-Fi をかんたん・便利に利用するための 設定を行います。

信	プリインアプリの利用状況の送信設 定を行います。
オープンソー	オープンソースライセンスを表示し
スライセンス	ます。

# アカウントと同期

アカウントおよび同期の設定を行います。

Googleアカウントなど本端末で使用するアカウン トを追加/削除します。

# 位置情報サービス

GPSの設定などを行います。

Googleの 位置情報 サービス	Wi-Fiやモバイルネットワークなど のデータを利用して、おおよその現 在地を特定することをアブリケー ションに許可するかどうかを設定し ます。
GPS機能	GPS機能を使用するかどうかを設 定します。
位置情報と Google検索	Googleが、検索結果の精度向上のために他のサービスで位置情報を使用することを許可するかどうかを設定します。

#### セキュリティ

各種パスワードなどの設定を行います。

UIMカードのロ	UIMカードのロック	
UIMカード のロック設定	SIMカード(ドコモ miniUIMカード)のロックを使用するかどうか、使用する場合に必要な設定を行います。	
パスワード		
パスワードを 表示する	パスワード入力時に、入力した文字 を表示するかどうかを設定します。	
デバイス管理		
デバイス管理 機能の選択	本端末のデバイス管理機能を追加/ 削除します。	
提供元不明の アプリ	Playストアで提供されるアプリケー ション以外のアプリケーションのイ ンストールを許可するかどうかを設 定します。	

認証情報ストレージ	
確認済み 証明書	安全な証明書と他の認証情報へのア クセスをアプリケーションに許可す るかどうかを設定します。
ストレージか らインストー ル	暗号化された証明書をSDカードからインストールします。
認証ストレー ジの消去	認証情報ストレージのすべてのコン テンツを消去してパスワードをリ セットします。

#### 暗証番号とドコモ minil IIMカードの保護 について

本端末を便利で安全にお使いいただくため、本端末を ロックするためのコードやネットワークサービスでお 使いになるネットワーク暗証番号などが設定できます。 用途に応じて上手に使い分けて、本端末をご活用くだ さい。

#### お知らせ

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一 部 | 「所在地番号や部屋番号 | 「1111 | 「1234 | など容易に推測できる番号は避けてください。 また、設定した暗証番号はメモを取るなどして お忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は他人に知られないように十分で注意 ください。万が一暗証番号が他人に悪用された 場合、その損害については、当社は一切の責任 を負いかねます。
- 暗証番号を忘れてしまった場合は、運転免許証 など契約者で本人であることが確認できる書 類や本端末、ドコモ miniUIM カードをドコモ ショップ窓口までご持参いただく必要がありま す。詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」 までご相談ください。

PINロック解除コードは、ドコモショップで ご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控 え) に記載されています。ドコモショップ以外 でご契約されたお客様は、運転免許証など契約 者で本人であることが確認できる書類とドコモ miniUIMカードをドコモショップ窓口までご持 参いただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」 までご相談ください。

#### ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセ ンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させて いただく際や各種ネットワークサービスで利用時など に必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番 号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変 更できます。パソコン向け総合サポートサイト「Mv docomolの「docomo ID /パスワード」をお持ち の方は、パソコンで新しいネットワーク暗証番号への 変更手続きができます。

なおdメニューからは、dメニュー ▶ 「お客様サポー トへ | ▶ 「各種お申込・お手続き | からお客様ご自身で 変更ができます。

 「Mv docomol、「お客様サポート」については、 P278をご覧ください。

#### PIN 7 - K

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証 番号を設定できます。この暗証番号は、ご契約時は 「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号 を変更できます。

PINコードは、第三者による無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを本端末に差し込むたびに、または本端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の暗証番号です。PINコードを入力することにより、端末操作が可能となります。

#### お知らせ

- 新しく端末を購入されて、現在ご利用中のドコ モminiUIMカードを達し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、 PINコードがロックされて使えなくなります。 この場合は、「PINロック解除コード」でロック を解除してください。

#### PINロック解除コード (PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様ご自身では変更できません。

 PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモminiUIMカードがロックされます。 その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

## ドコモ miniUIMカードのPIN を有効にする

- プ「UIMカードのロック設定」
- 【 【UIMカードのロック】
- PINコードを入力して「OK」
  - 「UIMカードのロック」にチェックマークがつきます。
  - 電源を入れたときにPINコードの入力が求められます。

#### PINコードを変更する

- ホーム画面で 

  ▶ 「本体設定」 

  「セ キュリティー
- 「UIMカードのロック設定」
- 「UIM PINの変更」
  - PINコードの入力が求められます。
- ▲ すでに設定されているPINコードを入力し T TOKI
  - PINコードの入力が求められます。
- 新たに設定するPINコードを入力して **LOK I** 
  - 再びPINコードの入力が求められます。
- ★ 手順5で入力したものと同じPINコードを 入力して「OKI
  - PINコードが変更されます。

#### PINコードを入力する

本端末の電源を入れたときにPINコードの入力が求め られたら、以下のように操作します。

ドコモminiUIMカードのPINコードを入 カして 「OK!

#### ドコモ miniUIM カードの PIN ロックを解 除する

PINコードの入力を3回連続間違えてPINコードが ロックされた場合は、以下のように操作します。

- PINロック解除コード入力画面でPINロッ ク解除コードを入力して「OKI
- 新たに設定するPINコードを入力して LOK I
- 3 手順2で入力したものと同じPINコードを 入力して 「OK I

#### デバイス管理をする

本端末でおまかせロックを利用できるよう、デバイス 管理を設定します。

- 2 「デバイス管理機能の選択」 ▶ デバイス管理機能をタップ ▶ 「有効にする」
  - お買い上げ時にはおまかせロックが有効になっています。

#### 言語と入力

本端末の使用言語やキーボードの設定を行います。また、音声の入出力に関する設定を行います。

言語	本端末で使用する言語を選択しま す。	
ユーザー辞書	Googleが提供する文字入力アプリケーションを使用する場合のユーザー辞書について登録などを行います。Googleが提供する文字入力アプリケーションは Play ストアからダウンロードできます。	
キーボードと入	キーボードと入力方法	
デフォルト	デフォルトのキーボードと入力方 法を選択します。	
Google音声 入力	使用する場合はタップしてチェックマークを付けます。また、各種 設定を行います。	
LGキーボード	各種設定を行います。	
しゃべって キー入力	各種設定を行います。	

スピーチ	
音声検索	音声認識の設定を行います。
音声出力	テキストの読み上げに関する設定 を行います。 ・ 2012年6月現在、日本語には 対応しておりません。
マウス/トラックパッド	
ポインター 速度	Bluetoothデバイス(マウスやト ラックパッド)のポインター速度 の設定を行います。

#### バックアップとリセット

初期化の操作を行います。

バックアップとリストア	
データのバック	Googleサーバーにバックアップ
アップ	をするかどうかを設定します。
バックアップ	バックアップ用のアカウントを設
アカウント	定します。
自動復元	アプリケーションを再インストー ルするとき、バックアップした設 定とデータを復元します。

データ移行 モード	iCお引っこしサービスを利用する ためのモードです。
個人データ	
データの初期化	本端末内のすべてのデータを消去 します。

#### 本端末を初期化する

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」 ▶ 「バッ クアップとリセット」
- 7 「データの初期化」▶「携帯電話のリセッ ト」▶「実行する」

#### お知らせ

• 画像や動画、音楽などのお客様データは、パソ コンでのバックアップを行ってください。接 続方法について、詳しくは「ファイル管理」 (P153)、および「外部機器接続」(P162) をご参照ください。

#### システム

日付と時刻、ユーザー補助、接続、開発者向けオプショ ン、端末情報を設定します。

#### 日付と時刻

日付や時刻に関する設定を行います。

日付と時刻の 自動設定	ネットワークを介して日付と時刻の 情報を取得し、自動的に設定します。
タイムゾーン を自動設定	ネットワークを介してタイムゾーン の情報を取得し、自動的に設定しま す。
日付の設定	日付の設定を行います。
時刻の設定	時刻の設定を行います。
タイムゾーン の選択	タイムゾーンの設定を行います。
24時間表示	24時間表示とするか、12時間表示 とするかを設定します。
日付表示形式 の選択	日付の表示形式を設定します。

#### ユーザー補助

ユーザー補助に関するアプリケーションの設定などを 行います。

#### サービス

ユーザー補助に対応したアプリケーションを有効/無 効にします。ユーザー補助を設定するには、あらかじ めPlayストアから対応するアプリケーションをダウ ンロードしてください。

システム	
大きい文字サ イズ	画面に大きい文字で表示します。
電源ボタンで 通話を終了	電源ボタンを押して通話を終了する かどうかを設定します。
縦横表示の自 動回転	本端末を回転した場合、画面表示の 縦横を自動的に切り替えるかどうか を設定します。
タッチ感度調 整	タッチの感度を「短い」、「中」、「長い」 から選択します。
webスクリ プトをインス トール	アブリから Web コンテンツへのア クセスを容易にするスクリブトを Google からインストールするかど うかを設定します。

#### お知らせ

・お買い上げ時は、「音声読み上げ機能は必要ですか?」とメッセージが表示されます。

#### 接続

USB接続モードやOn-Screen Phone機能の設定を行います。

USB接続	
USB接続の種 類	パソコンと接続するときのデフォルトのUSB接続モードを設定します。 (P163)
接続時に確認	パソコンと接続するときに、USB 接続モードを常に確認します。
ヘルプ	USB接続モードの説明が表示されます。

# LGソフトウェア On-Screen Phone 機能の有効/無効を設定します。また、パソコンとUSB接続またはBluetooth接続してパソコン上に本端末の画面を表示して操作するときの、パスワードの変重などを行います。

#### ● LG On-Screen Phone (OSP) とは

LG On-Screen Phoneは本端末の画面をパソコンで表示でき、パソコンのマウス/キーボード入力を使って本端末を簡単に操作できる機能です。パソコンのキーボードを使って文字を入力したり、アラームやスケジュールや電話の受信などをパソコンに通知したり、ドラッグ&ドロップでパソコンと本端末でファイルの交換をしたりできます。

- ※ 本端末で操作できる機能のうち、LG On-Screen Phoneでは操作できない機能もあります。
- OSPについて
  - 操作方法やパソコンソフトのダウンロード、その 他詳しくは、下記のホームページをご参照ください。

パソコンから

→ http://www.lg.com/jp/mobile-phones/ download-page/index.isp

#### USBテザリングを有効にする

本端末とパソコンをUSB接続ケーブル(試供品)で接 続すると、本端末をモデムとして利用し、パソコンを インターネットに接続させてUSBテザリングを利用す ることができます。

- 本端末とパソコンをUSB接続ケーブルで接続する。
  - ・「USB接続の種類」画面が表示されます。
- 7 「USBテザリング」
  - 注意のメッセージが表示されるので、注意事項 の詳細を確認して「OK」をタップします。

#### お知らせ

- USBテザリングを行う際、必要なパソコン側の 動作環境は次のとおりです。
  - OS\*: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (Service Pack 3 以降)
  - ※ OSのアップグレードや追加・変更した環境 での動作は保証いたしかねます。
- USBテザリングを行うには、専用のドライバが必要です。専用のドライバのダウンロードや操作方法、その他詳細については、下記のホームページをご参照ください。

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.isp

#### 開発者向けオプション

アブリケーション開発に必要となる各種設定を行いま す。

#### 端末情報

本端末に関する各種情報を表示します。

ソフトウェア	ソフトウェア更新設定の変更などが
更新	できます。
LGソフト	LG Electronics Inc.のソフトウェ
ウェア更新	アを更新します。
ステータス	本端末に関する各種情報を表示しま す。
使用条件	利用規約に関する情報を表示しま す。
モデル番号	本端末のモデル番号(機種名)を表 示します。
Androidバー	本端末で稼働中のAndroidのバー
ジョン	ジョンを表示します。
ベースバンド	本端末で稼働中のベースバンドバー
バージョン	ジョンを表示します。

カーネルバー ジョン	本端末で稼働中のAndroidで使用されているカーネルのバージョンを表示します。
ビルド番号	本端末で稼働中のAndroidのビルド 番号を表示します。
ソフトウェア バージョン	本端末で稼働中のソフトウェアバー ジョンを表示します。

#### 自局番号を表示する

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「端末 情報」
- 7 「ステータス」
  - 「ステータス」画面が表示されます。「電話番号」 として自局番号が表示されます。

## ファイル管理

#### ファイル操作について

本端末とパソコンをUSB接続ケーブル(試供品)で接続して、パソコンの「Windows Media Player」と音楽などのデータを同期したり、ドラッグ&ドロップでパソコンと本端末でデータをやりとりしたりできます。一部の著作権で保護されたデータのやりとりは許可されない場合があります。

- 本端末をパソコンに認識させるには、専用のドライ バおよびWindows Media Player 11以上が必要です。
  - 専用ドライバのダウンロードや操作方法、その他 詳細については、下記のホームページを参照して ください。

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.isp

- 最新版のWindows Media Playerは、Microsoft のウェブサイトからダウンロードできます。 http://www.microsoft.com/windows/ windowsmedia/download
- 本端末とパソコンを接続中に、動画の撮影や再生な ど一部の機能が使用できない場合があります。

#### お知らせ

- ファイル操作に必要なパソコン側の動作環境は次のとおりです。
  - OS\*: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (Service Pack 3以降)
  - Windows Media Player: Windows Media Player 11以上
  - ※ OSのアップグレードや追加・変更した環境 での動作は保証いたしかねます。
- パソコンで本端末内のファイルを操作するには、 本端末とパソコン以外に次の機器、およびソフトウェアが必要です。
  - USB接続ケーブル
  - 専用のドライバ

ケーブルは、USB接続ケーブルをご使用ください。パソコンのUSBケーブルはコネクタ部分の形状が異なるため使用できません。

#### 本端末内のフォルダについて

本端末とパソコンを接続すると、本端末内の内部スト レージとmicroSDカードが「L-05D」という名前で認 識されます。

本端末のカメラで撮影した静止画や動画を保存したと きや、インターネットから画像、音楽などのデータを ダウンロードしたときなど、そのファイルに対応した フォルダが本端末内の内部ストレージと microSD カー ドに自動的に作成されます。

- 本端末とパソコンの接続方法について、詳しくは「本 端末とパソコンを接続する L (P162) をご参昭く ださい。
- 「I-O5D」のドライブ構成は次のとおりです。
  - SDカード
  - 内部ストレージ

#### お知らせ

- カメラで撮影した静止画や動画は本端末内の内 部ストレージとmicroSDカードの「DCIM Iフォ ルダに、パソコンのWindows Media Player と同期した音楽データは「Music! フォルダに 保存されます。
- 本端末内の内部ストレージとmicroSDカード に保存されているお客様データは、パソコンで のバックアップを行ってください。パソコンと の接続方法について、詳しくは「ファイル操作 について | (P153)、もしくは「本端末とパ ソコンを接続する L (P162) をご参照くださ 1.1.
- パソコンなどほかの機器から本端末内の内部ス トレージとmicroSDカードに保存したデータ は、本端末で表示、再生できない場合があります。 また、本端末からパソコンに保存したデータは、 ほかの機器で表示、再生できない場合がありま す。
- On-screen phoneを使うためには必ずホーム 画面で = ▶ 「本体設定 | ▶ 「接続 | ▶ 「USR接 続の種類 I ▶ 「I Gソフトウェア I を選択してく ださい。

#### フォルダやファイルの操作

#### パソコンとデータをやりとりする

- USB接続ケーブルで本端末とパソコンを 接続する (P162)
- 2 USB接続モードを「メディア同期 (MTP)」 にする (P163)
- 3 パソコン側で「マイコンピュータ」を開き、「L-05D」を選択する
  - 本端末内のドライブ(SDカード、内部ストレージ)が表示されます。
  - 設定により「自動再生」画面が表示されること があります。画面が表示されたら、「デバイスを 開いてファイルを表示する」を選択してくださ い。
- 本端末とパソコンの間で、データをドラッグ&ドロップする

## Windows Media Player とデータを同期する

バンコンのWindows Media Playerのライブラリと 音楽や動画を同期できます。著作権保護付きの音楽や 動画は、この方法によって著作権情報とともに本端末 に同期できます。

- USB接続ケーブルで本端末とパソコンを 接続する (P162)
- 2 USB接続モードを「メディア同期 (MTP)」 にする (P163)
- 3 パソコン側でWindows Media Playerを 起動し、同期する

#### お知らせ

 Windows Media Playerについて、詳しくは Windows Media Playerのヘルプをご参照く ださい。

#### 本端末をパソコンから切断する

microUSB接続ケーブルを本端末および パソコンから取り外す

#### お知らせ

- データの読み込みや書き込み中に、本端末の電 源を切らないでください。
- データの読み込みや書き込み中にUSR接続 ケーブルを抜かないでください。データ消失な どの原因となります。

#### 赤外線通信

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話など とデータを送受信します。

- 赤外線诵信できるデータは次のとおりです。 電話帳、マイプロフィール、名刺、SDモードメール、 スケジュール&メモ、静止画、動画、トルカ
- 赤外線の通信距離は約20cm以内、赤外線放射角度 は中心から15度以内です。また、データの送受信 が終わるまで、本端末を相手側の赤外線ポート部分 に向けたまま動かさないでください。
- ・ 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下、赤外 線装置の近くでは、正常に通信できない場合があり ます。
- 相手の端末によっては、データの送受信がしにくい。 場合があります。



#### 赤外線通信でマイプロフィールを 送信する

- ホーム画面で「電話」▶「電話帳」▶「マイ プロフィール」
- 7 ★ 「赤外線送信」
- **3** 受信側を受信待ち状態にする
- 4 [OK]

#### 赤外線1件送信

<例>連絡先を1件送信する

- ホーム画面で「電話」▶「電話帳」▶ 連絡 先を選択
- **?** 受信側を受信待ち状態にする
- 4 [OK]

#### 赤外線全件送信

<例>連絡先を全件送信する

- ホーム画面で「アプリ」▶「赤外線」
- 2 「全件送信」▶「電話帳」▶「開始する」▶ ドコモアプリパスワードを入力 ▶ 「OK」
- 3 受信側と同じ認証パスワードを入力 ▶「決定」▶「OK」▶ 受信側を受信待ち状態にする▶「OK」

#### 赤外線受信

<例>連絡先を受信する

- ホーム画面で「アプリ」▶「赤外線」
- 7 「1 件受信」▶ 「OK」▶ 「OK」▶ 「OK」
- 全件受信:「全件受信」▶ ドコモアブリバスワードを入力▶「OK」▶ 送信先と同じ認証パスワードを入力▶「決定」▶「OK」▶「OK」
  - アカウントの選択画面が表示された場合は、アカウントを選択します。

#### Bluetooth 通信

#### 本端末とBluetooth デバイスをワイヤレスで接続し、 データをやりとりできます。

- Bluetooth対応バージョンやプロファイルについて は、「主な仕様」(P256) をご覧ください。
- Bluetoothの設定や操作方法については、接続する。 Bluetoothデバイスの取扱説明書をご覧ください。
- 本端末とすべてのBluetoothデバイスとのワイヤレ ス接続を保証するものではありません。

#### ■ Bluetooth機能使用時のご注意

- 本端末とほかのBluetoothデバイスとは、見通し 距離10m以内で接続してください。間に障害物 がある場合や、周囲の環境(壁、家里など)、建 物の構造によっては、接続可能距離が極端に短く なることがあります。特に鉄筋コンクリートの建 物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入っ た壁を挟んで設置したときは、接続できないこと があります。上記接続距離を保証するものではあ りませんので、ご了承ください。
- ほかの機器(電気製品、AV機器、QA機器など) から2m以上離れて接続してください。特に電子 レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m 以上離れてください。近づいていると、ほかの機 器の電源が入っているときに正常に接続できない ことがあります。また、テレビやラジオに雑音が 入ったり映像が乱れたりすることがあります。

- 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続でき ないときは、接続相手のBluetoothデバイスの使 用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎる と、正常に接続できないことがあります。
- Bluetoothデバイスをかばんに入れたままでもワ イヤレス接続できます。ただし、Bluetoothデバ イスと本端末の間に身体を挟むと、通信速度の低 下や雑音の原因になることがあります。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器 などの動作に影響を与える可能性があります。場 合によっては、事故を発生させる原因になります ので、次の場所では本端末の電源および周囲の Bluetooth機器の電源を切ってください。
  - 雷車内
  - 航空機内
  - 病院内
  - 白動ドアや火災報知機から近い場所
  - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場

#### ■ 無線LAN対応機器との電波干渉について

- 本端末のBluetooth機能と無線LAN対応機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しているため、無線LAN対応機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、以下の対策を行ってください。
  - Bluetoothデバイスと無線LAN対応機器は、 10m以上離してください。
  - 10m以内で使用する場合は、Bluetoothデバイスまたは無線LAN対応機器の電源を切ってください。

#### ■ Bluetooth機能のパスキー (PIN) について

- Bluetooth機能のパスキー(PIN)は、接続する Bluetoothデバイス同士が初めて通信するとき、 相手機器を確認して、お互いに接続を許可するための認証用コードです。送信側/受信側とも同一のパスキー(最大16文字の半角英数字)を入力 する必要があります。
- 本端末ではパスキーを「PIN」と表示している場合があります。

#### Bluetooth機能をONにして本端 末を検出可能にする

- 7 「Bluetooth」をONにする
- **②** 「デバイスを表示する」
  - 本端末が別のBluetoothデバイスから約120 秒間検出可能になります。

#### お知らせ

- Bluetooth機能を使用しないときは、電池の減りを防ぐため、Bluetooth機能をOFFにしてください。
- Bluetooth機能のON / OFF設定は、電源を 切っても変更されません。

#### 端末名を変更する

Bluetooth通信を行ったときに、相手の機器に表示される本端末の名前を変更できます。

- I Bluetooth設定画面で端末名をタップする
- 7 名前を入力 ▶ 「保存」

#### ほかの Bluetooth デバイスとペアリ ング/接続する

Bluetooth 通信を行うには、あらかじめほかのデバイ スとペアリング (ペア設定) を行い、本端末に登録後、 接続を行います。

- Bluetoothデバイスによって、ペアリングのみ行う デバイスと接続まで続けて行うデバイスがあります。
- ホーム画面で ▶ 「本体設定 | ▶ 「Bluetooth I ▶ 「デバイスの検索 I
  - 検出されたBluetoothデバイスの一覧画面が表 示されます。
- 夕 接続したいデバイスをタップ ▶ 「ペアリン グーをタップ
  - Bluetooth デバイスにパスキー (PIN) が設定 されている場合、パスキー (PIN) を入力して 「OK」をタップしてください。
  - Bluetoothデバイスによっては、デバイスを タップするとペアリング完了後、続けて接続ま で行う場合があります。

#### お知らせ

- ペアリング時にパスキー(PIN)が必要なデバ イスの場合も一度ペアリングを行うと、次回の 接続時にはパスキー (PIN) の入力は不要にな ります。
- プロファイル非対応の場合など、接続できない。 デバイスの場合はペアリング設定は可能ですが、 デバイスをタップしても接続できません。
- SCMS-T非対応のデバイスでは、音楽データな ど、オーディオ関連データの種別に関わらず、 再生することはできません。

## ほかのデバイスからペアリング要求を受けた場合

Bluetooth通信のペアリングを要求する画面が表示された場合、「ペアリング」をタップするか、必要な場合は、バスキー(PIN)を入力して「OK」をタップしてください。

#### 接続を解除する場合

「Bluetooth機器」の一覧で、接続中のデ バイスをタップ ▶「OK」

#### ペアリングを解除する場合

「Bluetooth機器」の一覧で、ペアリング を解除したいデバイスの ▼ をタップ ▶ 「ペアリングの解除」

#### Bluetooth機能でデータを送受信 する

 あらかじめ本端末のBluetooth機能をONにし、検 出可能にしてください。

#### Bluetooth 機能でデータを送信する

電話帳(vcf形式の名刺データ)のデータや静止画、動画などのファイルを、ほかのBluetoothデバイス(バソコンなど)に送信できます。

- ・送信は各アプリケーションの「共有」/「送信」などのメニューから行ってください。
- 例: ギャラリーから静止画を送信する場合
- 本端末とほかのBluetoothデバイスとペアリング/接続する(P160)
- 1 ホーム画面で「アプリ」▶「ギャラリー」▶ 送信したい静止画を選択して表示する
- 3 ▶ 「Bluetooth」 ▶ Bluetoothデバイスを選択
  - ・複数の静止画を同時に送信する場合、静止画の一覧画面で 「すべて選択」または送信したい静止画にチェックマークを付ける ▶ 「共有」

    「Bluetooth」▶ Bluetooth デバイスを選択
- 4 以降、受信する相手機器側で画面の指示に 従ってデータを受信する

#### Bluetooth機能でデータを受信する

- 本端末を検出可能な状態にする
- Bluetooth認証要求の画面が表示された ら、「承諾」をタップする
  - ステータスバーに が表示され、データの受信 が開始されます。

  - 受信が完了したら、画面下部にメッセージ画面 が表示されます。

#### 外部機器接続

#### 本端末とパソコンを接続する

で使用のパソコンに専用のドライバや Windows Media Player 11以上が入っていることを確認してく ださい。専用のドライバや Windows Media Player 11以上が入っていないと、本端末がパソコンに正常 に認識されない可能性があります。動作環境について、 詳しくは「ファイル操作について」(P153) をご参 照ください。

#### USB接続ケーブルのmicroUSBコネクタ を本端末のmicroUSB接続端子に差し込 む

microUSBコネクタは、USBマークを上にして水平に差し込んでください。



#### 2 USB接続ケーブルのUSBコネクタをパソ コンのUSBポートに差し込む

- ・ 本端末がパソコン側に自動で認識されます。
- パソコン側でデバイスドライバのインストール を要求される場合がありますが、キャンセルし てください。
- ステータスバーに が表示されます。
- 本端末に「USB接続モード」画面が表示されます。

「USB接続モード」画面が表示されない場合は、 ステータスパーを下にドラッグまたはスワイブ して通知パネルを開き、「充電のみ」「メディア 同期(MTP)」「USBテザリング」「LGソフト ウェア」または「カメラ(PTP)」をタップし てください。

「USB接続モード」画面では、以下を選択できます。

充電のみ	充電のみを行う場合に選択し ます。(P51)
メディア 同期 (MTP)	PCとメディアファイルを 同期する場合に選択します。 (P155)
USB テザリング	USBテザリングを利用する場 合に選択します。(P151)

LGソフト ウェア	On-Screen Phone などを利 用して PC と接続するときに選 択します。(P154)
カメラ (PTP)	カメラアブリケーションを使 用して写真ファイルを転送し たり、MTPでサポートしてい ないさまざまなファイルをPC から転送するときに選択しま す。

3 「充電のみ」/「メディア同期 (MTP)」 /「USBテザリング」/「LGソフトウェ ア | / 「カメラ (PTP) |

#### お知らせ

- パソコンとの接続中にステータスバーを下にド ラッグまたはスワイプして通知パネルを開き、 「充電のみ」「メディア同期 (MTP)」「USBテ ザリング|「LGソフトウェア| または「カメラ (PTP) | をタップすると、「USB接続モード」 画面が表示され、USB接続モードを変更できま す。
- パソコンと接続するときのデフォルトのUSB 接続モードは、ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定」 ▶「接続|▶「USB接続の種類|をタップする と変更できます。
- USB接続モードが「カメラ (PTP)」のとき は、内部ストレージにある「DCIMI フォルダ と「Pictures」フォルダ内の画像ファイルのみ 表示されます。
- データの読み込みや書き込み中に、本端末の電 源を切らないでください
- データの読み込みや書き込み中、USB接続ケー ブルを抜かないでください。データ消失などの 原因となります。
- Windows Media Playerについて、詳しくは Windows Media Playerのヘルプをご参照く ださい。

## アプリケーション

#### **dメニュー**

dメニューでは、ドコモのお勧めするサイトや便利なア プリケーションに簡単にアクセスすることができます。

#### ホーム画面で「アプリ」▶「dメニュー」

ブラウザが起動し、「dメニュー」が表示されます。

#### お知らせ

- dメニューのご利用には、パケット通信 (LTE/3G/GPRS)もしくはWi-Fiによるイン ターネット接続が必要です。
- ・dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリケーションのダウンロードには、 別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリケーションによっては自動 的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリケーションには、一部有料のアプリケーションが含まれます。

#### dマーケット

dマーケットでは、自分に合った便利で楽しいコンテンツを手に入れることができます。

- ホーム画面で「アプリ」▶「dマーケット」 ブラウザが起動し、「dマーケット」が表示されま す。
  - 初めてdマーケットをご利用の際に、dマーケットソフトウェア使用許諾契約書の同意確認メッセージが表示されます。

#### お知らせ

dマーケットの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

#### Plavストア

Plavストアを利用すると、便利なアプリケーションや 楽しいゲームを本端末にダウンロード、インストール することができます。

 Google Playのご利用には、Googleアカウントの 設定が必要です。

#### Playストアを開く

- ホーム画面で「アプリ」▶「Playストア」
  - 初めてPlavストアをご利用の際に、Google Plav利用規約および YouTube レンタル利用規 約画面が表示されます。
- 7 「同意する」
  - Google Play画面が開きます。

#### アプリケーションを購入する

有料アプリケーションの場合は、ダウンロードする前 に購入してください。既定の時間試用することができ ます。購入後既定の時間に返金を請求しない場合は、 そのままクレジットカードより料金が支払われます。

#### お知らせ

- アプリケーションに対する支払いは一度だけで す。一度ダウンロードした後、アンインストー ルしたり再びダウンロードする場合、その都度 料金を支払う必要はありません。
- · 同じGoogleアカウントを使用している Android デバイスが他にある場合、購入したア プリケーションはほかのデバイスでもすべて無 料でダウンロードできます。

#### アプリケーションの購入

- 購入するアプリケーションをタップする
  - アプリケーションの機能やすでに利用している ユーザーの感想や評価が表示されます。
- 2 金額のボタン ▶ 「同意して購入」
  - アプリケーションが本端末のデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリケーションがどの機能を利用するか表示されます。
  - 購入手続き画面が表示されます。
  - 初回購入時には、「支払い方法を追加」▶「カードを追加」をタップして、手続きをしてください。

#### 返金とアプリケーションの削除

- 「マーケット」画面で「マイアプリ」
  - 「マイアプリ」画面が表示されます。
- アンインストールするアプリケーションを タップする
- 3 「払い戻し」
  - アプリケーションを削除する理由を質問するメニューが表示されます。なお、メニューが表示されない場合、試用期間が終了しています。
- ▲ いずれかの理由をタップして「OK」

#### アプリケーションを検索する/イン ストールする

- ▮ 目的のアプリケーションを検索する
- 7 アプリケーションをタップする
  - アプリケーションの情報が表示されます。レビューには、すでに利用しているユーザーの感想や評価が表示されます。
- 3 インストール操作を続けるには「ダウンロード」/「インストール」(無料アプリケーションの場合)
  - アプリケーションによって表示される内容は異なります。
  - アプリケーションが本端末のデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリケーションがどの機能を利用するのか表示されます。
- 4 「同意してダウンロード」
  - ダウンロードされ、自動的にインストールされます。インストールが完了すると、ステータスバーに通知アイコンが表示されます。

#### お知らせ

- アプリケーションのインストールは、安全であ ることをご確認の上、自己責任において実行し てください。ウイルスへの感染や各種データの 破壊などが発生する可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリ ケーションなどにより各種動作不良が生じた場 合、弊社では責任を負いかねます。この場合、 保証期間内であっても有僧修理となります。
- お客様がインストールを行ったアプリケーショ ンなどにより自己または第三者への不利益が生 じた場合、弊社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、自動的にパケッ ト诵信を行うものがあります。パケット诵信は、 切断するかタイムアウトにならない限り、接続 されたままになります。パケット通信料金が高 額になる場合がありますのでご注意ください。 パケット通信を切断するには、ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定 | ▶ 「その他… | ▶ 「モバイル ネットワーク」をタップし、「データ诵信を有効 にする」のチェックマークを外します。
- Playストアについての情報が必要な場合には、 Google Plav画面を開いた状態で ■ ▶ 「ヘル プレをタップします。

- アプリケーションをインストールすると、その アプリケーションの使用に関する責任を負うこ とになりますので、内容をよくで確認ください。 アプリケーションをインストールすると、その アプリケーションの使用に関する責任を負うこ とになります.
- 有料アプリケーションの場合には、購入が必要 です。購入方法について詳しくは「アプリケー ションを購入する」(P166) をご参照くださ 1.1.
- ダウンロードに長い時間を要する場合。「マイア プリーをタップして表示される画面で准捗状況 を確認できます。
- アプリケーションの多くは数秒でインストール が終了しますが、長い時間ダウンロードが終了 しない場合には. ■ ▶ 「マイアプリー ▶ 該当の アプリに表示されている「1件を停止しをタッ プすることで、ダウンロードを中止できます。
- ダウンロードおよびインストールが正常に終了 すると、ステータスバーに通知アイコンが表示 されます。通知パネルを表示させて、アプリケー ション名をタップしてください。インストール されたアプリケーションが聞きます。

#### アプリケーションを更新する

インストールしたアブリケーションが更新された場合、 ステータスパーに適知アイコンが表示されます。また、 「マイアブリ」画面で更新されたことが確認できます。 いずれの場合でも更新されたことを確認した場合、更 新操作が行えます。

- 「マイアプリ」画面で、「更新」と表示され ているアプリケーションをタップする
- 7 「更新」▶「同意してダウンロード」
  - インストールと同様の手順でアプリケーションが更新できます。

#### お知らせ

 「マーケット」画面で ■ 「マイアブリ」をタップすると「マイアブリ」画面が表示されます。 更新されたアブリケーションには「更新」と表示されます。アブリケーションをタップすることで、インストールと同様の手順で更新することができます。

#### アプリケーションをアンインス トールする

インストールしたアプリケーションは、任意にアンインストールできます。

- 「マイアプリ」画面で、いずれかのアプリ ケーションをタップする
  - アプリケーションの情報が表示されます。
- 7 「アンインストール」
  - メッセージが表示されます。
- 3 [OK]

#### おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されており、お 店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払 いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただ ける機能です。さらに、読み取り機に本端末をかざし てサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利 **田して最新のクーポン券の入手**。電子マネーの入金や 利用状況の確認などができます。また、紛失時の対策 として、おサイフケータイの機能をロックすることが できるので、安心してご利用いただけます。

- おサイフケータイの詳細については『ご利田ガイド ブック (spモード編) | をご覧ください。
- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくに は、サイトまたはアプリケーションでの設定が必要 です。
- 本端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、 ポイントなど含む) が消失・変化してしまう場合が あります(修理時など、本端末をお預かりする場合 は、データが残った状態でお預かりすることができ ませんので、原則データをお客様自身で消去してい ただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預 かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータ イ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデー 夕については、必ずバックアップサービスのあるお サイフケータイ対応サービスをご利用ください。

- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカー ド内データが消失・変化、その他おサイフケータイ 対応サービスに関して生じた損害について、当社と しては青仟を負いかねます。
- 本端末の恣難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフ ケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合 わせください。

#### iCお引っこしサービス

iCお引っこしサービスは、機種変更や故障修理時など、 おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケー タイのICカード内データを一括でお取り替え先のおサ イフケータイに移し替えることができるサービスです。 iCお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど でご利用いただけます。

iCお引っこしサービスの詳細については、『ご利用ガ イドブック (spモード編)」をご覧ください。

#### おサイフケータイを利用する

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、 おサイフケータイ対応サイトよりおサイフケータイ対 応アプリケーションをダウンロード後、設定を行って ください。なお、サービスによりおサイフケータイ対 応アプリケーションのダウンロードが不要なものもあ ります。

#### ホーム画面で「アプリ」▶「おサイフケー タイト

- 初めておサイフケータイを利用するときは、ご 利田規則に関する確認メッセージが表示されま ᇴ.
- 「ご利用規則に」のリンクをタップ ▶ 内容を読 み終えたら ← ▶ 「はい」▶ 「閉じる」をタップ する

### 利用したいサービスをタップする

- サービスに関する設定を行う
  - サービスのサイトまたはアプリケーションから 必要な設定を行います。

#### 読み取り機にかざす

√ マークを読み取り機にかざすことで、通信を行うこ とができます。



読み取り機にかざすときは次のことに注意してくださ W

- 本端末を読み取り機にぶつけない
- のマークと読み取り機を平行にかざす
  - のマークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざ
  - 読み取り機に認識されないときは、5 マークを前後 左右にずらしてかざす
- のマーク面に金属物などを付けない。

#### おサイフケータイをロックする

おサイフケータイのサービスを利用できないように ロックします。ロックすると読み取り機からのデータ の取得もできなくなります。

- ホーム画面で「アプリ」▶「おサイフケー タイ」
- おサイフケータイ アプリ画面が表示されます。
- 7 「ロック設定」
  - 「おサイフケータイ ロック設定」画面が表示されます。
- 3 「パスワード」欄をタップし、パスワード を入力する
- 4「パスワードの確認」欄をタップし、手順 3で入力したものと同じパスワードを入力 する
- **5** [OK]

#### お知らせ

- 電源を切ってもロックは解除されません。
- おサイフケータイのパスワードはロック 解除とパスワードの変更時に必要です。 パスワードを忘れた場合には、ロックの解除や 設定ができない場合があります。

#### ロックを解除する

- ホーム画面で「アプリ」▶「おサイフケー タイ」
  - おサイフケータイ アプリ画面が表示されます。
- 7 「ロック設定」
  - 「おサイフケータイ ロック設定」画面が表示されます。
- 3 「パスワード」欄をタップし、ロックした ときと同じパスワードを入力する
- 4 [OK]

#### トルカ

トルカとは、ケータイに取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーポン券などとして、読み取り機やサイトから取得できます。取得したトルカは「トルカ」アプリを利用して表示、検索、更新ができます。

トルカの詳細については『ご利用ガイドブック(sp モード編)』またはdマーケットをご覧ください。

#### ホーム画面で「アプリ」▶「トルカ」

#### お知らせ

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信料がかかる場合があります。
- i モード端末向けに提供されているトルカは、 取得・表示・更新できない場合があります。
- IP (情報サービス提供者) の設定によっては、 以下の機能がご利用になれない場合があります。
  - 読み取り機からの取得
  - 更新
  - トルカの共有
  - microSDカードへの移動、コピー
  - 地図表示
- おサイフケータイロック設定中は、読み取り機からトルカを取得できません。

- IPの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表示ができるトルカでもトルカー覧からの地図表示ができない場合があります。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トルカ(詳細)取得前の状態で送信されます。
   ご利用のメールアプリによっては、メールで受します。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受信したトルカを保存できない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動、コピーされます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない状態では、読み取り機からトルカを取得できない場合があります。

#### ワンヤグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ 放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受 信することができます。また、より詳細な番組情報の 取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングな どを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームペー ジでで確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.in/

- ワンセグのご利用にあたって
  - ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などに より提供されるサービスです。映像、音声の受信 には通信料がかかりません。なお、NHKの受信 料については、NHKにお問い合わせください。
  - データ放送領域に表示される情報は「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。 「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表 示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情 報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意 したサイトに接続し表示します。「データ放送サ イト」などを閲覧する場合は、パケット通信料が かかります。サイトによっては、ご利用になるた めに情報料が必要なものがあります。

#### ■ 放送波について


ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサー ビス/Xiサービスとは異なる雷波(放送波)を受信 しています。そのため、FOMAサービス/Xiサー ビスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない 場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。 また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内 であっても、次のような場所では、受信状能が悪く なったり、受信できなくなったりする場合がありま d.

- 放送波が送信される雷波塔から離れている場所
- ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって 雷波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の図まった場所など雷波 の弱い場所および届かない場所

受信状能を良くするために、ワンセグアンテナを十 分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変え たり、場所を移動したりすることで受信状態が良く なることがあります。

#### ● ワンセグアンテナについて

- ワンセグを視聴するときは、ワンセグアンテナを 最後まで引き出してください。最後まで引き出し ていない状態で無理な力を加えると、破損の原因 となります。
- ワンセグアンテナの向きを変えるときは、根元付 近を持ってください。

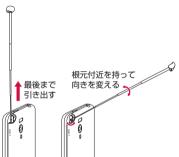

#### お知らせ

- ワンセグアンテナを収納するときは、まっすぐ 上に向けてから縮めてください。無理な力を加 えると、破損の原因となります。
- ワンセグアンテナの先端部を収納するときは、 向きに注意してください。
- SCMS-T方式に対応していないBluetooth機 器ではワンセグの音声は出力されません。
- ワンヤグは著作権保護のため、以下の機能はサ ポートしていません。
  - スクリーンショット
  - ワンタッチメモ

#### ● 録画について

本端末では、ワンセグの録画には対応していません。

#### ワンセグを見る

#### ホーム画面で「アプリ」▶「テレビ」

- ワンヤグ視聴画面が表示されます。
- はじめて起動したときは、使用許諾に同意し、 視聴地域を選択する必要があります。

#### ワンセグ視聴画面の見かた

縦画面表示ではデータ放送が表示されます。





介 テレビ放送エリア

左右にフリックすると、チャンネルを切り替えられ ます。 タップすると、テレビ操作画面が表示されます。

グラックをはまれる。

データ放送の内容を直接タップすると、操作できる 場合があります。

- データ放送操作ボタン
- ② 字墓表示エリア タップすると、テレビ操作画面が表示されます。

#### テレビ操作画面の見かた

ワンセグ視聴画面のテレビ放送エリア/字墓表示エリ アをタップすると、一時的にテレビ操作画面が表示さ わます。





- チャンネル、放送局、番組名
- 「チャンネル」タブ タップすると、チャンネルの一覧が表示されます。 チャンネルをタップすると、チャンネルが切り替わ ります。
- の 音量バー 左右になぞると、音量を調節できます。 音量キー(上)/音量キー(下)でも、音量調節が できます。
- ₫ チャンネル切り替えボタン タップすると、チャンネルリストに登録された、前 後の放送局に切り替わります。1秒以上タッチする と、チャンネルサーチが開始され、チャンネルリス トの順番に関係なく、はじめに受信した放送局に切 り替わります。

#### 6 「番組表」タブ

タップすると、視聴中のチャンネルの番組表が表示 されます。番組をタップすると、番組の内容が表示 されます。

#### テンキーを利用する

一部のデータ放送では、テンキー入力が利用できます。 データ放送操作ボタンの「テンキー」をタップすると、 テンキーポップアップメニューが表示されます。

「テンキー」が有効の場合、テンキー入力が利用でき るデータ放送です。データ放送の内容に応じて、テ ンキーの動作が異なります。



#### 画面の向きを固定する

現在表示している画面の向きに固定することができま 古。

ワンセグ視聴画面で - > 「画面向き固 定し

#### お知らせ

・ 面面の向きの固定を解除するには、ワンセグ視 腰面面で **■** ▶ 「面面固定解除」 をタップしま す。

#### 番組表を利用する

地上波テレビとBSデジタル放送の番組表を閲覧でき ます。キーワードやジャンルで番組を検索したり、視 聴予約することもできます。

#### ワンセグ視聴画面で ■ ▶ 「番組表」

- 番組表が表示されます。
- はじめて番組表を起動したときは、利用規約に 同意し、視聴地域を選択する必要があります。

#### 7 番組をタップする

- 番組情報が表示されます。
- 「ワンセグ連携 | ▶ 「ワンセグ起動 | をタップす ると、選択した番組の視聴画面が表示されます。

#### 視聴予約する

番組を視聴予約すると、番組の開始前にアラームでお 知らせます。

- ワンセグ視聴画面で ▶ 「視聴予約」
  - 「視聴予約リスト」画面が表示されます。
- - メニューが表示されます。以下の方法で視聴予 約できます。

要如まから	<b>妥如まから知味又処します</b>
番組表から	番組衣がり恍惚予約します。
予約	番組表から視聴予約します。 ・「ワンセグ連携」▶「ワンセグ視
	聴予約」▶「完了」をタップす
	ると、番組が視聴予約されます
手動で予約	開始日、開始時刻、チャンネル、
	番組名、繰り返しを設定して視聴
	予約します。

## 3 「完了」

## お知らせ

予約した時刻に本端末に電源が入っていない場 合は、番組の開始をお知らせできません。

#### 予約内容を確認/編集/削除する

- 「視聴予約リスト」画面で視聴予約を1秒 以上タッチする
  - メニューが表示されます。以下の操作を行うこ とができます。

予約の詳細	視聴予約の詳細が表示されます。
予約の編集	予約内容を編集できます。
予約を削除	視聴予約を削除します。

#### TVリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(TV リンク) が表示される場合があります。TVリンクを登 録しておくと、あとで関連サイトに接続できます。

- TVリンクを登録するには、データ放送Tリアに表示 されたTV/リンクに登録可能な頂日をタップしてくだ さい。
- ワンセグ視聴画面で <del>■</del> ▶「TV リンク」 TV リンク一覧画面が表示されます。
- 7 TV リンクをタップする
  - 登録されたサイトに接続します。

#### お知らせ

- TVリンク一覧画面でTVリンクを1秒以上タッ チ▶「削除」▶「はい」をタップすると削除で きます。
- い」をタップすると、TVリンクをすべて削除 できます。

## ワンセグの設定を行う

- ワンセグ視聴画面で ▶ 「設定」
  - 「設定」メニューが表示されます。

## 7 必要に応じて設定を変更する

字幕設定	字幕表示	チェックマークを付ける と字幕が表示されます。
	字幕言語 切替	複数の字幕がある番組で、 表示する字幕を選択しま す。
音声設定	主・副音 声切替	副音声を放送している番 組で、主音声と副音声を 切り替えます。
	音声切替	複数の音声を放送してい る番組で、どの音声を聞 くか選択します。

その他の設定	チャンネ ル設定	利用するチャンネルリス トの切り替えや編集、追 加、チャンネルリストの 初期化などができます。
	予約 アラーム 設定	視聴予約のアラームやバ イブレーションの設定を 行います。
	放送用 メモリ 初期化	データ放送で登録した情 報やTVリンクなどを消去 します。
製品 情報	バージョ ン情報	バージョン情報が表示さ れます。

#### チャンネルリストを作成する

- ワンセグ視聴画面で ██ ▶ 「設定」▶ 「チャンネル設定 | ▶ 「チャンネルリスト編 集Ⅰ
  - 「チャンネルリスト編集」画面が表示されます。

## 7 「新規作成」

「チャンネルリスト作成」画面が表示されます。 以下の操作を行うことができます。

手動設定	地域一覧から視聴する地域を選択 して、チャンネルリストを作成し ます。
自動設定	現在地で受信可能な放送局をス キャンして、チャンネルリストを 作成します。

#### カメラ

本端末には、カメラが内蔵されており、静止画(写真) や動画が撮影できます。

## 撮影の前に

本端末で撮影した写真または動画は、内部ストレージやmicroSDカードに保存されます。保存先は設定(P185、P188)から変更できます。

#### 著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者 に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽し むなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますので お控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変 などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお 控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個 人で楽しむ目的であっても、撮影または録音が禁止され ている場合がありますのでご注意ください。

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例 など)に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を 行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

#### 撮影するときのご注意

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線がある場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに 拭いておいてください。レンズに指紋や油脂などが つくと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像に なったりすることがあります。
- 本端末を暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間放置したりすると、撮影する画像や映像が劣化することがあります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象が起きる場合があり、撮影のタイミングによっては静止画や動画の色合いが異なることがあります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となったりします。


- 撮影時は、レンズに指や髪などがかからないようにしてください。
- 速く動いている被写体を撮影すると、撮影したとき に画面に表示されていた位置とは若干すれた位置で 撮影されたり、画像がぶれたりする場合があります。
- 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を 保存できない場合があります。電池残量を確認して から撮影してください。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや 色合いが異なる場合があります。
- シャッター音はサウンドプロフィールを「バイブレートのみ」、「サイレント」に設定中でも一定の音量で鳴ります。

## 静止画を撮影する

静止画は、縦向きと横向きとのどちらでも撮影できま す。

#### 撮影画面の見かた

静止画撮影画面に表示されるマーク (アイコンなど) の意味は次のとおりです。



メニューのアイコン

- カメラ切り替え インカメラとメインカメラの切り替えを行います。
- ブームブームを調整します。
- **3 タイムキャッチショット**タイムキャッチショットを設定します。

#### ⋒ 撮影シーン

撮影モード(ノーマル/ HDR /パノラマ/連続撮 影)を設定します。

#### 6 設定(静止面撮影時)

フラッシュ/画面の明るさ/フォーカス/画像サイ ズ/撮影シーン/ISO/ホワイトバランス/色調 調整/タイマー/位置情報の記録/シャッター音/ オートレビュー/ストレージ/リヤット/カメラへ ルプガイドの設定を行います。

#### 局 撮影可能枚数

#### オートフォーカス枠

画面をタッチすると、タッチした位置にフォーカス を合わせます。

オートフォーカスに成功した場合は緑色で表示され ます。失敗した場合は白色で表示されます。

#### の フォーカス

指定した位置にフォーカス(オート/顔追跡)を合 わせます。

- 静止画/動画撮影モードの切り替えボタン 静止画撮影モードまたは動画撮影モードに切り替え ます。
- **m** シャッター
- **の** サムネイル

タップするとプレビュー画面が表示され、撮影した 静止画の確認ができます。また、静止画を編集する こともできます。

#### 静止画を撮影する

#### ホーム画面で「アプリ」▶「カメラ」

- 静止画撮影画面が表示されます。
- 画面にはメニューが表示され、撮影するシーン や状況に応じて、さまざまな設定ができます。

### カメラを被写体に向ける

## 3

- シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。
- 撮影したデータは、「ギャラリー」に保存されま す。

#### お知らせ

スマートシャッターで撮影すると、手振れした 場合でも、鮮明な静止画の撮影が可能です。ス マートシャッターは、 ▶ 「撮影シーン」 ▶ 「ス マートシャッター」をタップして設定します。

#### お知らせ

 オートレビューが「OFF」以外の場合は、撮影後にプレビュー画面が表示されます。プレビュー 画面にはメニューが表示され、以下の操作ができます。

#### <画面左部(縦画面の場合は、画面上部)>

- 「共有」: BluetoothやEメール、Gmail、 Picasaなどで送信できます。
- 「設定」: 壁紙または連絡先のアイコンに設定できます。

#### <画面右部 (縦画面の場合は、画面下部) >

- **3**:表示されている静止画を削除します。
- る:新たに静止画を撮影できます。
- : 撮影した静止画を確認したり編集できます。

#### タイムキャッチショット

撮影ボタンを押す前に戻して、逃したくない場面を確 認して保存できます。

## <u>ම</u>

カメラを被写体に向ける

- 3
  - 保存された数枚の写真を壁紙に設定したり、 BluetoothやGmail、Picasaなどで送信したりできます。
  - ► 図 ► 保存したい写真を選択 ► 回 をタップします。
  - をタップすると、新たに静止画を撮影できます。

#### 保存先の変更

静止画の保存先を選択できます。

- ₿
- 2 「ストレージ」▶「SDカード」/「内部ストレージ」

#### 動画を撮影する

モードを切り替えることで動画が撮影できます。動画 は構向きで撮影されます。

#### 撮影画面の見かた

動画撮影画面に表示されるマーク(アイコンなど)の 意味は次のとおりです。



メニューのアイコン

- ⋒ カメラ切り替え インカメラとメインカメラの切り替えを行います。
- **②** ズーム ズーハを調整します。
- グライトネス 輝度を調節します。

- ⋒ ライブ効果 動画撮影中、被写体の顔、背景を設定します。
- 6 設定(動画撮影時) フラッシュ /ビデオサイズ /ホワイトバランス /色 調調整/位置情報の記録/録音/オートレビュー/ ストレージ/リセット/ビデオのヘルプガイドの設
- 定を行います。 6 音声(あり/なし)
- ♠ 静止画/動画撮影モードの切り替えボタン 静止画撮影モードまたは動画撮影モードに切り替え ます。
- 🔞 緑画ボタン
- サムネイル タップするとプレビュー画面が表示され、撮影した 動画の確認ができます。

#### お知らせ

# ライブ効果は、次のように実行すると、背景の合成がうまくできます。

- 背景を選択してから、手振れがないことを確認 します。台などを使用し、手振れしないように することをお奨めします。
- 背景効果を適用するときは、背景が単色になっている場所で撮影することをお奨めします。非常に明るい場所や暗い場所、色が多い場所では、背景合成に影響を与え、合成が正常にできない場合があります。
- 背景合成した後も近くに物があると、合成がうまくいかなくなることがあります。背景合成中に、適当な距離(撮影距離:1~2M)に人や物を置いて撮影してください。
  - ※ 基本的に、背景を完全に合成することはできません。

#### 動画を撮影する

#### 📘 静止画撮影画面で 🖥 をタップする

- ・動画撮影画面に切り替わります。
- 画面にはメニューが表示され、撮影するシーン や状況に応じて、さまざまな設定ができます。

## 🤈 カメラを被写体に向ける

## 3

- 録画開始音が鳴り、撮影が始まります。
- 撮影が開始されると、撮影画面に録画経過時間が表示されます。

## 4

- 録画停止音が鳴り、録画が停止します。その後、 動画撮影画面が表示されます。
- 撮影したデータは、「ギャラリー」に保存されます。

#### お知らせ

- オートレビューが「OFF」以外の場合は、撮影 後にプレビュー画面が表示されます。プレビュー 画面にはメニューが表示され、以下の操作がで きます。
  - <画面左部 (縦画面の場合は、画面上部) >
  - 「再牛」: 撮影した動画を再牛します。
  - 「共有 |: Bluetooth やGmail、YouTube、F メールなどで送信できます。
  - <画面右部(縦画面の場合は、画面下部)>
  - 園:表示されている動画を削除します。
  - 面:新たに動画を撮影できます。
  - □:撮影した動画を確認できます。

#### 保存先の変更

ø

7 「ストレージ」▶「SDカード」/「内部ス トレージし

## ギャラリー

ギャラリーでは、静止画をスライドショーで表示でき ます。静止画はトリミングすることもできます。

## 静止画や動画を見る

- ホーム画面で「アプリー▶「ギャラリー」
  - ギャラリー画面が表示されます。
  - ギャラリーで静止画や動画などの並び順を変更 するには「アルバム」「ロケーション」「タイム スタンプレを選択することができます。
  - ギャラリーでは、カメラにより撮影されたもの。 と、ダウンロードされたものがまとめて表示さ れます。
- 7 フォルダをタップする
  - 撮影された静止画や動画がサムネイルで表示さ れます。
  - 本端末のカメラで撮影した静止画や動画を見る 場合は、「カメラ」をタップします。

## **3** いずれかのサムネイルをタップする

- 静止画の場合、指でダブルタップするか、タッ チスクリーンをピンチアウト/ピンチインする ことで画像を拡大/縮小することができます。
- ・ 動画の場合、動画が再生されます。

#### お知らせ

- ・ 静止画/動画一覧画面では以下の操作ができます。
  - ■: カメラが起動し、静止画や動画を撮影できます。
  - M: 選択された静止画をPicasaやGmail、 Bluetooth などで送信できます。動画は、 YouTube やGmail、Bluetooth などで送信 できます。
  - 目:選択された静止画や動画を削除します。
- 静止画表示画面では、
   をタップして以下の操作ができます。
  - 「画像を設定」: 撮った静止画を連絡先の写真 や、壁紙に設定します。
  - 「移動」: ファイルを選択してほかのアルバム に移動します。
  - 「リネーム」: ファイルの名前を編集します。
  - 「左に回転する」: 撮った静止画を左に回転します。

- 「右に回転する」: 撮った静止画を右に回転します。
- 「トリミング」: 撮った静止画をトリミングします。
- 「編集」: 静止画の明るさなどを編集します。
- 「スライドショー」: 保存されている静止画が スライドショーとして順に表示されます。
- 「ファイル情報」: 撮った静止画の詳細情報を 確認できます。
- 動画再生時の操作については、「動画を再生する」 (P194) をご参照ください。

## メディアプレイヤー

メディアブレイヤーでは、内部ストレージやmicroSD カードに保存された音楽ファイルや動画ファイルを再 生できます。メディアブレイヤーは次のファイル形式 に対応します。

#### ■ 再生可能なファイル形式

音楽ファイル	AAC(LC/LTP)、HE-AAC v1、 HE-AAC v2、MP3、MIDI、 WMA(9/9 Pro)
動画ファイル	H.263、H.264、MPEG-4 動 画、WMV(7/8/9 MP、SP)、 VC-1、VP8

#### お知らせ

- ファイルによっては、対応するファイル形式で あっても再生できない場合があります。
- ファイルによっては、著作権により再生できないものがあります。

## 音楽ファイルや動画を本端末にコ ピーする

あらかじめお手持ちの音楽ファイルや動画ファイルを 内部ストレージやmicroSDカードにコピーすると、メ ディアプレイヤーで再生できるようになります。

- USB接続ケーブルで本端末とパソコンを 接続する (P162)
- 2 USB接続モードを「メディア同期 (MTP)」 にする (P163)
- 3 パソコン側で「マイコンピュータ」を開き、 「L-05D」を選択する
  - 本端末内のドライブ(SDカード、内部ストレージ)が表示されます。
  - 設定により「自動再生」画面が表示されること があります。画面が表示されたら、「デバイスを 開いてファイルを表示する」を選択してください。
- 4 microSDカードのルートフォルダにフォ ルダを作成する
  - サブフォルダを作成し、そのフォルダ内でファイルを管理することもできます。
- 5 作成したフォルダにファイルをコピーする
- ★端末をパソコンから切断する(P156)

## メディアプレイヤーを開く

# ホーム画面で「アプリ」▶「メディアプレイヤー」

- 「メディアプレイヤー」画面が表示されます。
- 画面下部のアイコンをタップすることで、「全曲」 「アーティスト」「アルバム」「ムービー」の一覧 に切り替えることができます。



#### 1 クイックプレイバー

再生中/一時停止中の曲がある場合に表示されま す。

タップすると、音楽再生画面が表示されます。

- ② 再生中/一時停止中アイコン
- 再生中/一時停止中の曲に表示されます。
- ③ タイトル
- **6** ボトムバー

ボトムバーに表示するアイコンは変更できます。詳しくは、「メディアプレイヤーを設定する」 (P197) をご参照ください。

- 全曲:内部ストレージとmicroSDカードに保存 されている再生可能な曲の一覧が表示されます。 曲をタップすると、音楽再生画面が表示されます。
- アーティスト: アーティストー覧が表示されます。 アーティスト名をタップすると、そのアーティストのアルバム一覧が表示され、アルバム名をタップすると、アルバムに含まれる曲の一覧が表示されます。
- アルバム:アルバム一覧が表示されます。 アルバム名をタップすると、アルバムに含まれる 曲の一覧が表示されます。

- ハービー:内部ストレージとmicroSDカードに 保存されている再生可能な動画の一覧が表示され ます。
- MUSICストア:dマーケットのMusic Storeに アクセスします。

動画の一覧を表示しているときは「VIDEOスト ア | アイコンが表示され、タップすると dマーケッ トのVideo Storeにアクセスします。


#### お知らせ

- 「メディアプレイヤー」画面で ▶「ソート」 をタップすると、一覧の表示を降順/昇順に切 り替えられます。
- 「メディアプレイヤー」画面で ▶ 「サイトで 探す! をタップすると、dマーケットにアクセ スして楽曲などの購入ができます。
- 「メディアプレイヤー」画面でアルバム/ムー ビーの一覧を表示中に **■ ▶** 「表示切替 | をタッ プすると、一覧の表示形式をサムネイル表示/ リスト表示に切り替えられます。
- 「メディアプレイヤー」画面/音楽再生画面/動 画再生画面で ■ ▶ 「アプリ終了」をタップす ると、メディアプレイヤーを終了します。
- Music Store, Video Storeの詳細については、 ドコモのホームページをご覧ください。

## 音楽を再生する

#### 曲の一覧で再生する曲をタップする

音楽再生画面が表示され、曲が再生されます。

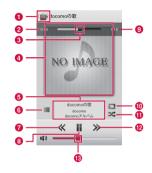

- タップすると、曲の一覧画面に戻ります。
- **再生経過時間**
- 面生プログレスバー ドラッグまたはタップすると、曲を指定の場所から 再生します。

#### 4 カバーフロー

タップすると、再生経過時間・再生プログレスバー・ 曲の長さの表示、非表示を切り替えられます。 横画面で左右にフリックすると、サムネイルがスク ロールルます。

#### 6 コンテンツ情報

タイトル/アーティスト名/アルバム名が表示されます。

## ⑥ 一覧に戻る

曲の一覧に戻ります。

#### ☑ 前曲戻しボタン

再生中の曲の先頭から再生します。ダブルタップす ると、前の曲の先頭から再生します。

- ❸ 再生/一時停止ボタン
- ◎ 曲の長さ
- リピート/1リピートボタン 全曲リピート/1曲リピート/リピートOFFに切り替えます。
- ① シャッフルボタン シャッフル再生のON / OFFを切り替えます。
- 🔞 次曲送りボタン
- (8) 音量調節バー ドラッグまたはタップすると、音量を調節します。


#### お知らせ

- 曲の再生中は、ステータスバーに M が表示されます。
- 音楽再生画面で ► 「設定」 「記の曲を着信音設定」をタップすると、表示中の曲を音声着信音/メール着信音/spモードメール着信音(に設定できます。

### 動画を再生する

## 「メディアプレイヤー」画面で 🌃 をタッ プする

- microSDカードに保存されている再生可能な動 画の一覧が表示されます。
- 7 再生する動画をタップする
  - 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

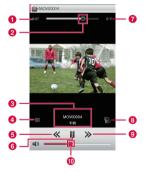

- 面生経過時間
- 再牛プログレスバー ドラッグまたはタップすると、動画を指定の場所か ら再生します。
- 動画情報 タイトル/アーティスト名が表示されます。
- 動画リストボタン 動画の一覧に戻ります。
- 6 前曲戻しボタン 再牛中の動画の先頭から再牛します。ダブルタップ すると、前の動画の先頭から再生します。
- 6 再生/一時停止ボタン
- ⋒ 動画の長さ
- ⋒ 回転ロックボタン ボタンが赤く表示されている場合、本端末の向きを 変えても、画面の向きが切り替わらないようにロッ クします。
- ◎ 次曲送りボタン
- 音量調節バー ドラッグまたはタップすると、音量を調節します。

#### お知らせ

動画再生画面を表示中に本端末を構向きにする と、横画面表示に切り替わり、全画面に動画が 表示されます。画面をタップすると、ボタンな どの表示/非表示を切り替えられます。

## プレイリストを利用する

プレイリストを利用すると、お好みの曲を集めて、お 好みの順番で再生することができます。

#### プレイリストを表示できるように設定する

初期設定では、「メディアプレイヤー」画面のボトムバー に「プレイリスト」アイコンは表示されません。以下 のように操作すると、表示されるようになります。

- - 「アイコンの並べ替え」画面が表示されます。
- **2** 「プレイリスト」アイコンをドラッグして、ボトムバーにドロップする
  - 「ムービー」「MUSICストア」アイコンは変更できません。
- 3 「決定」

## プレイリストを表示する

- 「メディアプレイヤー」画面で「プレイリスト」
  - プレイリストの一覧が表示されます。
  - 以下のクイックプレイリストを利用できます。

最近追加した	2週間以内に追加された曲が、
曲	追加順に表示されます。
最近再生した	2週間以内に再生した曲が、日
曲	時が新しい順に表示されます。
再生回数が多い曲	再生回数が多い順に曲が表示さ れます。

- プレイリスト/クイックプレイリストを タップする
  - プレイリストに含まれる曲の一覧が表示されます。
  - プレイリスト/クイックプレイリストに含まれる曲をタップすると再生できます。

#### プレイリストを作成する

- プレイリストの一覧で「プレイリスト作成」
- タイトル編集で「プレイリスト名」を入力 する
- プレイリストに曲を追加」
  - 「全曲|「アーティスト|「アルバム」タブをタッ プすると、一覧の表示を切り替えることができ ます。
- △ 追加する曲をタップする
  - ・「全ての曲を追加」をタップすると、一覧に表示 されている曲がすべて追加対象になります。
- 「決定」▶「完了」▶「OK」

#### プレイリストを編集する

- プレイリストの一覧で編集するプレイリス トをタップする
  - プレイリストに含まれる曲の一覧が表示されま す。
- 7 「編集」
  - 「タイトル編集」をタップすると、タイトルを編 集できます。
  - 「プレイリストに曲を追加」をタップすると、曲 を追加できます。

- 「全ての曲を削除」をタップすると、すべての曲 が削除対象になります。すべての曲を削除する と、プレイリストも削除されます。
- 曲をタップすると が赤色になり、削除対象に なります。
- \* まドラッグ&ドロップすると、曲の並び順を 変更できます。
- **3** 編集が終わったら「完了」をタップする LOK I

## プレイリストを削除する/並び替える

- プレイリストの一覧で「編集」
  - 「全てのプレイリストを削除」をタップすると、 すべてのプレイリストが削除対象になります。
  - 削除対象になります。
  - /クイックプレイリストの並び順を変更できま す。
- 編集が終わったら「完了」をタップする

#### お知らせ

「最近追加した曲」、「最近再生した曲」、「再生回 数が多い曲上プレイリストは削除できません。

## メディアプレイヤーを設定する

- 「メディアプレイヤー」画面で ▶ 「設 定」
  - 「設定」メニューが表示されます。
- ? 必要に応じて設定を変更する

オーディオエ フェクト設定	音楽再生時の効果を設定しま す。
着信音設定	曲を音声着信音/メール着信音/spモードメール着信音に設定します。 ・曲によっては、着信音に設定できない場合があります。
動画ソート設定	動画の一覧の並び順を「保存 日時」「タイトル」から選択し ます。
コンテンツの 削除	表示中の音楽ファイル/動画 ファイルを全件削除/選択削 除します。

アイコンの並べ替え	ドラッグ&ドロップすることで「メディアプレイヤー」画面のボトムバーに表示されるアイコンを変更します。 ・アイコンをを更します。 ・アイコンを「プレイリスト」「ジャンル」「年代」に変更すると、「メディアプレイヤー」画面にプレイリスト/ジャンル/年代の一覧を表示できます。 ・「ムービー」「MUSICストア」アイコンは変更できません。
データベース の更新	メディアプレイヤーのデータ ベースを更新します。
設定リセット	メディアプレイヤーを初期設 定に戻します。

## GPS / ナビ

## 位置情報サービスについて

現在地の測位には、モバイルネットワークと Wi-Fi およ びGPSを使用する方法があります。Wi-Fiでは、高速 で現在地の測位ができますが、正確さに欠けることが あります。GPSを使用すると、多少時間を要すること はありますが、正確な測位ができます。現在地を測位 する場合には、Wi-FiとGPSの両方を有効にすること で、双方の長所を活かすことができます。

#### GPSとは

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信して本端末 の位置情報を取得する機能です。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量 用GPSとしての使用はできません。これらの目的 で使用したり、これらの目的以外でも、本端末の故 障や誤動作、停雷などの外部要因 (雷池切れを含む) によって測位結果の確認や通信などの機会を挽した りしたために生じた損害などの純粋経済損害につき ましては、当社は一切その責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

- GPSは米国国防総省により運営されているため、米 国の国防 Fの都合により GPS の電波の状能がコント ロール (精度の劣化や雷波の停止など) される場合 があります。また、同じ場所・環境で測位した場合 でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なる ため、同じ結果が得られないことがあります。
- GPSは人工衛星からの雷波を利用しているため、次 の環境下では雷波を受信できない。または受信しに くいため位置情報の誤差が300m以上になる場合が ありますのでで注音ください。
  - 密集した樹木の中や下、ビル街、住字密集地
  - 建物の中や直下
  - 地下やトンネル、地中、水中
  - 高圧線の近く
  - 白動車や雷車などの室内
  - 大雨や雪などの悪天候
  - かばんや箱の中
  - 本端末の周囲に障害物(人や物)がある
  - 本端末の画面、ボタン、マイクやスピーカ周辺を 手で覆い隠すように持っている場合
- ・ 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、GPS サービス提供者やドコモのホームページなどでのお 知らせをご確認ください。また、これらの機能の利 用は有料となる場合があります。

#### お知らせ

- 本端末には、衛星信号を使用して現在地を算出 するGPS受信機が搭載されています。いくつ かのGPSサービス機能は、インターネットを 使用します。GPSサービス機能によるデータの 送信には、課金が発生する場合があります。
- 現在地の測位にGPS受信機を必要とする機能 を使用するときは、空を広く見渡せることをご 確認ください。数分経っても現在地が測位でき ない場合は、場所を移動する必要があります。
- ・ 測位しやすくするために、動かず、GPSアンテナを覆わないようにしてください。
- GPS機能を初めて使用するときは、現在地の測位に最大で10分程度要することがあります。

#### GPS機能を有効にする

- 7 「GPS機能」にチェックマークを付ける
  - 「注意」画面が表示されます。
- 3 「同意する」
  - GPS機能が有効になります。

#### Wi-Fiによる現在地検索を有効にする

- **2** 「Google の位置情報サービス」にチェックマークを付ける
  - 「位置情報についての同意」画面が表示されます。
- 🧣 「同意する」
  - Wi-Fiを使用するアプリケーションで位置検索が使用できます。

#### お知らせ

 Wi-Fiを利用した位置情報は個人を特定しない 形で収集されます。なお、アプリケーションが 起動していない場合でも位置情報を収集することがあります。

#### マップ

「マップ」では、現在地の表示、別の場所の検索、およ び経路の検索ができます。Googleマップを開くと、近 くの基地局からの情報により、おおよその現在地が表 示されます。GPSで現在地を測位すると、現在地はよ り正確な場所に更新されます。

- 現在地を取得する前に GPS 機能を有効にしてくださ W
- Googleマップを利用するには、データ接続可能な 状態 (LTE / 3G / GPRS) にあるか、Wi-Fi 接続 が必要です。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象として いるわけではありません。
- 3G / Wi-Fiの接続のみでは、現在地が検出されない。 場合があります。

#### ホーム画面で「アプリ」▶「マップ」

- Googleマップが開きます。
- 以下の方法で地図を拡大/縮小できます。

ピンチアウト/ ピンチイン	2本の指で広げると拡大、つ まむと縮小できます。
ダブルタップ	2回続けてタップすると、拡 大できます。
2本指でタップ	2本指でタップすると、縮小 できます。

#### 現在地を特定する

#### マップ画面で \* をタップする

現在地が地図上に青い矢印の点滅で表示されま す。

#### ストリートビューを見る

現在地のストリートビューに表示を切り替えることが できます。

- マップ画面でストリートビューを表示した い部分を1秒以上タッチする
  - ふきだしが表示されます。
- ふきだしをタップ ▶ ▮ をタップする
  - ストリートビューが表示されます。

#### お知らせ

- ・ストリートビューは対応していない地域もあります。非対応地域の場合は薄いグレー表示の となり、対応地域の場合は濃いグレー表示の となり、対応地域の場合は濃いグレー表示 の \*\*となります。
- 「ストリートビュー」画面をドラッグすると、表示する方角を変更できます。ピンチアウト/ピンチインすると、表示を拡大/縮小することができます。盟をドラッグすると、表示する場所を移動できます。
- ストリートビューを表示している状態で、
   ▶「コンパスモード」をタップすると、本端末の地磁気コンパスとストリートビューで表示される方角が運動します。

#### 特定の場所を検索する

## マップ画面で **図** をタップし、検索する場 所を入力する

- 検索文字として住所の他に、地名、施設名(例: 東京 美術館)を指定できます。
- 図 をタップすると、以前に検索または参照したすべての場所のリストが表示されます。リストをタップし、その位置を表示することもできます。

#### 🤈 🖪 をタップする

- 該当する場所が地図上にアイコン表示されます。
- 3 場所のアイコンをタップする
  - ふきだしに地名や施設名が表示されます。

## 4 ふきだしをタップする

・ 詳細情報が表示されます。

😃 : マップ画面に戻ります。

・ 表示している場所へのナビを開始したり 経路を検索します。

: 電話をかけることができます。

「その他の操作」の情報や利用できるオプションは、場所により異なります。

#### お知らせ

・ 音声入力により検索することもできます。詳 しくは「音声入力でウェブページを検索する」 (P122) をご参照ください。

## レイヤを変更する

地図上に複数の情報を重ねて表示できます。

## マップ画面で 📓 をタップする

「レイヤ」メニューが表示されます。各レイヤで は、以下の情報が表示されます。

交通状況	交通状況を表示します。ただし、提供地域は限定されています。
航空写真	航空写真を表示します。
地形	地形を表示します。
路線図	路線情報を表示します。ただし、提供地域は限定されています。

Latitude	Latitudeに参加します。詳 しくは「Latitudeに参加す る」(P204) をご参照くだ さい。
マイマップ	パソコンで作成したマイマッ ブが閲覧できます。マイマッ ブは本端末からは閲覧のみ で、作成はできません。
ウィキベディア	<ul><li>図 を表示します。</li><li>図 をタップすると、その場所に関する Wikipedia の記事が 閲覧できます。</li></ul>
地図をクリア	表示されたレイヤや経路検索 結果などをすべてクリアしま す。

#### 経路を調べる

目的地への詳しい経路を表示できます。

- マップ画面で 💠
- 2 「出発地\*¹」ボックスに出発地を入力 ▶ 「到 着地」ボックスに目的地を入力する
  - それぞれのボックスの右にある ▲ をタップするとメニューが表示され、「現在地\*2」「連絡先」「地図上の場所」「マイプレイス」から出発地、到着地を選択することもできます。
  - ※ 1「出発地」ボックスには、「現在地」が入力されています。
  - ※2「出発地」ボックスまたは「到着地」ボックス に「現在地」が入力されている場合には、もう 一方のボックスの ▲ をタップしてもメニュー に表示されません。
- 3 移動の方法として □ / □ / ★ のいずれかをタップする
  - を選択した場合、「最適な経路」/「乗換が少ない」/「徒歩が少ない」のいずれかを選択してください。
- 4 「経路を検索」
  - 目的地への経路がリスト表示されます。
- いずれかの経路をタップする
  - 選択した経路が表示されます。

#### お知らせ

- ・ 自動車や徒歩で経路検索した場合、経路が地図 で表示されます。
- 公共交通機関で経路検索した場合、「目的地」の下に経路の候補が表示されます。いずれかの経路をタップすると、乗車時刻や乗り換えの電車、駅の名前、利田金額などの詳細が表示されます。
- ・ をタップすると、「出発日時」 / 「到着日時」 / 「最終」などで経路が検索できます。
- 公共交通機関で経路検索した場合、「より早い時刻」または「より遅い時刻」をタップすることで前後の時間の経路が検索できます。また、自動車や徒歩で経路検索した場合、
   プをタップすると、方向転換などの終路

#### **地図をクリアする**

表示されたレイヤや経路検索結果などをすべてクリア します。

- マップ画面で 🔯 をタップする
  - 「レイヤ」メニューが表示されます。
- 7 「地図をクリア」
  - 表示されたレイヤや経路検索結果がクリアされ ます。

#### お知らせ

- クリアする内容がない場合、「地図をクリア」は グレー表示となり、タップできません。
- マップ画面で 
  なっプし、チェックマーク が付いているレイヤをタップしてチェックマー クを外すことで、特定のレイヤだけをクリアす ることもできます。
- マップ画面で ▶ 「地図をクリア」をタップ しても、表示されたレイヤや経路検索結果をク リアすることができます。

## Latitude

Google Latitudeを利用すると、地図上で友だちと位 置を確認しあったり、ステータスメッセージを共有し たりできます。また、メールを送ったり、友だちの現 在地への経路が検索できます。

位置情報は自動的に共有されません。Latitudeに参加 して自分の位置情報を提供する方だちを招待するか、 友だちからの招待を受ける必要があります。

#### Latitudeに参加する

- ホーム画面で「アプリー▶「Latitude」
  - 初めてLatitudeに参加するときは、現在地の共 有に関する確認メッセージが表示されます。
  - · Googleのプライバシーポリシーに関する確認 メッセージが表示されます。
- 「家族や友だちと現在地を共有できます」
- 「Google プライバシーポリシー」のリン クをタップ ▶ 内容を読み終えたら ← を タップする
- 「同意して続行」
  - Latitudeが開き、Googleアカウントで関連づ けられたメンバーのリストが表示されます。

#### Latitudeを開く

#### ホーム画面で「アプリ」▶「Latitude」

Latitudeが開き、Googleアカウントで関連づけられたメンバーのリストが表示されます。

#### お知らせ

- ・詳しくは、Latitudeの画面で **■** ▶ 「ヘルプ」
- ▶「操作手順」▶「Latitude」をタップして、モバイルヘルプをご覧ください。

#### ナビ

Googleマップナビ(ベータ版)は、音声ガイダンス付きの経路案内ソフトです。

#### ホーム画面で「アプリ」▶「ナビ」

 サービス規約が表示されます。「このメッセージ を再表示する」にチェックマークをつけると、 次回以降も同じメッセージが表示されます。

## 7 「同意する」

- Googleマップナビが開き、メニューが表示されます。
- いずれかの項目をタップする

目的地を入力または選択すると、経路案内が開始されます。

- ・ 「目的地を音声入力」: 声で目的地を検索
- 「目的地をキーボードで入力」: 目的地を文字で 入力
- ・「自宅に戻る」: 自宅の住所を登録して、経路案内を表示
- 「地図表示」:マップを表示
- 「スター付き」: Google マップでスターを付けた 場所を検索
- ・「連絡先」:連絡先に登録されている住所を検索
- ・ A / A : 車か徒歩かを選択

#### お知らせ

運転中の操作は同乗者が行ってください。

#### ローカル

ローカルを利用すると、現在地の近くのレストランや、 カフェ、居洒屋、観光スポットなどを簡単に探すこと ができます。

- ホーム画面で「アプリ」▶「ローカル」
  - ローカルが開きます。
- プ「レストラン」/「カフェ」/「居酒屋」/「観 光スポット」のいずれかをタップする
  - 検索結果の一覧が表示されます。検索結果をタッ プすると、詳細な情報が表示されます。

#### お知らせ

- マップ画面で □ をタップしてもローカルを開く ことができます。
- ローカル画面で ▶ 「検索を追加 | ▶ 検索し たいカテゴリを入力 ▶ 🕟 をタップすると、検 索条件を追加できます。

## アラーム時計

ホーム画面で「アプリ」▶「アラーム時計」

## アラームを設定する

- アラーム時計画面で「アラーム」
  - 「アラーム一覧」画面が表示されます。

・「アラーム設定」画面が表示され、以下の設定が できます。

時刻	設定時刻が変更できます。
繰り返し	曜日ごとに繰り返し同じ時刻にアラームが鳴るように設定できます。
スヌーズ 間隔	スヌーズ時間を設定できます。
バイブレー タ	チェックマークを付けるとアラー ム音と同時にバイブレータが動作 します。
アラーム音	アラーム設定時刻に鳴る音が設定 できます。

パズル ロック	チェックマークを付けるとパズル 設定が有効になり、チェックマー クを外すと無効になります。
メモ	設定したアラームにメモを付ける ことができます。

## アラームの詳細を設定して「保存」

- 「アラーム一覧」画面が表示され、設定されたア ラームがリストに追加されます。 (11) / (11) でアラームのON / OFF を設定できます。
- リストをタップすると、アラーム設定画面が表 示され、内容の変更ができます。 「保存」をタップすると、変更が上書きされ、「ア ラーハ一覧 画面に戻ります。

#### お知らせ

アラームの設定時刻になると、アラームが動作 します。「停止」をタップすると、アラームが停 止できます。また、「スヌーズ」をタップすると、 アラーム設定の「スヌーズ間隔 | で設定した間 隔で再び動作します。

## タイマーを設定する

#### アラーム時計画面で「タイマー」

タイマー設定画面が表示され、以下の設定がで きます。

時/分/秒	タイマーの時間を設定します。
バイブレー タ	チェックマークを付けると、ア ラーム音と同時にバイブレータ が動作します。
通知音	アラーム音を設定します。

## 7 「開始」

タイマーが開始されます。

#### お知らせ

タイマーの設定時間になると、アラームが動作 します。「停止」をタップすると、アラームが停 止できます。

## ワールドクロックを設定する

登録した都市の日付と時刻が一覧で確認できます。

アラーム時計画面で「ワールドクロック」

都市名が表示されます。タップすると、選択し、 た都市の現在時刻と都市名が一覧画面に追加さ れます。

## ストップウォッチを設定する

アラーム時計画面で「ストップウォッチ」

## 「開始」

- 測定が開始されます。ラップタイムを計測する には「ラップ」をタップします。
- 測定を止めるには「停止」をタップします。
- 「再開」をタップすると測定を再開、「リヤット」 をタップすると測定をやり直しできます。

## カレンダー

## カレンダーについて

本端末にはスケジュールを管理するためのカレンダー が用意されています。Googleアカウントをお持ちの場 合には、Googleカレンダーのデータと同期できます。

## カレンダーを開く

#### ホーム画面で「アプリ」▶「カレンダー」

カレンダー画面が表示されます。



## カレンダー表示を変更する/予定 を表示する

#### 1日/1週間/1ヶ月表示に変更する

- 表示切替ボックスの「日」/「週」/「予定リスト」をタップする
  - 表示切替ボックスの「予定リスト」をタップすると、予定リストを表示します。各リストをタップすると、内容を表示できます。

#### お知らせ

- 月表示では上下にスワイプすると前後の月が表示されます。日表示、週表示では左右にスワイプすると前後の日、週が表示されます。
- カレンダー画面で 圏 をタップすると、システム日付に基づき、今日の欄に移動します。
- 表示領域変更バーを1秒以上タッチして上下に スワイプすると、月表示の表示/非表示を切り 替えられます。

### 表示するカレンダーを設定する

- - 登録されているGoogleアカウントが表示されます。
- 2 表示するカレンダーにチェックを付ける ▶ 「カレンダーを同期する」
- 3 同期するカレンダーにチェックを付ける ▶ 「OK」

#### 予定を表示する

- カレンダー画面で表示する予定をタップす る
  - ・ 予定の内容が表示されます。

#### お知らせ

表示切替ボックスの「予定リスト」をタップすることで「予定リスト」画面を表示できます。

## 予定を作成する

# カレンダー画面で ○ ▶ 新規予定を作成す

予定の新規作成画面が表示されます。画面表示 に従い各項日を入力し、「保存」をタップしてく ださい。

#### お知らせ

作成した予定の時刻が近づくと、ステータスバー に 団 が表示されます。ステータスバーを下に ドラッグまたはスワイプして通知パネルを開き、 カレンダーの通知をタップすると、「予定のお知 らせ|画面が表示されます。「予定の削除|をタッ プすると通知が消去され、「すべてスヌーズする」 を タップ すると 5 分後に 再度 通知します。

## カレンダーの設定を変更する

- カレンダー画面で ▶ 「設定」
  - 「設定」画面が表示されます。
- 7 必要に応じて設定を変更する
  - 予定の通知方法や通知音/バイブレータ、デフォ ルトの通知時間の設定が行えます。

## 電卓

- ホーム画面で「アプリ」▶「雷卓」
  - ・ 雷卓画面が表示されます。
- 計算する
  - 結果が表示されます。

#### お知らせ

- ・ 雷卓画面でキーが表示された部分を左にドラッ グまたはスワイプするか. ■ ▶ 「関数機能」 を タップすると、 関数画面が表示されます。 関数画面でキーが表示された部分を右にドラッ グまたはスワイプするか. ■ ▶ 「標準機能」 をタップすると、電点画面に戻ります。
- たは演算子が1文字ずつ削除されます。また ■ を 1 秒以上タッチすると、入力したすべ ての情報が削除されます。
- ■ ▶ 「履歴消去」をタップすると履歴が消去 されます。

### **SmartWorld**

- ホーム画面で「アプリ」▶「SmartWorld」
  - 「SmartWorld」画面が開きます。

#### SmartWorldのメニュー

SmartWorld では以下のメニューが表示されます。

項目	説明
Hot & New	Hot & New画面を表示します。
Apps	Apps画面を表示します。
動画	動画画面を表示します。
検索	検索画面を表示します。
マイアプリ	マイアプリ画面を表示します。

## YouTube

YouTubeの動画を再生したり、撮影した動画を YouTubeにアップロードすることができます。

- はじめてご利用される際には、「モバイル利用規約」 に同意いただく必要があります。
- ホーム画面で「アプリ」▶「YouTube」
  - 「YouTube」画面が開きます。
    - 3 : キーワードを入力して動画を検索
    - 本端末のカメラで動画を撮影して YOuTubeにアップロード
  - 動画をアップロードするには、YouTubeアカウントでログインする必要があります。
- 7 再生したい動画をタップする
  - 動画が再生されます。
    - NQ: 高画質 (HQ) 再生と低画質再生を切り 替え
  - 画面をタップすると、一時停止させたり、再生 バーを表示して再生位置を変えたりできます。

#### Polaris Office

## ホーム画面で「アプリ」▶「Polaris Office

「Polaris Office」画面が開きます。

#### お知らせ

- ユーザー登録をしていないと、「Polaris Office | を起動した際にユーザー登録画面が表 示されます。
- パスワード付きのファイルは利用できない場合 があります。
- パソコンなどで作成したファイルは、表示が変 更されることや表示できない場合があります。

## ファイルの種類と形式

Polaris Officeを利用して、本端末本体やmicroSD カードに保存されているWord、Excel、PowerPoint などのファイルを読んだり、編集したりできます (2012年6月現在)。

種類	拡張子
Microsoft Word	.doc*,
(Word 97 ~ Word 2010)	.docx*,
	.dot、.dotx
Microsoft Excel	.xls*、.xlsx*,
(Excel 97 ~ Excel 2010)	.xltx、.csv
Microsoft PowerPoint	.ppt*,
(PowerPoint 97 ~ PowerPoint	.pptx*pps
2010)	ppsx、.pot、.
	potx
Adobe PDF (Version 1.2 ~ 1.7)	.pdf
Text file	.txt
Hangul	.hwp
(97 ~ 3.0,2002 ~ 2003)	

※ ファイルの編集も可能です。

#### お知らせ

- Polaris Office で編集できるのはWord、Excel、 PowerPointのみです。
- Polaris Officeを利用してWord 2007、 Word 2010、Excel 2007、Excel 2010、 PowerPoint 2007、PowerPoint 2010の編集をした場合、それぞれdoc、xls、pptの形式で保存されます。

## iD設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じて使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応したカード発行会社へのお申し込みの他、iD設定アプリで設定を行う必要があります。
- ・iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、 カード発行会社により異なります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と 異なります。
- iDに関する情報については、iDのサイト (http://id-credit.com/)をご覧ください。

#### ホーム画面で「アプリ」▶「iD設定アプリ」

・はじめてご利用される際には、「初期設定」を行 う必要があります。以降は画面の指示に従って 操作してください。

## 電子辞典

## 単語を検索する

- ホーム画面で「アプリ」▶「電子辞典」
  - 辞典画面が表示されます。
- 7 検索文字を入力する
  - 入力した文字に一致する単語がリスト表示されます。
- 🧣 いずれかの単語をタップする
  - 意味が表示されます。

#### お知らせ

← をタップすると、再び検索できます。

## 検索対象の辞典を変更する

「旺文社英和辞典」「旺文社和英辞典」「旺文社国語辞典」 のいずれかに検索対象の辞典を変更できます。

- - **2** いずれかの辞典をタップする
    - 検索対象の辞典が変更されます。

## 検索履歴から検索する

- 】 辞典画面で ■ ▶ 「検索履歴」
  - 「検索履歴」画面が表示され、検索を行った単語 がリスト表示されます。
- りいずれかをタップする
  - 該当する単語の意味が表示されます。

## 蛍光ペンでマーキングする

- - 表示されている単語がマーキングされます。

## 単語帳に登録する/単語帳を表示 する

検索結果を単語帳に登録することができます。

- 単語の意味が表示された画面で ▶ 「保 存」
  - 単語帳に登録されます。
- 辞典画面で ━ ▶ 「単語帳」
  - 「単語帳」面面が表示され、登録された単語がリ スト表示されます。
- **3** いずれかの単語をタップする
  - 単語の意味が表示されます。

#### お知らせ

- 「単語帳」画面で「すべて」をタップして「FNG-JPN」「JPN-ENG」または「JPN-JPN」をタッ プすると、タップした言語の単語だけを表示す ることができます。
- ・ 単語帳は、登録順にリスト表示されますが、「単 語帳 | 画面において = ▶ 「並び替え | をタッ プすると、単語順に変更することもできます。
- 「単語帳」画面で ▶ 「削除」をタップすると、 登録されている単語を選択して削除できます。

## 辞典の設定を変更する

- 辞典画面で ▶ 「辞典設定」
  - 「辞典設定」画面が表示されます。
- 必要に応じて設定を変更する
  - ・ 蛍光ペンの色や文字サイズの設定を行ったり。 製品情報を確認したりできます。

## ダウンロード

本端末はインターネットから画像や音楽、ウェブペー ジなどをダウンロードできます。ダウンロードしたデー 夕を確認、表示、または再生するには以下の操作を行っ てください。

- ホーム画面で「アプリー▶「ダウンロード」
- ダウンロードしたファイルが一覧表示されます。
- 7 確認するファイルの名前をタップする
  - ダウンロードしたファイルが表示/再生されま

#### お知らせ

- ダウンロード方法はウェブページによって異な る場合があります。ウェブページの指示に従っ てファイルをダウンロードしてください。
- SSIで通信するウェブページや認証を必要と するウェブページに含まれるファイルはダウン ロードできないことがあります。

## データや設定のバックアップ

## SDカードバックアップでバック アップする

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電話 帳、snモードメール、ブックマークなどのデータの移 行やバックアップができます。

## SDカードバックアップを開く

- ホーム画面で「アプリー▶「SDカードバッ クアップト
  - 初めてSDカードバックアップをご利田の際に、 利用許諾画面が表示されます。

#### バックアップする

- **I** microSDカードを本端末に取り付ける
- **2** 「SD カードバックアップ」画面で「バックアップ」
- 3 「バックアップ設定」画面でデータを選択▶「バックアップ開始」
- 4 [OK]
- 「いまではないできます」「OK」
  - docomoアカウントに保存されている電話帳 データがmicroSDカードに保存されます。
  - ・ 本端末のメモリ構成上、外部SDカードが未挿 入の場合、画像・動画などのデータは本体メモ リに保存されます。本アブリケーションでは画 像・動画などのデータのうち本体メモリに保存 されているもののみバックアップされます。外 部SDカードに保存されているデータはバック アップされません。

### 復元する

- 復元したいデータが保存されたmicroSD カードを本端末に取り付ける
- 2 「SD カードバックアップ」画面で「復元」▶ データを「選択」
- 3 「復元対象データ選択」画面で復元したい データをタップする ▶「選択」
- 4 「復元設定」画面で「追加」/「上書き」をタップする ▶「復元開始」
- **5** [OK]
- ん ドコモアプリパスワードを入力 ▶「OK」
  - ・「復元結果」画面が表示されます。
  - 「トップに戻る」をタップすると、「SD カードバックアップ」画面に戻ります。
  - インポートした電話帳はdocomo アカウントに 保存されます。

#### Googleアカウントの連絡先をdocomoア カウントにコピーする

- 「SD カードバックアップ」画面で「電話 帳アカウントコピー | をタップ ▶ コピー したい Google アカウントを「選択 I ▶ 「 L 書き | / 「追加 |
  - コピーした電話帳データはdocomoアカウント に保存されます。
- 7 [OK]

#### お知らせ

- バックアップまたは復元中に端末の雷池パック、 microSDカードを取り外さないでください。端 末内のデータが破損する場合があります。
- ・ 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端 末と異なる場合。項目名が変更されたり削除さ れたりすることがあります。また、雷話帳に登 録可能な文字は端末でとに異なるため、 コピー 先で削除されることがあります。
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする。 場合は名前が登録されていないデータはコピー できません。
- microSDカードの空き容量が不足していると バックアップが実行できない場合があります。 その場合は、microSDカードから不要なファイ ルを削除して容量を確保してください。
- 雷池残量が不足しているとバックアップまたは 復元が実行できない場合があります。その場合 は、端末を充電後に再度バックアップまたは復 元を行ってください。
- microSDカードに保存されている静止画や動 画、音楽などのメディアファイルは、バックアッ プできません。
- 「SDカードバックアップ」画面で ▶ 「ヘル プレをタップすると、各機能や操作の詳しい説 明を確認することができます。

## 電話帳をバックアップする

本端末の電話帳をmicroSDカードにバックアップすることができます。また、ドコモminiUIMカードや microSDカードに保存されている電話帳を本端末に読み込むことができます。

## 電話帳をmicroSDカードにバックアップする

- ホーム画面で「電話」▶「電話帳」
- - メニューが表示されます。
- 🤱 「SDカードにエクスポート」
- 4 電話帳データの選択方法を選ぶ ▶ 「OK」
- 5 エクスポートしたい電話帳をタップ ▶ 「OK!
- 💪 名刺添付の「有り」「無し」を選ぶ
- 7 「エクスポートの確認」画面で「OK」
  - ・ 電話帳がmicroSDカードに書き出されます。

## 電話帳をドコモminiUIMカードや microSDカードから読み込む

- ホーム画面で「電話」▶「電話帳」
- **2 ■** ▶ 「その他」 ▶ 「インポート/エクスポート」
  - メニューが表示されます。
  - ドコモminiUIMカードから読み込む場合は、 「SIMカードからインポート」をタップしてください。
- 3 「SIMカードからインポート」または「SDカードからインポート」をタップする
- **4** インポートしたいアカウントをタップする
- 5 電話帳データの選択方法を選ぶ ▶「OK」
- インポートしたい電話帳をタップ ▶「OK」
  - 電話帳が読み込まれます。

## メッヤージ (SMS) をドコモ miniUIMカードにバックアップする

最大20件のメッセージ(SMS)をドコモ minil IIM カー ドにコピー/移動することができます。

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」 「メッヤージ」画面が表示されます。
- りいずれかの受信メッセージまたはスレッド をタップする
  - メッヤージが表示されます。
- パックアップするメッセージを1秒以上 タッチする
  - 「メッセージオプション」メニューが表示されま す。
- ▲「UIMカードにコピー」または「UIMカー ドに移動しをタップする
  - ・ メッセージ (SMS) がドコモminiUIMカード にコピー/移動されます。

## Style Navi

お役立ち&口コミ位置情報ナビアプリです。

- ホーム画面で「アプリ」▶「おすすめ」▶ [StyleNavi I
  - 初めて記動したとき、Plavストアからアプリ ケーションの更新を行う必要があります。

## ワンタッチメモ

メモアブリケーションを起動せずに上下の音量キーを 押すだけで、簡単にメモが作成できるアブリです。紙 と同じように自由に使用することができ、キャブチャ した画面で重要な情報をハイライトすることなどもで きます。



- メモを作成したい画面で、上下の音量キー を同時に 1 秒以上押し続ける
- 7 メモを作成する
  - 画面の上部と四隅にに以下の情報が表示されます。
    - : 背景を変更します。
    - : ペンの種類やカラーを選択できます。
    - - がすべて削除されます。
    - BluetoothやGmail、Picasaなどで作成したメモを送信できます。
    - □ : 作成したメモを保存します。
    - - ます。 ▼ : 画面サイズを調整します。
- - 作成したメモがギャラリーに保存されます。

#### お知らせ

- 通知パネルで「ワンタッチメモ」をタップしても、 ワンタッチメモを起動することができます。
- 指で軽く触れて操作してください。商用で販売されているタッチペンを使用した場合、動作しない可能性があります。

## 海外利用

## 国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用いただけるサービスです。電話、SMS は設定の変更なくご利用になれます。

- 対応ネットワークについて 本端末は、クラス3になります。3Gネットワーク およびGSM / GPRSネットワークのサービスエリ アでご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確 認ください。
- 海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
  - ・『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
  - ・ ドコモの『国際サービスホームページ』
- 海外ではXiエリア外のため、3GネットワークおよびGSM / GPRSネットワークをご利用ください。

#### お知らせ

国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国 地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

## ご利用できるサービス

主な通信サービス	3G	GSM (GPRS)
電話	0	0
SMS	0	0
メール*	0	0
パケット通信*	0	0

(○:利用可能 ×:利用不可)

- ※ □―ミング時にデータ通信を利用するには、データ ローミング設定を有効にしてください。(P232)
- 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用 できないサービスがあります。

## ご利用時の確認

## 出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認をし てください。

- ご契約について
  - WORLD WINGのお申し込み状況をご確認くださ い。詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」ま でお問い合わせください。
- 充雷について

海外旅行で充電する際のACアダプタは、別売の「AC アダプタ031をご利用ください。

- 料金について
  - 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料) は日本国内とは異なります。
  - ご利用のアプリケーションによっては自動的に通 信を行うものがありますので、パケット通信料が 高額になる場合があります。各アプリケーショ ンの動作については、お客様ご自身でアプリケー ション提供元にご確認ください。

#### 事前設定

● ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を開始にする必要があります。
   渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

### 滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

- 接続について
  - 「通信事業者」の設定で「利用可能なネットワーク」を「自動選択」に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

定額サービス適用対象通信事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用には国内のパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認くだかい。

#### ● ディスプレイの表示について

ステータスバーには利用中のネットワークの種類 が表示されます。

アイコン	ネットワークの種類
11/16	国際ローミング使用可能/通信中

接続している通信事業者名は、通知パネルで確認 できます。

#### ■ 日付と時刻について

「日付と時刻」の「日付と時刻の自動設定」、「タイ ムゾーンを自動設定しのチェックボックスにチェッ クマークを付けている場合は、接続している海外涌 信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情 報を受信することで本端末の時計の時刻や時差が補 正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・ 時差補正が正しく行われない場合があります。そ の場合は、手動でタイムゾーンを設定してくださ W
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって 異なります。
- 「日付と時刻」→P149

#### ● お問い合わせについて

- 本端末やドコモ minil IIMカードを海外で紛失・ 姿難された場合は、現地からドコモへ速やかにご 連絡いただき利用中断の手続きをお取りくださ い。お問い合わせ先については、本書裏面をご覧 ください。なお、紛失・恣難されたあとに発生し た通信・通信料もお客様のご負担となりますので で注章ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要 です。

#### 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 2 「ネットワークモード」▶「LTE/3G/GSM (自動)」
- 3 「通信事業者」▶「自動選択」

## 滞在先での電話のかけかた/ 受けかた

## 滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国からほか の国へ電話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモの『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』をご覧ください。
  - ホーム画面で「電話」
    - 「電話画面」が表示されます。
  - 🤈 「ダイヤル」タブをタップする
- 3 + (「O」を 1 秒以上タッチする) ▶ 国番 号 ▶ 地域番号 (市外局番) ▶ 相手先電話 番号の順に入力する
  - 地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「○」が必要な場合があります。

## 滞在国内に雷話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や 携帯電話に電話をかけることができます。

- ホーム画面で「雷話」
  - 「電話画面」が表示されます。
- 「ダイヤル」 タブをタップする
- 相手の電話番号を入力する
  - 一般電話にかける場合は、地域番号(市外局番) +相手先電話番号を入力します。

- 通話が終了したら「終了」

## 海外にいる WORLD WING利用者 に雷話をかける

電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用 者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本 への国際電話として電話をかけてください。

滞在先にかかわらず日本経由での通信となるため、 日本への国際電話と同じように「+|と「81」(日 本の国番号)を先頭に付け、先頭の「O」を除いた 雷話番号を入力して雷話をかけてください。

## 海外での発着信に関する設定を行う

国際ローミングサービスを利用した海外での発着信に 関する設定を行います。

- 海外の事業者によっては設定できない場合がありま す。
- ホーム画面で「電話」▶ ▶ 「通話設定」 ▶「海外設定」
- 必要に応じて設定を変更する

ローミング時 着信規制*1	規制開始
	規制停止
	設定確認
ローミング着信	通知開始
<b>通知</b> ** <sup>2</sup>	通知停止
	通知設定確認
ローミング ガイダンス*3	サービス開始
	サービス停止
	設定確認
国際ダイヤル	自動変換機能
アシスト	国番号
	国際プレフィックス

#### ネットワーク サービス

海外から留守番電話など、 ドコモのネットワークサー ビスの設定を行います。

- ※1 設定する際は、ネットワーク暗証番号を入力 する必要があります。
- ※2 電源が入っていないときや、圏外にいたとき に着信があったことを、電源が入ったときや 圏内になったときに SMS で通知します。(無料)
- ※3 開始すると、電話をかけてもらう際に、海外にいることを発信者にお知らせします。

## 滞在先で電話を受ける

日本国内での操作と同様の操作で電話を受けることが できます。

#### お知らせ

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、 いすれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話 粉がかり、著信側には着信料がかかります。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。
- 海外での利用時には、「着信拒否」が動作しない 可能性があります。

## 相手からの雷話のかけかた

- 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合 日本国内にいるときと同様に雷話番号をダイヤルし て、雷話をかけてもらいます。
- 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合 滞在先にかかわらず日本経中で電話をかけるため、 国際電話アクセス番号および「81」をダイセルし てもらう必要があります。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または 80) -XXXX-XXXX

## 海外のネットワーク接続に関す る設定を行う

海外で本端末を使用する場合は、 滞在先で接続できる 通信事業者のネットワークに切り替える必要がありま 古。

お買い上げ時は、接続できるネットワークを自動的に 検出して切り替えるように設定されていますが、 手動 で設定を変更することもできます。

## ネットワークモードを設定する

- ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定 | ▶ 「その 他… | ▶ 「モバイルネットワーク | ▶ 「ネッ トワークモード
- 使用するネットワークモードをタップする
  - LTE/3G/GSM(自動):LTE/3Gネットワー クとGSM / GPRSネットワークを自動で選択 して使用します。
  - LTE/3G:LTE / 3Gネットワークのみを使用 します。
  - GSM: GSM / GPBSネットワークのみを使 田します。

#### お知らせ

データ通信中に、ネットワークモードを切り替えると、ネットワークサービスが切断され、データ通信が中断します。

# 接続できる通信事業者を確認して手動で設定する

- - ・「利用可能なネットワーク」画面が表示されます。
- 2 ネットワークを検索 ▶ 設定したい通信事業者をタップする

#### お知らせ

- 接続する通信事業者を手動で設定した場合、本端末がサービスエリア外に移動しても別の接続可能な通信事業者には自動的に接続されません。
- 接続する通信事業者を手動で設定した場合は、 日本に帰国後、「自動選択」に設定してください。

- LTEでデータ通信中に「ネットワークを検索」をタップすると、「データ通信を無効にしてから、 再度実行してください。」と、メッセージが表示されます。
- 3Gネットワークでデータ通信中に「ネットワークを検索」をタップすると、「パケット通信中のため、ネットワークを検索できません。 パケット通信を切断し、ネットワークを検索してもよろしいですか?」と、メッセージが表示されます。「OK」をタップすると、データ通信が中断され、ネットワークが検索されます。
- GSM / GPRSネットワークでデータ通信中に 「ネットワークを検索」をタップすると、データ 通信が中断され、ネットワークが検索されます。

## 接続できる通信事業者を自動で選 択する

- ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定」 ▶ 「その 他… | ▶ 「モバイルネットワーク | ▶ 「诵信 事業者|
- 7 「自動選択」

## データローミングを有効にする

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」 ▶ 「その 他.... ► 「モバイルネットワーク」
- 7 「データローミング」にチェックマークを 付ける
- 3 注意画面の内容を確認して「OK」

## 付録/索引

## オプション品・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオブション機器を組み合 わせることで、バーソナルからビジネスまでさらに幅 広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取 り扱いしていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせく ださい。また、オブションの詳細については各機器の 取扱説明書などをで覧ください。

- ・ リアカバー L32
- 電池パック L18
- ・ バッテリーチャージャー LO1
- ・ 車載ハンズフリーキット 01
- 車内ホルダ 01
- ・ ワイヤレスイヤホンセット 02
- ・ 骨伝導レシーバマイク 02
- ・ キャリングケース 02
- ・ ポケットチャージャー 01
- ・ ACアダプタ 03
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- microUSB接続ケーブル 01
- ・ DCアダプタ 03
- ・ ポケットチャージャー 02
- ・ ワイヤレスイヤホンセット 03

## 試供品

- 試供品は無料修理保証の対象外です。
- 試供品の仕様および概観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

## microSDHCカード (4GB)

#### ■ ご使用上のお願い

- お客様ご自身で、microSDカードに記録された 情報内容は、バックアップをお取りくださるよう お願いします。
- microSDカードを廃棄する際は、データを消去 またはフォーマットするだけではなく、物理的に 破壊した上で廃棄することをおすすめします。

#### ■ 免責事項

次の項目に該当する場合については、当社は一切の 責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ い。

- 本製品の使用または使用不能から生じた損害、逸 失利益、および第三者からの請求
- ・本製品の取り扱いにおいて、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害

- 本製品ので使用において発生したデータの消失。 破捐
  - 当社では、データの復旧/回復作業は行ってお りません。
- 接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤 動作などから発生した損害

#### ■ 主な仕様

動作電圧	2.7V ~ 3.6V
外形寸法	縦:約15mm、 横:約11mm、 厚み:約1.0mm
質量	約0.24g

#### ■ 材質一覧

使用箇所	材質/表面処理
microSDHC カード本体	エポキシ樹脂
microSDHC カード端子部	銅/金メッキ

## USB接続ケーブル

#### ■ 接続方法

- USB接続ケーブルのmicroUSBコネクタ を本端末のmicroUSB接続端子に差し込 đ3
  - microUSBコネクタは、USBマークがある面 を上にして水平に差し込んでください。



## 7 USB接続ケーブルのUSBコネクタをパソ コンのUSBポートに差し込む

※ パソコンからUSB接続ケーブルを抜くときは、パ ソコンのタスクトレイから「ハードウェアの安全な 取り外し」の操作を必ず行ってください。操作をし ないで抜くと、データ消失などの原因となります。

#### ■ 主な仕様

充電温度範囲	-40 ~ 85℃
ケーブルの長さ	120cm
使用コネクタ	USB シリーズA コネクタ
	マイクロUSBシリーズBコネク タ

#### ■ 材質一覧

使用箇所	材質/表面処理
コード部	TPE (ハロゲンフリー)
コネクタ部 (金属部)	ニッケル
コネクタ部	PC
PC側コネクタ部(端子)	ニッケル
PC側コネクタ部(端子 周囲)	TPE (ハロゲンフリー)
端末側コネクタ部(端子)	ニッケル
端末側コネクタ部(端子 周囲)	TPE (ハロゲンフリー)
ラッチ	スチール/ SPCC-SD

## トラブルシューティング (FAQ)

## 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要がある かをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを 更新してください。(ソフトウェア更新→P247)
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改 善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」 または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご 相談ください。

## ■ 電源

症状	チェック
本端末の電源が 入らない	<ul><li>・電池バックが正しく取り付けられていますか。</li><li>・電池切れになっていませんか。</li><li>→P46</li></ul>

## ■ 充電

دار کر	T = 5
症状	チェック
充電ができない	・電池パックが正しく取り付けられていますか。 ・アダブタの電源ブラグやシガーライターブラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。 ・アダブタと本端末が正しくセットされていますか。 ・ACアダブタを使用する場合、ACアダブタがUSB接続ケーブル(試供品)で、本端末またはパッテリーチャージャーL01にしっかりと接続されていますか。 ・バッテリーチャージャーL01にしっかりと接続されていますか。 ・バッテリーチャージャーL01にしっかりと接続されていますか。 ・グリーチャージャーL01にしっかりと接続されていませんか。汚れたときは端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。

症 状	チェック
充電ができな い	充電しながら通話や通信、その 他機能の操作を長時間行うと、 本端末の温度が上昇して電池の 状態アイコンが充電中にならな い場合があります。その場合は、 本端末の温度が下がってから再 度充電を行ってください。
画面に「充電 してください」 と表示される	・ 電池残量が少ない場合は充電し てください。→P46

## ■ 端末操作

症 状	チェック
操作中・充電中 に熱くなる	・ 操作中や充電中、また、充電しながら動画撮影やワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池バック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。
電池の使用時間が短い	・ 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 ・ 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ・ 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に至くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

症 状	チェック
電源断・再起動が起きる	<ul> <li>電池パックの端子が汚れている と接触が悪くなり、電源が切れ ることがあります。汚れたとき は、電池パックの端子を乾いた 綿棒などで拭いてください。</li> </ul>
キーを押しても 動作しない	<ul><li>画面ロックを設定していませんか。→P137</li></ul>
キーを押したと きの画面の反応 が遅い	<ul> <li>本端末に大量のデータが保存 されているときや、本端末と microSDカードの間で容量の 大きいデータをやりとりしてい るときなどに起きる場合があり ます。</li> </ul>
ドコモ miniUIMカー ドが認識しない	・ ドコモminiUIMカードを正し い向きで挿入していますか。 →P43
時計がずれる	・ 長い間電源を入れた状態にしていると時計がすれる場合があります。 「本体設定」の「日付と時刻」で「日付と時刻」で「日付と時刻の自動設定」にチェックマークが付いているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

症 状	チェック
端末動作が不安定	・ご購入後に端末へインストール したアプリケーションによる可能性があります。セーフモード で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプ リケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 ** セーフモードとはご購入時の 状態に近い状態で起動させる機能です。 ・セーフモードの起動方法 1. 電源OFFの状態から電源 キーを押します。 2. LGロゴが表示されたら、音 量キー(下)を押し続けにイ ブレータが振動します。 ** セーフモードが起動すると画 面左下に「セーフモード」と表示されます。 ** セーフモードを終了するに は、電源を一度OFFにし起動し直してください。

症状	チェック
端末動作が不安定	<ul> <li>必要なデータを事前にバック アップした上でセーフモードを ご利用ください。</li> <li>お客様ご自身で作成されたウィ ジェットが消える場合があります。</li> <li>セーフモードは通常の起動状態 ではないため、通常ご利用になる場合には、セーフモードを終 了しご利用ください。</li> </ul>

症状	チェック
アブリケーショ ンが正しく動作 しない(起動で きない、エラー が頻繁に起こる など)	<ul> <li>無効化されているアブリケーションはありませんか。無効化されているアブリケーションを有効にしてから再度お試しください。→ P140</li> </ul>

## ■ 通話

症状	チェック
を	<ul> <li>「UIMカードのロック」を設定</li></ul>
タップしても発	していませんか。→P145 <li>機内モードを設定していません</li>
信できない	か。→P129

症状	チェック
着信音が鳴らない	<ul> <li>・ 音量設定の電話着信音量を最小にしていませんか。→P135</li> <li>・ 公共モードに設定していませんか。→P105、P135</li> <li>・ 登録外着信拒否を設定していませんか。</li> <li>・ 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」にしていませんか。</li> <li>→ P104</li> </ul>

症 状	チェック
通話ができない (場所を移動し ても「圏外」の 表示が消えな い、電波の状態 は悪くないのに 発信または着信 ができない)	・電源を入れ直すか、電池パックまたはドコモminiUIMカードを入れ直してください。 ・電波の性質により、「圏外ではない」「電波状況を示す電波レベルが4本表示している圏」 状態でも発信や着信ができない、場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は話中音が流れます。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。

## 画面

症状	チェック
ディスプレイが 暗い	<ul> <li>バックライト点灯時間を設定していませんか。→P136</li> <li>画面の明るさ調整を変更していませんか。→P136</li> <li>電池残量が少なくなっていませんか。→P46</li> </ul>

## ■ 音声

症状	チェック
通話中、相手の 声が聞こえにく い、相手の声が 大きすぎる	<ul> <li>・ 音量キーで通話音量を調節してください。→P100</li> </ul>

## ■ カメラ

症 状	チェック
カメラで撮影し	<ul><li>カメラのレンズにくもりや汚れ</li></ul>
た静止画や動画	が付着していないかを確認して
がぼやける	ください。

## ■ ワンセグ

症状	チェック
ワンセグの視聴 ができない	<ul> <li>地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。</li> <li>チャンネル設定をしていますか。→P181</li> </ul>
画像は見られる が、音声が出ない	• SCMS-T非対応機器では、ワンセグの音声を聞くことができません。
ワンセグでスク リーンショット が取得できない	<ul><li>ワンセグは著作権保護のため、 スクリーンショットには対応し ていません。</li></ul>
ワンセグでワン タッチメモで背 景が写らない	<ul><li>ワンセグは著作権保護のため、 ワンタッチメモには対応してい ません。</li></ul>

## ■ おサイフケータイ

症 状	チェック
おサイフケータ イが使えない	<ul> <li>電池パックを取り外すと、おサイフケータイロック設定にかかわらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。</li> <li>おサイフケータイロック設定を設定していませんか→P172</li> <li>本端末の 分マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P171</li> </ul>

## ■ 海外利用

症状	チェック
海外で本 端末が使 えない	■ アンテナマークが表示されている場合  ・ WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。 ■ 圏外が表示されている場合 ・ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。利用可能なサービスゴリアまたは海外通信事業者かどうか、「ご利用ガイドブック(国際サービスボームページ」で確認してください。 ・ ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。 ・ 「ネットワークモード」を「LTE/3G/GSM (自動)」に設定する (P230) ・ 「通信事業者」を「自動選択」に設定する (P230) ・ 「通信事業者」を「自動選択」に設定する (P230) ・ 「通信事業者」を「自動選択」に設定する (P230)

症状	チェック
海外でデータ通 信ができない	<ul><li>データローミング設定を有効に してください。(P232)</li></ul>
海外で利用中に、 突然本端末が使 えなくなった	・利用停止目安額を超えていませんか。 「国際ローミングサービス (WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額 が設定されています。利用停止 目安額を超えてしまった場合、 ご利用累積額を精算してください。
相手の電話番号 が通知されない /相手の電話番号とは違う音音号とは違う音音/ 電話帳の登録内容や発信者番号 機能が動作しない	・相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

## ■ データ管理

症 状	チェック
データ転送が行われない	<ul> <li>USB HUBを使用していません か。USB HUBを使用すると、 正常に動作しない場合がありま す。</li> </ul>
microSDカード に保存したデー タが表示されな い	• microSDカードを差し直して ください。(P44)
画像表示しよう とすると 目が 表示される またはデモやプ レビューで 日 が表示される	<ul> <li>画像データが壊れている場合は</li> <li>一/ こが表示される場合があります。</li> </ul>

## ■ Bluetooth機能

症状	チェック
Bluetooth 通 信対応機器と接 続ができない/ サーチしても見 つからない	・Bluetooth通信対応機器(市 販品)側を機器登録待ち受け 状態にしてから、本端末側から 機器登録を行う必要がありま す。登録済みの機器を削除して 再度機器登録を行う場合には、 Bluetooth通信対応機器(市販 品)、本端末双方で登録した機器 を削除してから機器登録を行っ てください。→P160
カーナビやハン ズフリー機器な どの外部機器を 接続した状態で 本端末から発信 できない	・相手が電話に出ない、圏外などの 状態で複数回発信すると、その番 号へ発信できなくなる場合があり ます。その場合は、本端末の電源 を一度切ってから、再度電源を入 れ直してください。

#### エラーメッヤージ

エラーメッセージ	説 明
・ サービスは無効 になっています ・ ドコモUIM カードが挿入さ れていません	・サービスエリア外か、電波の 届かない場所にいるため利用 できません。電波の届く場所 まで移動してください。 ・ドコモ miniUIMカードが正 しく機能していません。ドコ モ miniUIMカードを抜き差 ししても改善しない場合は、 本書裏面の「故障お問い合わ よりにご連絡の上、ご相談 ください。
PIN1 がロックされました PINロック解除コードを入力してください	PUK(PINロック解除コード) (P145)を正しく入力してく ださい。
空き容量低下	空き容量がありません。不要なアプリケーションを削除(P169) して容量を確保してください。

## スマートフォンあんしん遠隔 サポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端 末操作設定に関する操作サポートを受けることができ ます。

- ドコモ miniUIM カード未挿入時、国際ローミング中、 機内モードなどではご利用できません。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込み が必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細につい。 ては、ドコモのホームページをで確認ください。
- スマートフォン遠隔サポートセンター 0120-783-360 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)
  - へ雷話する
- 「遠隔サポート」をタップする
  - 初めてご利用される際には、「ソフトウェア使用 許諾書しに同意いただく必要があります。
- ドコモからご案内する接続番号を入力する
- 接続後、遠隔サポートを開始する

## 保証とアフターサービス

### 保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめで了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で搾えをお取りくださるようお願いします。
- ※1本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※2 本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにパックアップしていただくことができます。

## アフターサービスについて

#### 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」 をご覧になってお調べください。それでも調子が良く ないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」にご 連絡の上、ご相談ください。

#### お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 保証期間内は

- ・ 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有料修理と なります。

#### ■ 以下の場合は、修理できないことがあります

- お預かり検査の結果、水漂れ、結環・汗などによ る腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変 形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク 端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合におい ても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になります ので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

#### ■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために 必要な部品) の最低保有期間は、製造打ち切り後 4年間を基本としております。ただし、 故障筒所 によっては修理部品の不足などにより修理できな い場合もございますので、あらかじめご了承くだ さい。また、保有期間が経過したあとも、故障筒 所によっては修理可能なことがありますので、本 書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせ ください。

#### お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。 改造が施された機器などの故障修理は、 改造部分 を元の状能に戻すことをご了承いただいた上でお
    - 受けいたします。ただし、改造の内容によっては 故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があり ます。
    - 液晶部やキー部にシールなどを貼る
    - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
    - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換する など
  - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間 内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさない でください。
  - **銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割が** あり、銘版シールが故章にはがされたり、貼り替え られた場合など、銘版シールの内容が確認できない ときは、技術基準適合の判断ができないため、故障 修理をお受けできない場合がありますので、で注音 頤います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理 やその他お取り扱いによってクリア (リセット) さ れる場合があります。お手数をおかけしますが、こ の場合は再度設定を行ってくださるようお願いいた します。

- 修理を実施した場合には、故障簡所に関係なく。 Wi-Fi 田のMACアドレスおよび Bluetooth アドレス が変更される場合があります。
- 本端末の下記の筒所に磁気を発生する部品を使用し、 ています。キャッシュカードなど磁気の影響を受け やすいものを近づけますとカードが使えなくなるこ とがありますので、で注意ください。 使用簡所:スピーカー、マイク部
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部 が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに雷 源を切って雷池パックを外し、 お早めに故障取扱窓 口へご来店ください。ただし、本端末の状態によっ ては修理できないことがあります。

## メモリダイヤル (電話帳機能) およびダウ ンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が 作成されたデータまたは外部から取り込まれたデー タあるいはダウンロードされたデータなどが変化・ 消失などする場合があります。これらについて当社 は一切の責任を負いません。また、当社の都合によ りお客様の本端末を代替品と交換することにより修 理に代えさせていただく場合がありますが、その際 にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品 に移し替えることはできません。

## ソフトウェア更新

L-O5Dのソフトウェア更新が必要かをネットワークに 接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウン ロードして、ソフトウェアを更新する機能です。搭載 されているアプリケーションの更新に使う機能で、3G 接続とW-Fi接続の両方で実行できます。

ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホーム ページにてご案内いたします。

更新方法は、次の3種類があります。

**自動更新**: 更新ファイルを自動でダウンロードし、

設定した時刻に書き換えます。

即時更新 : 今すぐ更新を行います。

予約更新 : 予約した時刻に自動的に更新をします。

#### お知らせ

ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、 カメラ画像、メール、ダウンロードデータなど のデータを残したまま行えますが、 お客様の端 末の状態(故障、破損、水濡れなど)によって はデータの保護ができない場合があります。必 要なデータはバックアップを取っていただくこ とをおすすめします。ただし、ダウンロードデー タなどバックアップが取れないデータがありま すので、あらかじめご了承ください。

## ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は雷池パックを外さないでくだ さい。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、雷池をフル充電して おいてください。更新時は充電ケーブルを接続する 事をおすすめします。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
  - 通話中 - 圏外が表示されているとき\*

  - 国際ローミング中\*
  - 機内モード中\* - OSバージョンアップ中
  - 日付と時刻を正しく設定していないとき
  - ソフトウェア更新に必要な雷池残量がないとき
  - ソフトウェア更新に必要なメモリ空き容量がない
  - とき ※ 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であっ
  - ても更新できません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には 時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、差信、各種通 信機能、およびその他の機能を利用できません。た だし、ダウンロード中は雷話の着信は可能です。
- ソフトウェア更新は電波状態の良い所で、移動せず に実行することをおすすめします。雷波状態が悪い 場合には、ソフトウェア更新を中断することがあり ます。

- ソフトウェア更新が不要な場合は、「更新の必要はあ りません。このままお使いくださいしと表示されます。
- 国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときには、 「ローミング中、もしくは圏外時は更新できません。」 と表示されます。Wi-Fi接続中も同様です。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様の1-05D固有の情報 (機種や製造番号など)が、当社のソフトウェア更新 田サーバーに送信されます。当社は送信された情報 を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしま せんん
- ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動し なくなることや、「書き換えに失敗しました」と表示 され、一切の操作ができなくなることがあります。 その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障 取扱窓口までお越しいただけますようお願いいたし ます。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理 後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表示さ れ、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを起 動しないでください。

## ソフトウェアの自動更新

更新ファイルを自動でダウンロードし、設定した時刻 に書き換えます。

#### ソフトウェアの自動更新の設定

お買い上げ時は、自動更新の設定が [自動で更新を行う] に設定されています。

- ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定 | ▶ 「端末 情報↓▶「ソフトウェア更新」▶「ソフト ウェア更新設定の変更し
- 7 「自動で更新を行う」/「自動で更新を行 わないし

### ソフトウェア更新が必要になると

更新ファイルが自動でダウンロードされると、ステー タスバーに ◎ (ソフトウェア更新有) が通知されます。

- (ソフトウェア更新有)が表示された状態で書換 え時刻になると、自動で書き換えが行われ、◎(ソ フトウェア更新有) は消えます。
- ステータスバーを下にドラッグまたはスワ イプする
  - 通知パネルが表示されます。
- 「ソフトウェア更新有」をタップする
  - 書換え時刻が表示されます。



## 3 目的の操作を行う

- 「OK」: ホーム画面に戻ります。設定時刻になる と更新を開始します。
- 「開始時刻変更」: 予約更新→「ソフトウェアの 予約更新」(P251)
- 「今すぐ開始」: 即時更新→「ソフトウェアの即時更新」(P250)

#### お知らせ

- 更新通知を受信した際に、ソフトウェア更新ができなかった場合には、ステータスバーに ○
   (ソフトウェア更新有)が表示されます。
- 書き換え時刻にソフトウェア書き換えが実施できなかった場合、翌日の同じ時刻に再度書き換えを行います。
- 自動更新設定が、[自動で更新を行わない] の場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

## ソフトウェア即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。 ソフトウェア更新を起動するには書き換え予告画面から起動する方法とメニューから起動する方法があります。

- - ダウンロードを開始すると、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
  - ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードしたデータは削除されます。



書き換え予告画面からの起動:書き換え予告画面を表示▶「今すぐ開始」

### 2 「書き換え処理を開始します」表示後、約 3秒後に自動的に書き換え開始

- 「OK」をタップすると、すぐに書き換えを開始 します。
- 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- ソフトウェア更新が完了すると再起動がかかり、 ホーム画面が表示されます。

#### お知らせ

 ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新 の必要はありません。このままお使いください」 と表示されます。

### ソフトウェア更新終了後の表示。

ソフトウェア更新が完了すると、ステータスバーに通知されます。ステータスバーを開いて通知をタップすると完了画面が表示されます。

### ソフトウェアの予約更新

更新ファイルのインストールを別の時刻に予約したい 場合は、ソフトウェア書き換えを行う時刻をあらかじ め設定しておくことができます。

- 書換え予告画面を表示 ▶ 「開始時刻変更」
- プ 時刻を入力 ▶「OK」

#### 予約した時刻になると

開始時刻になると書換え処理画面が表示され、約3秒後に自動的にソフトウェア書き換えが開始されます。



#### お知らせ

- 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。 更新を中止することもできません。
- 開始時刻にソフトウェア更新が開始できなかっ た場合には、翌日の同じ時刻にソフトウェア更 新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になっ てもソフトウェア更新は行われません。
- 開始時刻と同じ時刻にアラームなどが設定され ていた場合でも、ソフトウェア更新は実施され ます。
- 開始時刻にL-O5Dの電源がOFFの場合、電源 を入れた後、予約時刻と同じ時刻になったとき にソフトウェア更新を行います。
- ソフトウェア更新実施時にステータスバーに「■ ソフトウェア更新を中断しました。本体メモリ の空き容量を確認のうえ、再度更新を行ってく ださい。」と表示された場合には、本体メモリの 空き容量を確認したうえで、再度ソフトウェア 更新を行ってください。
- ソフトウェア更新実行時にステータスバーに「 ソフトウェア更新を中断しました。端末の状態 をご確認のうえ、再度更新を行ってください。」 と表示された場合は、下記の状態でない事をご 確認のうえ、再度更新を行ってください。

- 圏外
- 雷池パック外れ
- 他機能との競合
- 外部メモリの未挿入/外れ(外部メモリに更新 ファイルを保存する場合)
- その他(端末実装上何か要因がある場合)

### LGソフトウェア更新

OSバージョンアップ時に使う機能で、W-Fi接続のみ 実行できます。

LGのソフトウェア更新が必要かネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、LGソフトウェアを更新する機能です。

- LGソフトウェア更新の注意事項については、ソフトウェア更新のご利用にあたってを参照してください。 (P247)
- 最新のソフトウェアの状況については、LG Electronicsホームページをご参照ください。 http://www.lg.com/jp/mobile-phones/ download-page/index.isp

### アップデートの確認

#### アップデートの自動確認

更新ファイルがあるか自動で確認します。お買い上げ 時は、自動更新に設定されています。

- 7 「自動更新」にチェックマークを付ける

#### お知らせ

 「自動更新」のチェックマークを外すと、「更新 ソフトウェアの自動更新を OFFにしました。こ の設定では、ソフトウェアの更新通知を受け取 ることはできません。」と表示されます。

#### アップデートの手動確認

更新ファイルを手動で確認します。

- 7 「アップデートを確認」
  - 「ソフトウェアアップデートを確認中です。しばらくお待ちください。」と表示されます。



#### お知らせ

新しいバージョンのソフトウェアが見つかったときは、「ソフトウェアの更新があります」ポップアップメニューが表示されます。

### ソフトウェアのダウンロード

#### 即時ダウンロード

- 「ソフトウェアの更新があります」ポップ アップメニューで「ダウンロード」
  - 通知パネルからダウンロード進行状況を確認できます。
  - ダウンロード進行状況の通知をタップすると、 「ダウンロード中」ポップアップメニューが表示 されます。
- 7 「次へ」
  - ダウンロードが終了すると、「ソフトウェアアップデート」ポップアップメニューが表示されます。





#### お知らせ

 「ダウンロード中」ボップアップメニューで「一 時停止」をタップすると、ダウンロードを一時 停止します。「リジューム」をタップするとダウ ンロードを再開します。

#### 後でダウンロード

- 「ソフトウェアの更新があります」ポップ アップメニューで「後で」
- プ「リマインダーを設定します。」 ポップアップメニューで「1 時間後」/「2時間後」/「4時間後」/「ダウンロードする」

### ソフトウェアのインストール

#### 即時インストール

- - LGソフトウェアの更新が開始されます。
  - 更新中に再起動が発生することがあります。
- 2 ソフトウェア更新が完了した旨のポップ アップメニューが表示されたら、「OK」
  - 追加の更新を確認する場合には、「更新チェック」 をタップします。



#### お知らせ

ローミング中はLGソフトウェアの更新はでき ません。

### 後でインストール

- 「ソフトウェアアップデート」ポップアッ プメニューで「後でインストール」
- 7 「リマインダーを設定します。」 ポップアッ プメニューで「1時間後|/「4時間後| / [8時間後] / [24時間後] / [インストー ルするし

### 主な仕様

#### ■ 本体

品名		L-05D	
サイズ (H×W×D)		約124mm× 約62mm×約10.0mm (最厚部:約12.6mm)	
質量		約132g (電池パック装着時)	
メモリ		ROM 8GB RAM 1GB	
連続待受 時間	LTE	静止時(自動): 約260時間	
	FOMA / 3G	静止時(自動): 約330時間	
	GSM	静止時(自動): 約260時間	
連続通話 時間	FOMA / 3G	約400分	
	GSM	約390分	
充電時間		ACアダプタ 03:約210分 DCアダプタ 03:約210分	
ワンセグ視聴時間		約240分	

ディスプ レイ	方式	TFT 16,777,216色	
	サイズ	約4.0inch	
	ドット数	480 ドット×800 ドット WVGA	
撮像素子	種類	CMOS	
	サイズ	メインカメラ:1/4.0inch インカメラ:1/11inch	
	有効画素 数	メインカメラ: 約820万画素 インカメラ: 約32万画素	
カメラ部	記録画素数(最大時)	メインカメラ: 約810万画素 インカメラ: 約31万画素	
	ズーム (デジタ ル)	静止画撮影時: メインカメラ: 最大約4.0倍 インカメラ: - 動画撮影時: メインカメラ: 最大約4.0倍 インカメラ: -	

静止画画像サイズ	メイン カメラ	3264 × 2448 (8M) 3200 × 1920 (W6M) 2560 × 1920 (5M) 2048 × 1536 (3M) 2240 × 1344 (W3M) 1280 × 960 (1M) 1280 × 768 (W1M)	
	イン カメラ	640×480 (VGA)	
動画画像サイズ	メイン カメラ	1920 × 1088 (Full HD) 1280 × 720 (HD) 720 × 480 (TV) 640 × 480 (VGA) 320 × 240 (QVGA) 176 × 144 (QCIF)	
	イン カメラ	640×480 (VGA) 320×240 (QVGA) 176×144 (QCIF)	
フレームレ		最大30fps	

音楽再生	MP3 ファイル	連続再生時間 約 1,500分(バックグラ ウンド再生対応)
無線LAN		IEEE802.11b/g/n*1に 準拠
Bluetooth	対応 Bluetooth バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.4.0 <sup>*2</sup>
	出力	Bluetooth標準規格 Power Class 1.0
	見通し通 信距離 <sup>※3</sup>	約 10m 以内
	対応 Bluetooth プロファイ ル <sup>*4</sup>	HFP、HSP、OPP、 SPP、HID、A2DP、 AVRCP、PBAP、FTP、 GATT

- ※1 IFFF802 11nの24GHz 周波数帯のみ対応して います。
- ※2 本端末を含むすべてのBluetooth機能搭載機 器は、Bluetooth SIGが定めている方法で Bluetooth標準規格に適合していることを確認し ており、認証を取得しております。ただし、接続 する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異 なったり、接続してもデータのやり取りができな い場合があります。

- ※3 通信機器間の障害物や、雷波状況により変化しま đ.
- ※4 Bluetooth対応機器どうしの使用目的に応じた仕 様で、Bluetoothの標準規格です。
- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態 で通話に使用できる時間の日安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で 移動したときの時間の日安です。なお、雷池の充電 状能,機能設定状況, 気温などの使用環境, 利用場 所の雷波状能(雷波が届かないか、弱い場所など) などにより、待受時間は約半分程度になることがあ ります。
- インターネット接続を行うと诵話(通信)・待受時間 は短くなります。また、通信やインターネット接続 をしなくてもメールを作成したり、カメラやアプリ ケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短 くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信でき る静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信でき るエリア内で「静止|「移動|と「圏外」を組み合わ せた状態での平均的な利用時間です。
- 充雷時間は、本端末の電源を切って、電池パックが 空の状態から充電したときの目安です。本端末の電 源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

#### ■ 雷池パック

使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.8V
公称容量	1,650mAh

### ファイル形式

本端末は以下のファイル形式の表示・再生に対応して います。

種 類	ファイル形式		
Audio	mp3、m4a、wav、amr、wma、aac、 mka、mid		
Image	bmp, gif, jpeg, png, wbmp, webp		
Video	mp4、3gp、m4v、mkv、wmv、avi、flv		

#### 静止画は次に示すファイル形式で保存されます。

種 類	ファイル形式	
静止画	JPEG	

#### 撮影・録画できる目安

#### ■ 静止画の撮影枚数(目安)

解像度	microSDカード(1GB)に 保存できる撮影枚数
1280×768 (W1M)	約6,500枚

#### ■ 動画の緑画時間(月安)

解像度	microSDカード(1GB)に 保存できる録画時間
640 × 480	最大約55分(1件あたり)
(VGA)	最大約55分(合計)

### 携帯電話機の比吸収率など

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種L-05Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準®1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会((CNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.618 W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際低間話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。 この携帯電話機の出力は小さくなります。 この携帯電話機の出力は小さくなります。 まず、アアドコ王推奨のキャリングケース等のアクセサ

リを用いて携帯電話機を身体に装着して使用すること で、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを 満足します※2。NTTドコモ推奨のキャリングケースな どのアクセサリをで使用にならない場合には、身体か ら1.5 センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金 屋部分の含まれていない製品をで使用ください。 世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをも たらすかどうかを評価するために、これまで20年以上 にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、 携帯電話使用によって生じるとされる。 いかなる健康 影響も確立されていません。」と表明しています。 さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保 健機関のホームページをご参昭ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts press/fact japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

#### 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/indexO2.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/ LG Electronicsホームページ (本端末の「仕様」のページをご確認ください)

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/all-phones/index.isp

(URLは予告なく変更される場合があります。)

- ※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則等14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

### Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO BADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver.

Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified

nower level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the ECC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the ECC when tested for use at the ear is 0.38 W/kg, and when worn on the body, is 0.42 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines, SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://transition.fcc.gov/oet/ ea/fccid/ after search on ECC ID ZNELOSD For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

### Declaration of Conformity

The product "L-05D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/FC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves Your mobile phone is a radio transceiver. designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.387 W/kg at the ear. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

 The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/ kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

### **European Union Directives** Conformance Statement

**C € 0168** Hereby, LG Electronics Inc. declares that this product is in compliance with:

· The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/FC

· All other relevant FU

Directives The above gives an example

of a typical Product Approval Number

#### Wi-Fi (WLAN)

This device is intended for sale in Japan only.

It can be operated in all European. countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Bussia and Ukraine,

### Important Safety Information

#### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on hoard

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must he observed

#### HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

### 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為 替及び外国貿易法 | およびその関連法令) の適用を受 ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations) の適用を受けます。 本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は. お客様の責任および費用負担において必要となる手続 きをお取りください。詳しい手続きについては経済産 業省または米国商務省へお問合せください。

### 知的財産権

### 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット 上のホームページからのダウンロードなどにより取得 した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアな ど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目 的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、 著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすること はできません。実演や興行、展示物などには、私的使 用目的であっても撮影または録音を制限している場合 がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネットトのホームページに掲載す るなどして不特定多数に公開することは、当像権を侵 害する恐れがありますのでお控えください。

### 商標について

- 「FOMA」「iモード」「iアブリ」「おまかせロック」「Spモードメール」「デコメール®」「デコメ絵文字®」「エリアメール」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「mopera リ」「iチャネル」「トルカ」「おサイフケータイ」「iC お引っこしサービス」「Xi」「Xi ノクロッシィ」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」「ケータイデータお預かりサービス」「声の宅配便」「オートGPS」「マチキャラ」「あんしんスキャン」「eトリセツ」「dメニュー」「ロマーケット」および「おサイフケータイ」ロゴ、「Xi」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- LG On-Screen PhoneはLG Electronics Inc.の 日本における登録商標です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、 Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。



 Wi-Fi Certified®とそのロゴは、 Wi-Fi Allianceの登録商標または 商標です。



- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows Media<sup>®</sup>は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標 または参録商標です。
- Google および Google ロゴ、Android、Play ストアおよび Play ストア ロゴ、Play ムービー、 Google マップ、Google トーク、Google カレン ダー、Google+および Google+ロゴ、Gmail およ び Gmail ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、 Google、Inc.の商標または登録商標です。
- ・ つ はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが 開発したモジュールが含まれています。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標末たは登録商標です。

### その他

・ ロヴィ、Bovi、Gガイド、G-GUIDE、 Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE. およびGガイド関連口づは、 米国Rovi Corporation および/または その関連会社の日本国内における商標ま たは登録商標です。



- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Player , Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを搭載しています。
  - Adobe Flash Player Copyright® 1996-2011 Adobe Systems Incorporated, All rights reserved.



- Adobe Flash Lite Copyright® 2003-2011 Adobe Systems Incorporated, All rights reserved
- Adobe FlashおよびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標また は商標です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記 しています。
  - Windows 71\$, Microsoft® Windows® 7 (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate) の略です。

- Windows Vistala, Windows Vista® (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate) の略です。
- Windows XPIX. Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまた ## Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licensel 基づきライヤンスされており、お客様が個人的かつ 非営利用的において以下に記載する行為に係る個人 使用を除いてはライセンスされておりません。
  - MPFG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4ビデオ)を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によっ て記録されたMPFG-4ビデオを再生する場合 - MPFG-I Aよりライセンスを受けた提供者から入
- 手されたMPEG-4ビデオを再生する場合 詳細については米国法人 MPEG LA. LLC にお問い 合わせください。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカー ドの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登 録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn を使用しています。 iWnn @ OMBON SOFTWARE Co. Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.

### SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- ・ 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式では、ご利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

## 索引

ア
アイコン
アカウントと同期 142
アクセスポイント
確認する 132
初期化する
追加で設定する
アフターサービス 245
アプリ
アプリケーション140
一覧82
移動する89
アプリケーション一覧82
アプリケーション画面の表示切り替え92
アプリケーションの管理88
アプリケーションの検索91
アラーム時計 206
アラームを設定する 206
暗証番号
安全上のご注意 9
位置情報サービス 142, 198
医用電気機器20

ウィジェット	
会文字	73
ェリアメール	119
遠隔操作設定	
Bサイフケータイ	170
読み取り機にかざす	
利用する	
ロックする	
ロックを解除する	172
おすすめ」アプリケーション …	92
ナプション品	
<b>Èな仕様</b>	256
ナンラインサービスアカウント…	
削除する	
手動で同期する	
追加する	63

_	

海外利用	223
相手からの電話のかけかた	230
海外にいる WORLD WING利用者に	
電話をかける	228
帰国後の確認	227
国際ローミング (WORLD WING) ···············	223
ご利用できるサービス	224
事前設定	225
出発前の確認	224
滞在国外(日本含む)に電話をかける	227
滞在国での確認	225
滞在国内に電話をかける	228
滞在先で電話を受ける	229
通信事業者の自動選択	232
通信事業者の手動設定	231
データローミング	232
ネットワークモード	230
外部機器接続	162
パソコンと接続する	162
顏文字	
各部の名称	
壁紙	80
カメラ	182
撮影画面の見かた	186
撮影するときのご注意	182
撮影の前に	182

	34 35 37 37 37 37
タイムキャッチショット	35 37 37 37 37 37
動画を撮影する	37 37 34 54
画面の表示方向を変更する	56 37 34 54 54
	37 34 52 54
	52 52 54
画面のロック 13	52
画面表示	54
画面ロック	
画面をスクロールする	3C
カレンダー 20	
設定を変更する2	1 (
表示するカレンダーを設定する 20	25
表示を変更する 20	25
開く 20	3C
予定を作成する2	1 (
予定を表示する 20	25
関連機器 23	30
記号	73
ギャラリー	38
静止画や動画を見る 18	38
緊急通報	95
クイック設定6	36
カスタマイズする	36
並び替える6	36
グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
削除する	9
追加する	90
名前を変更する	90

言語と入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ストリートビュー       200         ストレージ       139         スピーカー       40         オン/オフ       100         セーフモード       238         赤外線通信       156         1件送信       157
Ħ	受信
材質一覧 22 サウンド 135 ジェスチャー 138 試供品 233 は供品 152 システム 149 充電 46 AC アダブタで充電する 48 不電時間(目安) 47 充電について 46 バソコンで充電する 51 バッテリーチャージャーで充電する 49 利用可能時間(目安) 47 商標 267 初期化 148	全件送信     157       マイプロフィールを送信する     157       セキュリティ     143       接続     150       設定メニュー     126       ソフトウェアキーボード     70       絵文字/配号/顔文字を入力する     73       絵文字クイックを利用する     73       キーボードを切り替える     72       フシキー     70       フリック入力を行う     72       フルキー     70       文字入力の設定を変更する     74       ソフトウェア更新     247       ご利用にあたって     248       自動更新     249       即勝事新     250
ステータスアイコン···········65 ステータスパー······64 ストップウォッチを設定する·········208	予約更新 251

### タ

タイマーを設定する 207
ダウンロード 216
タッチスクリーン
操作
利用上の注意 53
端末情報
チェックマークを付ける/外す50
知的財産権 266
着信98
着信音を消音にする 98
着信を拒否する 98
著作権・肖像権について 182,266
通知アイコン66
通知パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
閉じる68
内容の詳細を表示する
表示を消去する
開く67
通話設定
通話中の操作99
オプション100
スピーカーのオン/オフ
通話音量の調整 100
通話を保留する 100
マイクのオン/オフ 100
データや設定のバックアップ 216

デバイス	
テレビ 83, 1	74
電源を入れる	
電源を切る	5
電子辞典 2	12
蛍光ペンでマーキングする 2	12
検索履歴から検索する 2	12
辞典設定	1 5
辞典を変更する 2	12
単語帳	15
単語を検索する 2	12
電卓	10
電池パック16,27,45,2	259
寿命について	46
取り付ける	45
取り外す	46
電話	94
緊急通報	95
国際電話を利用する	97
着信を拒否する	98
通話中の操作	98
通話を終了する	95
通話を保留する	00
電話帳	06
電話を受ける	98
電話をかける	94
	Ο.
ポーズを入力する	95

電話帳 106	Л
お気に入りに追加する	/ \
共有する 109	パーソナル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
検索する 108	初めて電源を入れたとき 57
削除する 109	パスキー (PIN)
住所の地図を表示する 109	パソコンとデータをやりとりする 155
電話をかける/メールを送る/チャットする 108	バックアップとリセット
登録する 107	バックライト
バックアップする	発着信リスト10
表示する 106	削除する 100
編集する 107	電話帳に登録する 100
読み込む	発着信リストを利用して電話をかける 102
トーク	不在着信の相手に電話をかける 102
ドコモminiUIMカード20, 28, 42, 144	発着信履歴10
取り付ける43	バッテリーチャージャー49
取り外す43	パワーセーブ
ドコモサービス	比吸収率 (SAR) ······ 260
トラブルシューティング 236	日付と時刻
取り扱い上のご注意 25	表示
取扱説明書······H2	表示を拡大/縮小する 54
トルカ	ピンチアウト54
	ピンチイン54
ナ	ファイル管理 153
内部ストレージ	Windows Media Player ····· 153
大ビージージー 139 ナビー 205	動作環境 150
ネットワーク暗証番号	必要な機器
ネットワーク暗証番号······ 144 ネットワークモード···· 230	フォルダやファイルの操作 155
ネットソーンtート23U	ファイル形式 259

フォルダについて	154
不在着信	102
ブックマーク	123
ブラウザ	12
設定を変更する	120
防水性能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 30
ご使用にあたって	. 34
充電のときには	. 39
注意事項	. 36
水抜きについて	. 37
リアカバー	. 35
ポーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 95
ホームアプリの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 90
ホーム画面	. 7
壁紙を変更する	. 80
ホームスクリーン	136
保証244,	245
本書のご使用にあたって	. (
本体設定	
本体付属品	
本端末のご利用について	
本端末の取り扱い13	, 20

### マ

マップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······· 199 ····· 199 ···· 198
拡大/縮小する	203
所在地を共有する	204
地図をクリアする場所を検索するレイヤを変更する	201
無線LAN (WLAN) 無線とネットワーク	······30, 59 ······129
メッセージ······· メディアプレイヤー······ 音楽ファイルや動画ファイルをコピーす	190
音楽を再生する	······· 192 ····· 190
設定する 動画を再生する 開く	
プレイリストを編集する プレイリストを利用する	······· 196 ····· 195
メディアプレイヤー画面	191

モーションジェスチャーの使いかた       55         アラーム       55         着信時       56         文字種       73         文字入力       70
ヤ
ユーザー補助 14S 輸出管理規制 266
ラ
ローカル····· 206
ワ
ワールドクロックを設定する     208       ワンセグ     172       TV リンクを利用する     180       視聴予約する     175       設定する     180       番組表     176       見る     176       ワンセグアンテナ     175       ワンタッチメモ     221

### 英数字

Bluetooth 29, 129, ON / OFF 使用時のご注意 接続 データの送受信 バスキー (PIN) ベアリング 無線LAN対応機器との電波干渉について Declaration of Conformity docomo Palette UI dマーケット Gメニュー European Union Directives Conformance	159 160 161 161 160 160 263
Statement	264
FAQ	236
Gmail	118
Google トーク ······	124
チャットする	125
ログインする	124
GPS機能 ······	198
iD設定アプリ	213
Important Safety Information ······	264
Latitude_ ·····	204
参加する	204
LGソフトウェア更新 ······	
アップデートの確認	253
ソフトウェアのインストール	255

ソフトウェアのタウンロード	254
microSDカード	
取り付ける	
取り外す	
mopera U······	134
On-Screen Phone (OSP) ······	150
PIN F	145
入力する	146
変更する	146
有効にする	145
PINロック	146
PINロック解除コード (PUKコード)	145
Playストア	166
アプリケーションを検索する	167
アプリケーションを更新する	169
アプリケーションを購入する	166
アンインストールする	169
インストールする ····· 開く ·····	167
開く	166
返金とアプリケーションの削除	167
Polaris Office · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	212
ファイルの種類と形式	212
Radio Frequency (RF) Signals	261
SDカードバックアップ ····································	112
Googleアカウントの連絡先を	
docomoアカウントにコピーする	218
バックアップする	217
開く	216
復元する	217

SIMロック解除	269
	21
SMS	110
受信する/読む	114
送信する	110
ドコモminiUIMカードにバックアップする …	220
spモード	134
spモードメール	110
Style Navi	220
USB接続	15
USB テザリング	15
VPN	13
削除する	132
接続する	132
追加する	13
編集する	132
Wi-Fi	59
ステータス	59
セキュリティで保護されていない	
Wi-Fiネットワークを検出したら通知する	6
接続する	
切断する	
追加する	
テザリング	130
パスワードを変更する	62
Windows Media Player ·····	150
Windows Media Playerとデータを同期する …	155
WORLD CALL	
YouTube ·····	21

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。 spモードからdメニュー ▶ 「お客様サポートへ」▶ 「各種お申込・お手続き」

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ Sp.モードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
  - ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

### マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切って ください。
  - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内 だけではありません。ロビーや待合室などでも、 必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着した方が近くに いる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 に悪影響を与える恐れがあります。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合
  - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
  - ※ ただし、傷病者の救護または公共の安全維持など、 やむを得ない場合を除きます。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所 で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに 気をつけましょう。
  - ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用 しましょう。

#### プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどに ご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- バイブレートのみ、サイレント→P135 操作音・着信音など本端末から鳴る音を消します。
- ※ ただし、シャッター音は消せません。

■ 公共モード (電源OFF) → P105

電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある 場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話 な終了します。

#### ■ バイブレータ→P135

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

そのほかにも、留守番電話サービス(P104)、転送でんわサービス(P104)などのオブションサービスが利用できます。



- ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。
- ※ 回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ

(自社・他社製品を問わず回収)

### 海外での紛失、恣難、精質などについて (ドコモ インフォメーションセンター) (24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

-81-3-6832-6600\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け诵話料 がかかります。
- ※1-05Dからご利用の場合は+81-3-6832-6600で つながります([+]は[0]を1秒以上タッチします)。
- 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

#### コニバーサルナンバー田 国際識別番号

-8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナン バー用国際識別番号については、ドコモの「国際サー ビスホームページ」をご覧ください。
- 紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

#### 海外での故障について (ネットワークオペレーションセンター) (24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

-81-3-6718-1414\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け诵話料 がかかります。
- ※I-05Dからご利用の場合は+81-3-6718-1414で つながります([+]は[0]を1秒以上タッチします)。

### 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバ<sup>ー用</sup> -8005931-8600\* 国際識別番号

- \*滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナン バー田国際識別番号については、ドコモの『国際サー ビスホームページ」をご覧ください。

## 総合お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) 151(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

### 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

### 試供品のお問い合わせ先

■LGモバイルお客様ご相談センター

### **ಠ್ಷ** 0120-011-167

午前9:00~午後6:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

■ドコモの携帯雷話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

**月** (局番なしの) **113**(無料)

■一般電話などからの場合

受付時間 24時間(年中無休)

00.0120-800-000

■試供品については、本書内でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

Li-ion00 ○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 LG Electronics Inc.

> '12.6 (1.2版) MBM63679701